

Qlima

FFB 017 / FFB 022



guarantee
2
YEARS

DK	BRUGSANVISNING	4
E	INSTRUCCIONES DE USO	10
F	MANUEL D'UTILISATION	16
GB	USER MANUAL	22
I	ISTRUZIONI D'USO	28
NL	GEBRUIKSAANWIJZING	34
PL	INSTRUKCJI OBSŁUGI	40
S	BRUKSANVISNING	46

DK INDHOLDSFORTEGNELSE NL INHOUDSOPGAVE

Sikkerhedsforskrifter	Veiligheidsvoorschriften
Betjeningsvejledning	Bedieningshandleiding
Rengøring og vedligeholdelse	Reiniging & onderhoud
Opbevaring	Opslag
Fejlfinding	Problemen oplossen
Garantibetingelser	Garantievoorwaarden
Tekniske data	Technische specificaties

E ÍNDICE

Medidas de seguridad
Instrucciones de funcionamiento
Limpieza y mantenimiento
Almacenaje
Solución de problemas
Garantía
Datos técnicos

PL SPIS TREŚCI

Przepisy bezpieczeństwa
Instrukcja użytkownika
Czyszczenie i konserwacja
Przechowywanie
Rozwiązywanie problemów
Warunki gwarancji
Dane techniczne

F TABLE DES MATIÈRES

Conseils d'utilisation
Mode d'emploi
Nettoyage et maintenance
Stockage
Dépannage
Les conditions de garantie
Spécification techniques

S INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhetsanvisningar
Driftanvisningar
Rengöring och underhåll
Förvaring
Felsökning
Garantivillkor
Tekniska specifikationer

GB TABLE OF CONTENTS

Safety instruction
Usage methods
Cleaning & maintenance
Storage
Trouble shooting
Conditions of warranty
Technical specification

I INDICE

Indicazioni per l'uso
Istruzioni di funzionamento
Pulizia e manutenzione
Conservazione
Risoluzione dei problemi
Condizioni di garanzia
Specifiche tecniche



Fig 1 FFB 017



Fig 2 FFB 022

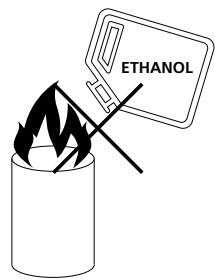


Fig 3

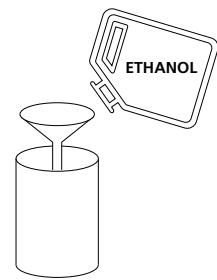


Fig 4



Fig 4



Fig 6



Fig 7

SIKKERHEDSFORSKRIFTER (DK)

Dette dokument er en del af apparatet. Læs denne brugsvejledning grundigt før apparatet tages i brug, og gem den til senere brug. Dette apparat er kun til dekorativt og husholdningsbrug.

Dette dekorative apparat er kun beregnet til udendørs brug og/eller indendørs brug i rigeligt ventilerede områder. Mindst 25% af overfladearealet skal være åbent i et rigeligt ventileret område. På denne måde vil de gasser, der produceres ved forbrændingen, blive fjernet af frisk luft.

Brug af dette apparat i lukkede områder er farligt og er **FORBUDT**.

Apparatet skal installeres i overensstemmelse med instruktionerne og de lokale regler.

Dette produkt er kun beregnet til at blive brugt som en dekorativ pejs under normale husstandsforhold som beskrevet i denne manual.



ADVARSLER

- Hold alle brennbare materialer minst 1 meter unna ovnen (risiko for brand).
- Varmeren bliver varm, når den er i brug. Undgå at tildække den, da dette kan medføre brandfare.
- Holdes utilgængeligt for børn



ADVARSEL - Visse dele af dette produkt kan være meget varmt og forårsage forbrændinger. Særlig opmærksomhed skal gives, hvor børn og sårbare mennesker er til stede, Sørg for, at børn altid er klar over tilstedeværelsen af en brændende pejs.

- Flyt ikke apparatet, når det brænder eller stadig er varmt.
- Stik ikke hænder, fingre eller genstande ind i nogen af apparatets åbninger.
- Sørg for, at mennesker og dyr holder en sikker afstand på 1 meter fra apparatet for at forhindre dem fra enhver skade eller risiko for brand.
- Sluk ilden, når du går i seng.
- Reparation og/eller vedligeholdelse må kun udføres af en autoriseret servicetekniker.
- Læs brugsanvisningen, inden gasvarmeren tages i brug.
- Installer kun terrassevarmeren, hvis den overholder lokale regler, love og standarde.
- Installer terrassevarmeren i henhold til instruktionerne, som er beskrevet i afsnittet "Installation" i brugsvejledningen.
- Dette apparat er testet i henhold til de europæiske sikkerhedsstandarder. Ikke desto mindre skal man passe på, som med ethvert andet varmeapparat.
- Brug aldrig apparatet på steder, hvor skadelige gasser eller dampe kan være til stede (f.eks. udstødningsgasser eller dampe fra maling).
- Dette apparat er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og viden, med mindre de har fået supervision eller instruktion om brugen af apparatet af en person med ansvaret for deres sikkerhed.
- Børn bør være under opsyn, så det sikres, at de ikke leger med apparatet.

- For at undgå overophedning må apparatet ikke tildækkes.
- Vær sikker på, at det bord/gulv, hvorpå du placerer dette apparat, kan bære dets vægt.
- Installér kun apparatet på et sted, der er beskyttet mod udluftning/træk.
- Apparatets lufthuller og bageste ventilation må ikke dækkes/blokeres.
- Læg ikke brændbare genstande oven på apparatet.
- Dette produkt kan IKKE fastsættes til en mur eller et tag.

BETJENINGSVEJLEDNING

Samling af varmelegemet

FFB 107 / FFB 022 (Fig1 / 2)

Delliste:

- | | |
|------------------|----|
| • Pejsens krop | 1x |
| • Hærdet glas | 1x |
| • Brænder | 1x |
| • Kontrolværktøj | 1x |

1. Pak pejsen og tilbehøret ud. Kontroller indholdet for fuldstændighed og eventuelle skader, som kan være opstået under transport. Hold børn væk fra emballagen.
2. Installér eller placér kun apparatet på et fast gulv af ikke-brændbart materiale.
3. Fjern al emballage og informationsmateriale inden samling.
4. Læs advarselsmærket, der dækker brænderen, og fjern derefter mærketet.
5. Hvis noget er brudt eller beskadiget: Brug ikke apparatet. Returnér apparatet til din butik med det samme.
6. Sæt glasset i den påtænkte spalte.
7. Placer brænderen ind i brændkammeret i pejsen.

En sikker måde at (gen)påfynde apparatet på

- Før påfyldning af apparatet efter slukning af ild: Sørg for at **VENTE I MINDST 10 MINUTTER**.
- Du må ALDRIG påfynde med brændende ild! (Fig 3)
- Brug en tragt til at påfynde apparatet med bioethanol. (Fig 4)
- Fyld ALDRIG apparatet til et niveau over indikatoren for maks. niveau!
Fig 5: Indikator for maks. niveau
- Fjern spildt ethanol omgående - og før pejsen tændes! Brug en passende absorberende klud.
- Brug en lang tændstik eller en lang lighter for at antænde. Hold en sikker afstand på en arms længde under antænding. (Fig. 6).

En sikker måde at lukke apparatet ned på

- Trin 1: Hold slukningsværktøjet over brænderen.
- Trin 2: Tryk forsigtigt men hårdt slukningsværktøjet ned på brænderen. Sørg for at trykke hårdt. (Fig. 7)
- Hold værktøjet nede i 15 sekunder.
- Fjern slukningsværktøjet og kontrollér, at ilden er slukket. Hvis du er i tvivl: Gentag trin 1 og 2 for slukning.



Advarsel: Apparatet kan stadig være meget varmt!

Vigtige bemærkninger:

- Brændstof skal opbevares i et brandsikkert område. Undersøg de nationale bestemmelser for, hvordan man sikkert opbevarer brændstof. Under alle omstændigheder skal du sørge for at holde brændstoffet mere end 2 meter væk fra det brændende eller varme apparat.
- Sørg for at have passende brandslukningsudstyr i nærheden af apparatet. Hvis du er i tvivl: Spørg det lokale brandvæsen om passende slukningsudstyr.

Mulige egnede ildslukkere er af klasse B og bruger:

- AFFF: Aqua Fluid Film Foam-slukkere
- AR-AFFF: (Alcohol-Resistant Aqueous Film Forming Foam) slukkere
- CO₂: Carbondioxid



Sluk ALDRIG med vand!

- Beskyt apparatet mod vind og træk i et luftigt miljø.
- Flyt det ikke.
- Overhold den lokale lovgivning.
- Brug kun udendørs. Skulle du tilfældigvis bruge det indendørs så sørg for kun at bruge apparatet i et godt ventileret rum (25% af væggene skal være åbne og >60 m³).
- Installer kun apparatet på et solidt gulv eller bord af ikke-brændbart materiale!
- Hold apparatet mindst 1 meter væk fra brændbare materialer.
- Du må ikke ændre opbygningen af apparatet!
- Brug kun reservedele, som er godkendt af producenten.
- Ved kontrol en funktionsfejl, eller når du er i tvivl: Sluk ilden ved hjælp af slukningsværktøjet eller ved hjælp af en ildslukker.
- Dette apparat er ikke egnet til kontinuerlig drift.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn under drift!
- Efterlad aldrig apparatet, når det brænder!
- Brug kun den type brændstof, som er angivet af fabrikanten i denne manual.

Sådan antændes ilden

Efter påfyldning: Antænd apparatet med en egnet lighter og sørg for, at:

- Antændelse kan ske 14 cm eller mere fra brænderens åbning.
- Ilden kan opstå under antændelsen.



Antænd aldrig apparatet i en afstand nærmere end 14 cm!

**Advarsel:**

- Du må IKKE antænde apparatet, hvis det er i en varm tilstand eller er beskadiget.
- Vær forsiktig! Dele af apparatet - især den ydre overflade - kan blive varme under drift.
- Før antændelse: Fjern brænderen fra dens base og kontrollér det sekundære inddæmningskammer, hvor brænderen sidder, for spildt ethanol. Hvis der findes spildt ethanol: Fjern det.

Bemærk:

- Brug kun egnet bioethanol med over 95% alkohol. Foretrukket brændstofmærke: Domestix.
- Brændstoffet vil brænde svagt i starten. Flammen er måske knap nok synlig. Giv flammen 10-15 minutter til at nå optimal temperatur og synlighed.
- Undgå træk.
- Glasset i apparatet kan blive mørkt under brug. Dette er normalt og kan rengøres, når ilden er slukket, og apparatet er kølet af.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Rengør regelmæssigt med en blød klud, lunkent vand og en PH-neutral sæbe.
- **Brug ikke kemikalier, stål-uld eller skrubbessvampe til at rengøre apparatet.**

OPBEVARING

Hvis apparatet ikke skal bruges i en længere periode, skal du gøre følgende:

- Sørg for, at det er kølet ned
- Rens det
- Sørg for, at det er helt tørt

FEJLFINDING

Problem	Årsag / Løsning
Ilden tænder ikke	Kontroller, om der anvendes korrekt ethanol
	Kontroller, om der er nok ethanol i brænderen
Ild uden for apparatet	Sluk det med en egnet ildslukker i klasse B: • AFFF: Aqua Fluid Film Foam-slukkere • AR-AFFF: (Alcohol-Resistant Aqueous Film Forming Foam) slukkere • CO ₂ : Carbondioxid Sluk ALDRIG med vand!

GARANTIBETINGELSER

Du får to års garanti på din affugter fra den dag, hvor du køber den. Inden for denne periode bliver alle materiale- og fabrikationsfejl afhjulpet gratis.

I den forbindelse gælder følgende regler:

- Alle yderligere krav på erstatning, inklusive følgeskade, betales ikke.
- Vi afdviser udtrykkeligt alle andre krav om skadeserstatning, inkl. følgeskader.
- Reparation eller udskiftning af reservedele inden for garantifristen bevirket ikke at garantien forlænges.
- Garantien gælder ikke, hvis der er foretaget ændringer, monteret ikke originale reservedele, eller hvis udenforstående har udført reparationer på affugteren.
- Reservedele der er utsat for normal slitage er ikke omfattet af garantien.
- Garantien gælder udelukkende mod fremlæggelse af den originale, daterede købsbon og hvis der ingen ændringer er foretaget på den.
- Garantien gælder ikke for skader, der er opstået som følge af handlinger, der afviger fra brugsanvisningen, eller som skyldes forsømmelse.
- Fragtomkostninger og risiko ved forsendelse af produkt eller dele af denne er altid for købers regning.

For at forhindre unødige udgifter,råder vi dig til altid først omhyggeligt at læse brugsanvisningen. Hvis dette ikke fører til noget resultat, indleveres affugteren til reparation hos forhandleren.

Brugen af dette produkt, og de elementer der kræves til dette formål, er på slutbrugerens helt egen risiko.

Slut på levetid

Bortskaf aldrig ikke-biologisk nedbrydelige produkter i miljøet. Når apparatet ikke længere fungerer, skal det bortsaffes på en sådan måde, at det belaster miljøet mindst muligt, i overensstemmelse med reglerne i din kommune.

TEKNISKE DATA

QLIMA Dekorativ biopejs	FFB 017	FFB 022
Nettovægt (kg)	2	4
Tank kapacitet (l)	0,25	0,25
Maks. brændeperiode (minutter) (*)	120	120
Anbefalet brændstof	Ethanol fra Domestix	

(*) Vejledende - Varierer på grund af (f.eks.) forskelle i brændstoftype.

MEDIDAS DE SEGURIDAD (ES)

Lo que necesita saber de antemano
Este documento es parte del dispositivo. Lea este manual de usuario cuidadosamente antes de utilizar el electrodoméstico y consérvelo a fin de poder consultarlo posteriormente.

Este aparato es exclusivamente para uso doméstico y decorativo.

Este dispositivo decorativo está diseñado para su uso en exteriores y/o para uso en interiores sólo si se trata de zonas bien ventiladas. Un área suficientemente ventilada debe tener como mínimo un 25% del área de superficie abierta. De este modo los gases producidos por la combustión serán eliminados por el aire fresco.

El uso de este aparato en áreas cerradas puede entrañar peligro y además está PROHIBIDO.

El aparato debe instalarse en conformidad con las instrucciones y las normativas de su localidad.

Este producto está exclusivamente dirigido a su utilización como estufa decorativa para un hogar normal bajo las condiciones descritas en este manual.



ADVERTENCIA

- Si el calefactor se coloca demasiado cerca de materiales inflamables, puede provocar un incendio.
- El calefactor se calentará durante el uso. No cubra el dispositivo (existe riesgo de incendio).
- Mantenga lejos del alcance de los niños



¡ATENCIÓN! - Some parts of this product can

become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present, Asegúrese de que los niños sean siempre conscientes de la existencia del fuego encendido.

- No mueva el aparato si está encendido o sigue caliente.
- No introduzca las manos, dedos u objetos en cualquier apertura del dispositivo.
- Asegúrese de que personas y animales mantengan una distancia de seguridad de 1m para prevenir heridas o riesgo de incendio.
- Apagar el fuego si se va a dormir.
- Las eventuales reparaciones deben ser siempre llevadas a cabo por un técnico de servicio cualificado.
- Lea estas instrucciones de uso detenidamente y siga las indicaciones.
- Instale este aparato solo cuando cumpla con las regulaciones, leyes y estándares regionales.
- Instale el dispositivo de acuerdo a las instrucciones descritas en la sección instalación de las directrices de utilización.
- Este aparato está comprobado de conformidad con los estándares de seguridad europeos. Sin embargo, tal y como con cualquier otro aparato, tome todas las precauciones.
- Nunca utilice el dispositivo en lugares donde existan gases o vapores nocivos (p.ej. gases de escape o vapores de pintura).
- Este aparato no deberá ser utilizado por personas (incluyendo niños) con reducida capacidad física, mental o sensorial, o que carezcan de la experiencia y los cono-

cimientos necesarios, a menos que sean vigilados e instruidos en el uso del aparato por otra persona que sea responsable de su seguridad.

- Los niños no deben utilizar el aparato como un juguete.
- No cubra el aparato, así evitará que se sobrecaliente.
- Asegúrese de que la mesa/suelo donde coloque este aparato pueda soportar su peso.
- Realice la instalación sólo en una ubicación protegida de ventilación cruzada/ corrientes de aire.
- No cubra/ obstruya la parte trasera o las ranuras de aire por convección del aparato.
- No coloque elementos inflamables sobre el dispositivo.
- Este producto NO puede fijarse al tejado.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Montaje del calefactor

FFB 017 / FFB 022 (Fig1 / 2)

Listado de piezas:

• Cuerpo de la estufa	1x
• Vidrio endurecido	1x
• Quemador	1x
• Herramienta de control	1x

1. Desembale la estufa y los accesorios. Compruebe la totalidad del contenido y cualquier daño ocurrido en el traslado. Mantenga a los niños lejos del embalaje.
2. Instale o coloque exclusivamente en un suelo sólido de material no inflamable.
3. Retire el embalaje y el material informativo antes del montaje.
4. Lea la pegatina de advertencia que cubre el quemador y retírela.
5. Si algo está roto o dañado: No utilice el dispositivo. Devuelva el aparato a su tienda inmediatamente.
6. Inserte el cristal en la ranura prevista para ello.
7. Coloque el quemador en la cámara de combustión del cuerpo de la estufa.

(Re)llene de forma segura el dispositivo.

- Antes de llenar el aparato tras la extinción del fuego: asegúrese de ESPERAR AL MENOS 10 MINUTOS.

- ¡NUNCA rellene con el fuego encendido! (Fig 3)
 - Use un embudo para llenar el dispositivo con bioetanol. (Fig 4)
 - ¡NUNCA rellene el aparato hasta un nivel por encima del indicador del máximo permitido!
- Fig 5: indicador de nivel máximo
- ¡Limpie inmediatamente cualquier vertido de etanol – y antes de encender el aparato! Use un paño absorbente adecuado.
 - Utilizar una cerilla larga o un encendedor largo para encender. Cuando lo encienda, mantenga una distancia de seguridad como un brazo de largo. (Fig 6)

Apague el dispositivo de forma segura

- Paso 1: coloque la herramienta de apagado sobre el quemador.
- Paso 2: con cuidado pero firmemente presione la herramienta sobre el quemador. Asegúrese de presionar con firmeza. (Fig 7)
- Manténgala durante 15 segundos.
- Retire la herramienta de apagado y compruebe que el fuego se haya extinguido. En caso de duda: repita los pasos 1 y 2 de apagado.



Advertencia: ¡El aparato puede continuar muy caliente!

Notas importantes:

- Almacene el combustible en un área segura contra incendios. Compruebe la legislación nacional sobre el almacenaje seguro de combustible. En cualquier caso garantice que se conserva el combustible a 2 metros de la estufa o del aparato caliente.
- Asegúrese de mantener adecuadamente cerca del dispositivo el equipo de extinción de incendios. En caso de duda: compruebe con el departamento de incendios local la adecuación del equipo de extinción.

Extintores indicados de clase B y uso:

- AFFF: Extintores hídricos cargados con agua o espuma
- AR-AFFF: Extintor (de agua y espuma resistentes al alcohol)
- CO₂: Dióxido de carbono



¡NUNCA extinga con agua!

- Proteja el aparato del viento y corrientes en un entorno ventoso.
- No lo mueva.
- Tenga en cuenta la legislación local.
- Sólo para uso en exterior. En caso de utilizar el aparato en interiores asegúrese de que su uso sea exclusivamente en habitaciones bien ventiladas (25% de los muros deben estar abiertos y >60 m³).
- ¡Coloque el dispositivo exclusivamente sobre un suelo firme o mesa de material no inflamable!
- Mantenga el aparato al menos a 1 metro de distancia de materiales inflamables.
- ¡No cambie la estructura del dispositivo!
- Use sólo recambios aprobados por el fabricante.
- Al descubrir cualquier fallo o en caso de duda: apague el fuego utilizando la herramienta de apagado o usando un extintor.
- Este aparato NO es apropiado para un funcionamiento continuo.
- ¡Nunca deje el dispositivo sin vigilancia durante su funcionamiento!
- ¡Nunca abandone el aparato mientras arde!

- Use exclusivamente el tipo de combustible especificado por el fabricante en este manual.

Encienda el fuego

Después del rellenado: encienda el aparato con un encendedor apropiado y asegúrese que:

- El encendido puede hacerse a 14 cm o más desde la apertura del quemador.
- El fuego puede observarse durante el proceso de encendido.



¡Nunca encienda el dispositivo a una distancia más cercana a 14 cm!



Advertencia:

- NO encienda el aparato si está caliente o dañado.
- ¡Tenga cuidado! Las partes del dispositivo- especialmente la superficie exterior- podrían calentarse durante la operación.
- Antes de usar la parrilla saque el quemador de su asiento y compruebe posibles residuos de etanol en la cámara de contención secundaria en la que el quemador se asienta. Si se observa etanol vertido: retírelo.

Nota:

- Use exclusivamente bioetanol adecuado con alcohol superior al 95%. Preferentemente combustible marca Domestix.
- El combustible arderá despacio al principio. La llama será apenas visible. Espere 10-15 minutos a que la llama alcance temperatura óptima y visibilidad.
- Evite corrientes.
- El cristal del aparato se oscurecerá durante el uso. Esto es normal y podrá limpiarse cuando el fuego se haya extinguido y el dispositivo se haya enfriado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie regularmente con un paño suave, agua templada y jabón con PH-neutro.
- **No use químicos, estropajos de acero o esponjas abrasivas para limpiar.**

ALMACENAJE

Si el dispositivo no va a utilizarse durante un largo periodo de tiempo, adopte los siguientes pasos:

- Asegúrese de que se haya enfriado
- Límpielo
- Asegúrese de que está completamente seco

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa / Solución
El fuego no se enciende	Compruebe si se utiliza un etanol adecuado
	Compruebe si hay suficiente etanol en el quemador
Fuego fuera del aparato	Apáguelo usando un extintor adecuado de clase B: • AFFF: Extintores hídricos cargados con agua o espuma • AR-AFFF: Extintor (de agua y espuma resistentes al alcohol) • CO ₂ : Dióxido de carbono ¡NUNCA extinga con agua!

GARANTÍA

El aparato tiene una garantía de dos años a partir de la fecha de adquisición. Durante este período todos los defectos de material y de fabricación serán subsanados gratuitamente.

A estos efectos, rigen las siguientes condiciones:

- Se excluye toda reclamación de indemnización, incluso por daños indirectos.
- La reparación o el reemplazo de componentes no supone una ampliación del período de garantía.
- La garantía no será válida cuando se hayan realizado modificaciones, se hayan usado componentes no originales o terceros hayan efectuado reparaciones en el aparato.
- Componentes sujetos a desgaste normal quedan excluidos de la garantía.
- La garantía se aplica únicamente si se presenta la factura de compra, fechada y sin modificación alguna.
- La garantía no cubre los daños causados por una utilización contraria a la descrita en este manual de instrucciones o por un uso negligente.
- Los gastos de envío y los riesgos del envío del aparato o piezas de ésto, correrán en todos los casos a cargo del comprador.

A fin de evitar costes innecesarios, le recomendamos que lea con atención las instrucciones de uso. Si el manual no ofrece ninguna solución, lleve el aparato a su distribuidor para su ulterior reparación.

La utilizaciyn de este producto y de los elementos requeridos para su funcionamiento son del riesgo exclusivo del usuario final.

Fin de la vida útil

Nunca tire los productos no biodegradables al medio ambiente. Cuando el aparato deje de ser útil, debe eliminarse de forma que cause el mínimo impacto medioambiental, según la normativa de sus autoridades locales.

DATOS TÉCNICOS

QLIMA Estufa decorativa bioetanol	FFB 017	FFB 022
Neto peso (kg)	2	4
Capacidad depósito (l)	0,25	0,25
Periodo de funcionamiento máx. (minutos) (*)	120	120
Combustible recomendado	Etanol domestix	

(*) Indicación – varía debido a (por ejemplo) diferencias en el tipo de combustible.

CONSEILS D'UTILISATION (FR)

Ce document fait partie de l'appareil. Lisez ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et gardez-le pour consultation ultérieure.

Cet appareil est pour un usage décoratif dans le cadre privé uniquement.

Cet appareil décoratif est conçu pour un usage à l'extérieur et/ou à l'intérieur uniquement dans des zones amplement ventilées. Une zone abondamment ventilée doit avoir au minimum 25% sa superficie ouverte. Ainsi, les gaz produits par combustion seront éliminés par l'air frais.

L'utilisation de cet appareil dans des zones fermées peut être dangereux et est INTERDIT. L'appareil doit être installé conformément aux instructions et aux réglementations locales.

Ce produit est uniquement destiné à être utilisé comme cheminée décorative dans des conditions familiales normales telles que décrites dans ce manuel.



Avertissements

- Si le chauffage est placé trop près de matières inflammables il y a un risque d'incendie.
- Le chauffage devient chaud pendant le fonctionnement. Ne couvrez pas l'appareil (risque d'incendie).
- Tenir hors de portée des enfants



ATTENTION - Certaines pièces de ce produit peuvent devenir brûlantes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être portée en présence d'enfants ou de personnes vulnérables., Assurez-vous que les enfants

sont toujours informés de la présence d'un feu brûlant.

- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est brûlant ou encore chaud.
- N'insérez pas les mains, les doigts ou des objets dans n'importe quelle ouverture de l'appareil.
- Assurez-vous que les personnes et les animaux soient à une distance de sécurité de 1 mètre de l'appareil afin de leur éviter toute blessure ou tout risque d'incendie.
- Éteignez le feu en allant dormir.
- Faites effectuer les réparations et/ou la maintenance uniquement par un spécialiste en maintenance agréé.
- Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser le chauffage.
- Installez l'appareil uniquement s'il est conforme aux réglementations locales, législations et normes.
- Installez l'appareil selon les instructions décrites dans la section installation du mode d'emploi.
- Ce chauffage est testé selon les normes européennes de sécurité. Néanmoins, il faut prendre des précautions comme avec tout autre dispositif.
- N'utilisez jamais l'appareil dans des endroits où il peut y avoir des gaz ou fumées nocives (p. ex. gaz d'échappement ou émanations de peinture).
- Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil

par une personne responsable de leur sécurité.

- Ne pas laisser les enfants en bas âge jouer avec l'appareil.
- Pour éviter la surchauffe ne couvrez pas l'appareil.
- Assurez-vous que la table ou le sol sur lequel vous placez cet appareil peut supporter son poids.
- Installation uniquement dans un endroit protégé contre la ventilation croisée ou le tirant d'air.
- Les fentes d'air de convection et les aérations arrières de l'appareil ne doivent pas être couvertes ou obstruées.
- Ne pas déposer d'objet inflammable au-dessus de l'appareil.
- Ce produit ne doit PAS être fixé à une paroi de toit.

MODE D'EMPLOI

Montage du radiateur

FFB 017 / FFB 022 (Fig1 / 2)

Liste des pièces:

• Corps de cheminée	1x
• Brûleur	1x
• Verre trempé	1x
• Instrument de contrôle	1x

1. Déballer la cheminée et les accessoires. Vérifier l'intégralité du contenu et la présence éventuelle de dommages causés par le transport. Tenir les enfants hors de portée de l'emballage.
2. Installer ou poser uniquement sur un sol solide en matériau ininflammable.
3. Enlever tous les emballages et le matériel d'information avant le montage.
4. Lire l'étiquette d'avertissement couvrant le brûleur, retirer ensuite l'étiquette.
5. Si quelque chose est cassé ou endommagé : ne pas utiliser l'appareil.
Retourner l'appareil au magasin immédiatement.
6. Insérer la vitre dans la fente prévue à cet effet.
7. Placer le brûleur dans la chambre de combustion du corps de cheminée.

Remplissage de l'appareil en toute sécurité

- Avant de remplir de nouveau l'appareil après l'extinction d'un feu: **s'assurer d'attendre au moins de 10 minutes.**
- Ne JAMAIS remplir avec un feu brûlant! (Fig 3)
- Utiliser un entonnoir pour remplir l'appareil de bio éthanol. (Fig 4)
- Ne JAMAIS remplir l'appareil au-dessus du maximum de l'indicateur de niveau !

Fig 5: Indicateur de niveau max

- Enlever immédiatement l'éthanol renversé - et avant d'allumer ! Utiliser un chiffon absorbant adapté.
- Utiliser une longue allumette ou un briquet à longue extrémité pour allumer. En allumant garder une distance de sécurité de la longueur du bras. (Fig 6)

Arrêt de l'appareil en toute sécurité

- Étape 1: Tenir l'instrument d'extinction au-dessus du brûleur.
- Étape 2: Appuyer avec précaution mais fermement l'instrument d'extinction sur le brûleur. Veiller à appuyer fermement. (Fig 7)
- Maintenir 15 secondes.
- Retirer l'instrument d'extinction et vérifier que le feu est éteint. En cas de doute : répéter les étapes d'extinction 1 et 2.



Avertissement : L'appareil peut être très chaud!

Remarques importantes:

- Le carburant doit être stocké dans une zone de sécurité incendie. Vérifier les réglementations nationales sur le moyen de stocker le carburant en toute sécurité. Dans tous les cas, s'assurer de tenir le carburant à plus de 2 mètres de l'appareil chaud ou brûlant.
- Assurez-vous d'avoir l'équipement d'extinction de feux adéquat près de l'appareil. En cas de doute : vérifier avec le service incendie local l'équipement d'extinction adapté.

Les extincteurs potentiellement adaptés sont de classe B et utilisent:

- Type AFFF: extincteurs à agent formant un film flottant
- Type AR-AFFF: extincteurs à mousse filmogène aqueuse résistant à l'alcool
- CO₂: Dioxyde de carbone



Ne JAMAIS éteindre avec de l'eau!

- Protéger l'appareil du vent et du courant d'air dans un environnement de courants d'air.
- Ne pas déplacer.
- Respectez la législation locale.
- Destiné à un usage extérieur uniquement. Si vous deviez l'utiliser fortuitement à l'intérieur, assurez-vous alors d'utiliser l'appareil dans une pièce bien ventilée (25 % des murs doivent être ouverts et > 60 m³).
- Installer l'appareil uniquement sur un sol solide ou une table en matériau ininflammable !
- Toujours maintenir l'appareil à plus de 1 mètre des matériaux inflammables.
- Ne pas modifier la construction de l'appareil !
- Utiliser uniquement des pièces de rechange agréées par le fabricant.
- Lors du contrôle de tout dysfonctionnement ou en cas de doute : éteindre le feu en utilisant l'instrument d'extinction ou en utilisant un extincteur.
- Cet appareil n'est PAS adapté pour un fonctionnement en continu.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance pendant le fonctionnement !
- Ne jamais laisser l'appareil pendant la combustion !
- Utiliser uniquement le type de carburant spécifié par le fabricant dans ce manuel.

Allumer le feu

Après le remplissage : allumer l'appareil avec un briquet adapté et s'assurer que:

- L'allumage peut être fait à 14 cm ou plus de l'ouverture du brûleur.
- Le feu peut être surveillé pendant le processus d'allumage.



Ne jamais allumer l'appareil à une distance inférieure à 14 cm!



Avertissement:

- Ne PAS allumer l'appareil s'il est chaud ou endommagé.
- Faites attention ! Des parties de l'appareil, particulièrement la surface extérieure, pourraient devenir chaudes pendant le fonctionnement.
- Avant l'allumage, retirer le brûleur de son logement et vérifier si de l'éthanol a été renversé dans la chambre de confinement secondaire dans laquelle se trouve le brûleur. En cas d'éthanol renversé : enlevez-le.

À noter:

- Utiliser uniquement du bio éthanol adapté à plus de 95 % d'alcool. Marque privilégiée de carburant Domestix.
- Le carburant brûlera faiblement au démarrage. Les flammes pourraient être à peine visibles. Attendre 10 à 15 minutes que la flamme ait atteint la température optimale et soit visible.
- Éviter les tirants d'air.
- La vitre de l'appareil peut devenir sombre pendant l'utilisation. Ceci est normal et peut être nettoyé quand le feu est éteint et que l'appareil a refroidi.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

- Nettoyer régulièrement avec un chiffon doux, de l'eau tiède et un savon nettoyant au PH neutre.
- **Ne pas utiliser de produits chimiques, de laine d'acier ou d'éponges à récurer pour nettoyer.**

STOCKAGE

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, prendre les mesures suivantes:

- S'assurer que l'appareil a refroidi
- Le nettoyer
- S'assurer que l'appareil est complètement sec

DÉPANNAGE

Problème	Cause / Solution
Le feu ne s'allume pas	Vérifier que l'éthanol utilisé est correct Vérifier qu'il y a suffisamment d'éthanol dans le brûleur
Feu à l'extérieur de l'appareil	Éteindre avec un extincteur adapté de classe B: • Type AFFF: Extincteurs à agent formant un film flottant • Type AR-AFFF: Extincteurs à mousse filmogène aqueuse résistant à l'alcool • CO ₂ : Dioxyde de carbone Ne JAMAIS éteindre avec de l'eau !

LES CONDITIONS DE GARANTIE

Le déshumidificateur est garanti deux ans à partir de la date d'achat. Durant cette période, toutes les réparations nécessaires dues à des défauts de fabrication et de matériels sont effectuées gratuitement.

Dans ce cadre, les règles suivantes s'appliquent:

- Toutes les autres demandes de dommages et intérêts, y compris pour dommages indirects ne seront pas honorées.
- La réparation ou le changement d'une pièce durant la période de garantie ne provoque pas un prolongement de cette même garantie.
- La garantie n'est pas valable en cas de modification de l'appareil, de montage de pièces qui ne sont pas d'origine, ou de réparation du déshumidificateur effectuée par des tierces personnes.
- Les pièces subissant une usure normale ne sont pas garanties (à préciser).
- La garantie n'est valable que sur présentation de la preuve d'achat originale et datée sur laquelle aucune modification n'a été apportée.
- La garantie ne couvre pas les dégâts causés par une utilisation ne respectant pas le mode d'emploi, ou suite à des négligences.
- Les frais d'expédition et les risques liés à l'envoi du produit ou de ses pièces sont toujours à la charge de l'acheteur.

Pour éviter des dépenses inutiles, nous vous conseillons de toujours consulter en premier lieu mode d'emploi. Si celui-ci ne donne pas de résultat, emmenez le déshumidificateur à réparer chez votre distributeur.

L'utilisation de ce produit et des éléments nécessaires à cet effet est entièrement aux risques de l'utilisateur final.

Fin de la durée de vie

Ne jamais éliminer les produits non biodégradables dans l'environnement. Lorsque l'appareil n'est plus fonctionnel, il doit être éliminer de manière à avoir le minimum d'impact sur l'environnement en conformité avec les réglementations de votre collectivité territoriale.

SPÉCIFICATION TECHNIQUES

QLIMA Cheminée décorative bio éthanol	FFB 017	FFB 022
Poids net (kg)	2	4
Capacité réservoir (l)	0,25	0,25
Période de combustion max. (minutes) (*)	120	120
Carburant recommandé	Éthanol domestique	

(*) Indicatif – varie en raison (par exemple) des différences dans le type de carburant.

SAFETY INSTRUCTION (GB)

**This document is part of the appliance. Read this user manual carefully before using the appliance and keep it for future reference
This appliance is for decorative and domestic use only**

This decorative appliance is designed for outdoor use and/or use indoor in amply ventilated areas only. An amply ventilated area must have a minimum of 25% of the surface area open. In this way the gases produced by combustion will be removed by fresh air.

The use of this appliance in enclosed areas can be dangerous and is PROHIBITED.

The appliance must be installed in accordance with these instructions and with local regulations.

This product is only intended to be used as a decorative fire place in normal household conditions as described in this manual.



WARNING

- If the heater is positioned too close to inflammable materials you may risk fire. Always keep it 1 mtr away from inflammable materials
- The heater will become hot during operation. Do not cover the device (there is risk of fire).
- Keep away from children



CAUTION - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present, make sure that children are always aware of the presence of a burning fire.

- Do not move the appliance when it is burning or still hot.
- Do not insert hands, fingers or objects into any of the appliance openings.
- Make sure that people and animals keep a 1 mtr safe distance from appliance in order to prevent them from any injury or risk of fire.
- Extinguish the fire when going to sleep.
- Have any repairs and/or maintenance carried out by a recognized service engineer only.
- Read the Directions for Use before using the heater.
- Install the appliance only if it complies with local regulations, laws and standards.
- Install the appliance according to the instructions as described in the installation section of the directions for use.
- This appliance is tested according to European safety standards. Nevertheless, as with any other device, care must be taken.
- Never use the appliance in places where harmful gases or fumes may be present (e.g. exhaust gases or paint fumes).
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- In order to avoid overheating, do not cover the device.

- Be sure the table/floor you are placing this appliance can bear its weight
- Installation only in a location which is protected against cross aeration / air draft
- Convection air slots and rear ventilations of the appliance shall not be covered / obstructed
- Do not put any flammable items on top of the appliance
- This product can NOT be fixed to a wall or roof

USAGE METHODS

Assembly of the heater

FFB 017 / FFB 022 (Fig1 / 2)

Parts List:

• Fireplace body	1x
• Hardened Glass	1x
• Burner	1x
• Control tool	1x

1. Unpack the fireplace and accessories. Check the content for completeness and any damages incurred in transit. Keep children away from the packing.
2. Only install or place on a solid floor of non-flammable material
3. Remove all packaging and information material before assembly
4. Read warning sticker covering the burner, then remove the sticker
5. If something is broken or damaged: do not use the appliance. Return the appliance to your store immediately.
6. Insert the glass into the intended slot
7. Place the burner into the burning chamber of the fireplace body.



Safe Way to (re-) fill the Appliance

- Before refilling the appliance after extinguished fire: make sure to **WAIT FOR AT LEAST 10 MINUTES**.
- NEVER refill with a burning fire! (Fig 3)
- Use a funnel for filling the appliance with bio ethanol. (Fig 4)
- NEVER fill the appliance to a level above the max level indicator!
Fig 5: max level indicator
- Remove any spilled ethanol immediately – and before lighting! Use an appropriate absorbent tissue.
- Use a long match or a long-end lighter to ignite. When igniting, keep a safe distance at arm's length. (Fig 6)

Safe Way to Extinguish the fire

- Step 1: hold the extinguish tool above the burner.
- Step 2: carefully but firmly press the extinguish tool on the burner. Make sure to press firmly. (Fig 7)
- Hold for 15 seconds.
- Remove extinguish tool and verify the fire is extinguished. If in doubt: repeat the extinguish step 1 and 2.



Warning: the appliance can still be very hot!

Important notes:

- Fuel should be stored in a fire safe area. Check national regulations on how to safely store the fuel. In any case make sure to keep fuel more than 2 meters away from the burning or hot appliance.
- Make sure to have appropriate fire extinguishing equipment near the appliance. When in doubt: check with local fire department for the appropriate extinguishing equipment.

Possible suitable extinguishers are of class B and use:

- AFFF: Aqua Fluid Film Foam extinguishers
- AR-AFFF: (Alcohol-Resistant Aqueous Film Forming Foam) extinguisher
- CO₂: Carbon dioxide



NEVER extinguish with water!

- Protect the appliance from wind and draught in a draughty environment.
- Do not move.
- Observe local legislation.
- Only use outdoors. Should you coincidentally use it indoors then make sure to only use the appliance in a well ventilated room (25% of the walls should be open and >60 m³).
- Only install the appliance on a solid floor or table of non combustible material!
- Keep the appliance at least 1 meter away from inflammable materials.
- Do not change the construction of the appliance!
- Only use spare parts which are approved by the manufacturer.
- When checking any malfunctioning or when in doubt: extinguish the fire using the extinguishing tool or using an extinguisher
- This appliance is NOT suitable for continuous operation.
- Never leave the appliance unattended during operation!
- Never leave the appliance when light on!
- Only use the type of fuel as specified by the manufacturer in this manual.

Igniting the fire

After filling: ignite the appliance with a suitable lighter make sure that:

- Igniting can be done at 14 cm or more from the burner opening.
- The fire can be witnesses during igniting process.



Never ignite the appliance at a distance closer than 14 cm!



Warning:

- DO NOT ignite the appliance if it is in a hot state or damaged.
- Be careful! Parts of the appliance- especially outer surface- might become hot during operation.

- Before lighting: take out the burner from its seat and check the secondary containment chamber in which the burner is seated for spilled ethanol. If spilled ethanol is witnessed: remove it.

Note:

- Only use suitable bio-ethanol with over 95% alcohol, preferred fuel brand Domestix
- Fuel will burn low at the start. Flame might hardly be visible. Allow 10-15 minutes for the flame to reach optimum temperature and visibility.
- Avoid drafts
- The glass of the appliance might become dark during use. This is normal and can be cleaned when the fire is extinguished and the appliance has cooled down.

CLEANING & MAINTENANCE

- Clean regularly with a soft cloth, luke warm water and a PH-neutral cleaning soap.
- Do not use chemical, steel-wool or scrubbing sponges to clean.

STORAGE

If the appliance will not be used for a long period of time, take the following steps:

- Make sure it is cooled down
- Clean it
- Make sure it is completely dry

TROUBLE SHOOTING

Problem	Cause / Solution
Fire does not ignite	Check if proper ethanol is used
	Check if there is enough ethanol in the burner
Fire outside the appliance	Extinguish with a suitable extinguisher class B use: • AFFF: Aqua Fluid Film Foam extinguishers • AR-AFFF: (Alcohol-Resistant Aqueous Film Forming Foam) extinguisher • CO ₂ : Carbon dioxide NEVER extinguish with water!

CONDITIONS OF WARRANTY

There is a two-year warranty on your appliance from the date of purchase. All material or manufacturing defects will be repaired free of charge.

The following applies:

- All claims for compensation, including consequential damage, will not be entertained.
- Any repairs or replacement of components during the warranty period will not result in an extension of the warranty period.
- The warranty will expire if any alterations have been made, not genuine components have been fitted or if the appliance has been repaired by a third party.
- Components subject to normal wear and tear are not covered by the warranty.
- The warranty is only valid on presentation of the original, unaltered, and date stamped purchase receipt.
- The warranty does not cover damage caused by actions that deviate from those as described in the user's manual or by neglect.
- Transportation costs and the risks involved during the transportation of the appliance or components shall always be for the account of the purchaser.

To prevent unnecessary expenses, we recommend that you always carefully read the user's manual first. If this does not provide a solution, take the appliance to your distributor for repair.

The use of this product and the elements required for that purpose is entirely at the end user's own risk.

End of life time

Never dispose of non-biodegradable products in the environment. When the appliance is no longer functional, it should be disposed of in such a way as to cause minimum environmental impact, in accordance with the regulations of your local authority.

TECHNICAL SPECIFICATION

QLIMA Decorative fire place Bio ethanol	FFB 017	FFB 022
Net Weight (kg)	2	4
Max. tank volume (liter)	0,25	0,25
Max. Burning period (minutes) (*)	120	120
Recommended fuel	Domestix Ethanol	

(*) indicative – varies due to (for example) differences in fuel type.

INDICAZIONI PER L'USO (IT)

Questo documento costituisce parte dell'apparecchio. Leggere attentamente questo manuale e conservarlo per consultazioni future.

Questo apparecchio è inteso solo per uso domestico e decorativo.

Questo apparecchio decorativo è progettato per uso esterno e/o interno solo in aree ampiamente ventilate. Un'area ampiamente ventilata deve avere un minimo di 25% della superficie aperta. In questo modo verranno rimossi i gas prodotti dalla combustione dall'aria fresca.

L'uso di questo apparecchio in ambienti chiusi può essere pericoloso ed è VIETATO.

L'apparecchio deve essere installato secondo le istruzioni e le normative locali.

Questo prodotto è destinato ad essere utilizzato solo come un caminetto decorativo in normali condizioni di uso domestiche, come descritto in questo manuale.



AVVERTENZE

- Se la stufa è posizionata troppo vicino a materiali infiammabili si rischia di provare un incendio.
- La stufa si surriscalda durante il funzionamento. Non coprire il dispositivo (c'è rischio di incendio).
- Tenere lontano dai bambini



ATTENZIONE - Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Particolare attenzione deve essere prestata dove sono presenti bambini e persone vulnerabili, assicurarsi che i bambini siano sempre consapevoli della presenza di un fuoco ardente.

- Non spostare l'apparecchio quando sta bruciando o è ancora calda.
- Non inserire mani, dita o oggetti in alcuna delle aperture dell'apparecchio.
- Assicurarsi che persone e animali si mantengano a 1 m di distanza di sicurezza per evitare loro qualsiasi infortunio o rischio di incendio.
- Spegnere il fuoco quando si va a dormire.
- Far effettuare eventuali riparazioni e/o manutenzione solo da un tecnico di assistenza riconosciuto.
- Leggere le istruzioni per l'uso prima di utilizzare la stufa.
- Installare l'apparecchio solo se è conforme a regolamentazioni, leggi e normative locali.
- Installare l'apparecchio secondo le istruzioni come descritto nella sezione installazione delle istruzioni per l'uso.
- Questo apparecchio è collaudato secondo gli standard di sicurezza CE. Tuttavia, come con qualsiasi altro dispositivo, si deve prestare attenzione.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove possono essere presenti gas nocivi o fumi (ad es. gas di scarico o fumi di vernice).
- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non siano in possesso di esperienza e conoscenza adeguate, a meno che non siano controllate o istruite all'uso del prodotto da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- Al fine di evitare il surriscaldamento, non coprire l'apparecchio.

- Assicurarsi che il tavolo/pavimento su cui si sta ponendo questo apparecchio possa sopportarne il peso.
- Installazione solo in una posizione che sia protetta da aerazione trasversale / correnti d'aria.
- Le fessure di convezione dell'aria e le aperture di ventilazione posteriori dell'apparecchio non devono essere coperte/ostruite.
- Non porre alcun oggetto infiammabile sopra l'apparecchio.
- Questo prodotto NON può essere fissato a una parete del tetto.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

Montaggio della stufa

FFB 017/ FFB 022 (Fig1 / 2)

Elenco delle parti:

• Corpo del caminetto	1x
• Vetro temprato	1x
• Bruciatore	1x
• Strumento di controllo	2x

1. Disimballare il caminetto e gli accessori. Controllare che il contenuto sia completo e non presenti danni subiti durante il trasporto. Tenere i bambini lontano dall'imballaggio.
2. Installare o posizionare solo su un pavimento solido di materiale non infiammabile.
3. Rimuovere tutto il materiale d'imballaggio e d'informazione prima del montaggio.
4. Leggere l'adesivo di avvertenza che copre il bruciatore, quindi rimuoverlo.
5. Se qualcosa è rotto o danneggiato: non utilizzare l'apparecchio. Riportare immediatamente l'apparecchio al negozio.
6. Inserire il vetro nella relativa fessura.
7. Posizionare il bruciatore nella camera di combustione del corpo del caminetto.

Modo sicuro per (ri)fornire l'apparecchio

- Prima di riempire l'apparecchio dopo aver spento il fuoco: assicurarsi di **ATTENDERE ALMENO 10 MINUTI**.
 - PNOM riempire mai con una fiamma ardente! (Fig 3)
 - PUsare un imbuto per riempire l'apparecchio con bio-etanolo. (Fig 4)
 - PNOM riempire mai il dispositivo a un livello superiore all'indicatore di livello massimo!
- Fig 5: indicatore di livello massimo
- Rimuovere immediatamente eventuale etanolo versato - e prima di accendere! Utilizzare un tessuto assorbente adeguato.

- Usa un fiammifero lungo o un accendino a punta lunga per accendere. Al momento dell'accensione, mantenersi a una distanza di sicurezza pari alla lunghezza del braccio. (Fig 6)

Modo sicuro per spegnere l'apparecchio

- Fase 1: Tenere lo strumento di estinzione sopra il bruciatore.
- Fase 2: Premere con attenzione ma con decisione lo strumento di estinzione sul bruciatore. Assicurarsi di premere con decisione. (Fig 7)
- Tenere premuto per 15 secondi.
- Rimuovere lo strumento di estinzione e verificare che il fuoco sia spento. In caso di dubbio: ripetere i passaggi di spegnimento 1 e 2.



Avvertenza: L'apparecchio può essere ancora molto caldo!

Note importanti:

- Il carburante deve essere conservato in una zona al sicuro dal fuoco. Controllare le normative nazionali su come conservare in modo sicuro il combustibile. In ogni caso, fare in modo di evitare che il combustibile sia a più di 2 metri di distanza dall'apparecchio in combustione o caldo.
- Assicurarsi di avere attrezzature di estinzione adeguate in prossimità dell'apparecchio. In caso di dubbio: verificare con i vigili del fuoco di zona le attrezzature di spegnimento appropriate.

Estintori adatti sono quelli di classe B che utilizzano:

- AFFF: Estintori Aqua Fluid Film Foam - a pellicola d'acqua che si trasforma in schiuma
- AR-AFFF: Estintori Alcohol-Resistant Aqueous Film Forming Foam - resistenti all'alcol-a pellicola d'acqua che si trasforma in schiuma
- CO₂: Ad anidride carbonica



MAI spegnere con l'acqua!

- Proteggere l'apparecchio da vento e correnti d'aria in un ambiente con correnti d'aria.
- Non spostare.
- Osservare le normative locali.
- Utilizzare solo all'aperto. In caso di utilizzo in ambienti chiusi, assicurarsi di utilizzare l'apparecchio solo in una stanza ben ventilata (il 25% delle pareti dovrebbe essere aperto e > 60 m³).
- Installare l'apparecchio solo su un pavimento solido o una tavola di materiale non combustibile!
- Tenere l'apparecchio ad almeno 1 metro di distanza da materiali infiammabili.
- Non modificare la struttura dell'apparecchio!
- Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio che sono approvati dal produttore.
- Quando si controllano eventuali malfunzionamenti o in caso di dubbio: spegnere il fuoco utilizzando lo strumento di estinzione o utilizzando un estintore.
- Questo apparecchio NON è adatto per il funzionamento continuo.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante il funzionamento!
- Non abbandonare mai l'apparecchio quando è acceso!
- Utilizzare solo il tipo di combustibile specificato dal produttore nel manuale.

Accendere il fuoco

Dopo il riempimento: accendere l'apparecchio con un accendino adeguato e fare in modo che:

- L'accensione possa essere fatta a 14 cm o più dall'apertura del bruciatore.
- Il fuoco possa essere controllato durante il processo di accensione.



Non accendere l'apparecchio a una distanza minore di 14 cm!



Avvertenza:

- NON accendere l'apparecchio se è caldo o danneggiato.
- Fare attenzione! Parti dell'apparecchio - in particolare la superficie esterna - potrebbero surriscaldarsi durante il funzionamento.
- Prima dell'accensione: togliere il bruciatore dalla sua sede e controllare che nella camera di contenimento secondaria in cui è posto il bruciatore non vi sia etanolo versato. Se viene rilevato etanolo versato: rimuoverlo.

Nota:

- Usare solo bio-etanolo adatto con oltre il 95% di alcol. Marca di combustibile preferita: Domestix.
- Il combustibile brucerà lentamente all'avvio. La fiamma potrebbe essere difficilmente visibile. Attendere 10-15 minuti affinché la fiamma raggiunga una temperatura e una visibilità ottimali.
- Evitare correnti d'aria.
- Il vetro dell'apparecchio potrebbe diventare scuro durante l'uso. Questo è normale e può essere pulito quando il fuoco è spento e l'apparecchio si è raffreddato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Pulire regolarmente con un panno morbido, acqua tiepida e un sapone detergente a pH neutro.
- **Non usare prodotti chimici, paglietta o spugnette abrasive per pulire.**

CONSERVAZIONE

Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, eseguire le seguenti operazioni:

- Assicurarsi che sia raffreddato
- Pulirlo
- Assicurarsi che sia completamente asciutto

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa / Soluzione
Il fuoco non si accende	Controllare se si utilizza un etanolo corretto Verificare se c'è abbastanza etanolo nel bruciatore
Fuoco al di fuori dell'apparecchio	Espinguere con un estintore adeguato di classe B: • AFFF: Estintori Aqua Fluid Film Foam - a pellicola d'acqua che si trasforma in schiuma • AR-AFFF: Estintori Alcohol-Resistant Aqueous Film Forming Foam - resistenti all'alcol-a pellicola d'acqua che si trasforma in schiuma • CO ₂ : Ad anidride carbonica MAI spegnere con l'acqua!

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il deumidificatore ha una garanzia di due anni a decorrere dalla data di acquisto. Entro tale termine saranno effettuati gratuitamente tutti gli interventi di riparazione in conseguenza di difetti di fabbricazione o vizi del materiale. Nella fattispecie si applicano le seguenti disposizioni:

- Saranno respinti tutti gli altri reclami o richieste di risarcimento, compresi quelli per danni derivanti.
- La riparazione o la sostituzione di componenti, entro il periodo di garanzia, non comporta un prolungamento della garanzia.
- La garanzia è nulla nel caso in cui siano state apportate modifiche al deumidificatore, siano state montate componenti non originali, o l'apparecchio sia stato riparato da terzi.
- Le componenti soggette a normale usura, non sono comprese nella garanzia.
- Per esigere l'applicazione della garanzia si dovrà presentare lo scontrino d'acquisto originale, datato, e non dovranno esser state apportate modifiche d'alcun tipo all'apparecchio.
- La garanzia è nulla in caso di danni sorti in seguito ad azioni che differiscono da quanto indicato nelle istruzioni o in seguito a negligenza.
- Le spese ed i rischi del trasporto del deumidificatore sono sempre a carico dell'acquirente.

Per prevenire costi inutili, si consiglia di leggere sempre attentamente le istruzioni prima dell'uso. Qualora nelle istruzioni non vi sia alcun suggerimento in merito, portare il deumidificatore al rivenditore per la riparazione.

L'uso di questo prodotto e gli elementi necessari per questo scopo sono interamente a rischio dell'utente finale.

Fine della durata della vita

Non smaltire prodotti non biodegradabili nell'ambiente. Quando l'apparecchio non è più funzionale,, dovrebbe essere smaltito in maniera tale da causare il minimo impatto ambientale, in conformità con i regolamenti delle autorità locali.

SPECIFICHE TECNICHE

QLIMA Caminetto deco a bioetanolo	FFB 017	FFB 022
Netto peso (kg)	2	4
Capacità del serbatoio (l)	0,25	0,25
Periodo massimo di combustione (minuti) (*)	120	120
Carburante consigliato	Etanolo Domestix	

(*) Indicativa - varia (per esempio) a seconda dei diversi tipi di combustibile.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (NL)

Dit document hoort bij het toestel. Lees deze handleiding aandachtig voor gebruik van het toestel en bewaar ze voor latere raadpleging. Dit toestel is enkel voor decoratief en huiselijk gebruik.

Dit decoratieve toestel is ontworpen voor gebruik buitenhuis en/of voor gebruik binnenshuis maar enkel in ruimschoots geventileerde ruimtes. Voor het bekomen van een ruimschoots geventileerde ruimte moet minstens 25% van het grondoppervlak open zijn. Zo worden de gevormde verbrandingsgassen verdreven door frisse lucht.

Het gebruik van dit toestel in afgesloten omgevingen kan gevaarlijk zijn en is **VERBODEN**.

Dit toestel moet geïnstalleerd worden overeenkomstig de instructies en de lokale regelgevingen.

Dit product is enkel bedoeld voor gebruik als een decoratieve kachel in normale huishoudomstandigheden zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.



WAARSCHUWINGEN

- Wanneer de kachel zich te dicht bij ontvlambare stoffen bevindt is er een risico op brand.
- De kachel wordt warm tijdens gebruik. Dek het toestel niet af (er is een risico op brand). Vermijd contact met de gril.
- Uit het bereik van kinderen houden



OPGELET - Sommige delen van dit product kunnen zeer warm worden en brandwonden veroorzaken. Er moet specifiek opgelet worden in ruimtes waar kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn, Verzeker dat kinderen steeds op de hoogte zijn van de

aanwezigheid van een brandend vuur.

- Verplaats het toestel niet wanneer deze in werking of nog warm is.
- Steek geen handen, vingers of zaken in een van de openingen van het toestel.
- Verzeker dat personen en dieren op een veilige afstand van 1 m van het toestel blijven om hen te beschermen tegen verwondingen of het risico op brand.
- Doof het vuur wanneer u gaat slapen.
- Laat herstellingen en/of onderhoud enkel uitvoeren door een erkende onderhoudingenieur.
- Lees de Aanwijzingen voor gebruik van de kachel.
- Installeer het toestel enkel wanneer deze voldoet aan de lokale regelgeving, wetten en normen.
- Installeer het toestel volgens de instructies beschreven in de paragraaf "installatie" van de gebruiksaanwijzing.
- Dit toestel is getest volgens de Europese veiligheidsnormen. Desondanks is, zoals bij elk toestel, voorzichtigheid geboden.
- Gebruik het toestel nooit op plaatsen waar schadelijke gassen aanwezig kunnen zijn (zoals uitlaatgassen of verfdampen).
- Dit toestel is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysische, motorische of mentale mogelijkheden, of het gebrek aan ervaring en kennis, behalve onder toezicht of wanneer ze uitleg betreffende het gebruik van het toestel hebben gekregen van een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat zij niet met de machine kunnen spelen.
- Dek het toestel niet af om oververhitting te voorkomen.

- Verzeker dat de tafel/ondergrond waarop u dit toestel plaatst het gewicht kan dragen.
- Enkel installeren op een plaats die beschermd is tegen onvoldoende natuurlijke ventilatie / luchtverversing.
- De luchtconvektiesleuven en achterste ventilatieopeningen van het toestel mogen niet afgedekt / gehinderd worden.
- Plaats geen brandbare zaken bovenop het toestel.
- Dit toestel kan NIET aan een houten plafond bevestigd worden.

BEDIENINGSHANDLEIDING

Samenstellen van de kachel

FFB 017 / FFB 022 (Fig1 / 2)

Lijst van onderdelen:

• Behuizing van de kachel	1x
• Gehard glas	1x
• Brander	1x
• Controle-instrument	1x

1. Haal de kachel en de accessoires uit de verpakking. Controleer de inhoud op volledigheid en eventuele beschadigingen door transport. Houd de verpakking uit de buurt van kinderen.
2. Enkel op een stevige vloer of niet brandbaar materiaal plaatsen of installeren.
3. Verwijder alle verpakkingsmaterialen en informatie voor montage.
4. Lees de waarschuwingssticker op de brander en verwijder deze nadien.
5. Wanneer er iets gebroken of beschadigd is: gebruik het toestel niet. Breng het toestel onmiddellijk terug naar de winkel.
6. Plaats het glas in de daarvoor voorziene sleuf (2x).
7. Plaats de brander in de branderkamer van de behuizing van de open haard.

Veilige manier om het toestel (bij) te vullen

- Vooraleer het bijvullen van het toestel na het doven van het vuur: verzekert dat u **TEN MINSTE TIEN MINUTEN WACHT**.
- NOOIT bijvullen bij brandend vuur! (Fig 3)
- Gebruik een trechter voor het vullen van het toestel met bio-ethanol. (Fig 4)
- Het toestel NOOIT vullen tot een niveau hoger dan de indicator voor maximum niveau!

Fig 5: Indicator voor maximum niveau

- Verwijder eventueel gemorst ethanol onmiddellijk – en voor het ontsteken! Gebruik een daarvoor geschikt absorberend doekje.
- Gebruik een lange lucifer of een fornuisaansteker om te ontsteken. Behoud tijdens het ontsteken een armlengte afstand. (Fig 6)

Veilige manier om het toestel uit te schakelen

- Stap 1: Houd het hulpstuk om het vuur te doven boven de brander.
- Stap 2: Druk het hulpstuk om het vuur te doven voorzichtig doch stevig op de brander. Verzeker dat u stevig drukt. (Fig 7)
- Houd het ter plaatse gedurende 15 seconden.
- Verwijder het hulpstuk om het vuur te doven en controleer of het vuur gedoofd is. Bij twijfel: herhaal stap 1 en 2 van het doven van het vuur.



Waarschuwing: Het toestel kan nog steeds zeer heet zijn!

Belangrijke opmerkingen:

- De brandstof moet op een brandveilige plaats bewaard worden Controleer de nationale regelgevingen in verband met veilig bewaren van brandstoffen. Verzeker in elk geval dat de brandstof zich op een afstand van meer dan 2 meter van het brandende of hete toestel bevindt.
- Verzeker dat er zich geschikte brandblusapparatuur in de buurt van het toestel bevindt. Bij twijfel: controleer bij de plaatselijke brandweerafdeling voor de geschikte brandblusapparatuur.

Mogelijk geschikte brandblusapparaten zijn van klasse B en gebruiken:

- AFFF: Aqua Fluid Film Foam brandblusapparaten
- AR-AFFF: (Alcohol-Resistant Aqueous Film Forming Foam) brandblusapparaat
- CO₂: Koolstofdioxide



NOOIT met water blussen!

- Bescherm het toestel tegen wind en tocht in een tochige omgeving.
- Niet verplaatsen.
- Bekijk de lokale wetgeving.
- Enkel buitenhuis gebruiken. Verzeker dat wanneer u het toestel toevallig binnenshuis gebruikt dit enkel gebeurt in een goed geventileerde kamer (25% van de muren moeten open zijn en >60 m³).
- Installer het toestel enkel op een stevige vloer of tafel gemaakt uit niet brandbaar materiaal.
- Houd het toestel steeds verder dan 1 meter verwijderd van ontvlambare materialen.
- Wijzig de samenstelling van het toestel niet!
- Gebruik enkel door de fabrikant goedgekeurde reserve onderdelen.
- Bij het controleren van een slechte werking of bij twijfel: doof het vuur door gebruik te maken van het hulpstuk voor het doven of door middel van een brandblusapparaat.
- Dit toestel is NIET geschikt voor ononderbroken werking.
- Laat het toestel nooit onbeheerd achter wanneer het in werking is!
- Laat het toestel nooit onbeheerd achter wanneer het vuur aan is!
- Gebruik enkel het type brandstof dat door de fabrikant wordt gespecificeerd in deze gebruiksaanwijzing.

Het vuur ontsteken

Na het vullen: ontsteek het toestel met een daarvoor geschikte aansteker en verzeker dat:

- Het ontsteken kan gebeuren op een afstand van 14 cm of meer van de branderopening.
- De aanwezigheid van een vlam kan gecontroleerd worden tijdens het ontsteken.



Ontsteek het toestel nooit vanop een afstand van minder dan 14 cm!



Waarschuwing:

- **ONTSTEEK** het toestel niet wanneer het heet of beschadigd is.
- Wees voorzichtig! Onderdelen van het toestel -in het bijzonder van het buitenoppervlak- kunnen heet worden tijdens de werking.
- Voor het ontsteken: haal de brander uit zijn zitting en controleer de secundaire insluiting waarin de brander geplaatst is op gemorst ethanol. Wanneer gemorst ethanol wordt waargenomen: verwijder dit.

Merk op:

- Gebruik enkel geschikte bio-ethanol met meer dan 95% alcohol. De voorkeur wordt gegeven aan brandstof van het merk Domestix.
- De brandstof zal bij het starten slechts lichtjes branden. De vlam kan moeilijk te zien zijn. Wacht 10-15 minuten om de vlam toe te laten de optimale temperatuur en zichtbaarheid te bereiken.
- Vermijd tocht.
- Het glas van het toestel kan tijdens gebruik donker worden. Dit is normaal en kan gereinigd worden wanneer het vuur gedoofd is en het toestel afgekoeld is.

REINIGING & ONDERHOUD

- Regelmatig reinigen met een zachte doek, lauw water en een PH-neutrale reinigingszeep.
- **Gebruik geen chemische-, staalwollen- of schurende sponzen om te reinigen.**

OPSLAG

Neem de volgende stappen indien het toestel voor een langere periode niet gebruikt zal worden:

- Verzeker dat het afgekoeld is
- Reinig het
- Verzeker dat het volledig droog is

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Oorzaak / Oplossing
De vlam kan niet ontstoken worden	Controleer of de geschikte ethanol gebruikt wordt
	Controleer of er zich voldoende ethanol in de brander bevindt
Vlamvorming buiten het toestel	Blussen met een daarvoor geschikt brandblusapparaat van klasse B: • AFFF: Aqua Fluid Film Foam brandblusapparaten • AR-AFFF: (Alcohol-Resistant Aqueous Film Forming Foam) brandblusapparaat • CO ₂ : Koolstofdioxide NOOIT met water blussen!

GARANTIEVOORWAARDEN

U krijgt op uw ontvochtiger twee jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Binnen deze periode worden materiaal- en fabricagefouten kosteloos verholpen. Hierbij gelden de volgende regels:

- Alle verdere aanspraken op schadevergoeding, inclusief gevolgschade, worden niet gehonoreerd.
- Reparatie of vervanging van onderdelen binnen de garantiertermijn leidt niet tot verlenging van de garantie.
- De garantie geldt niet wanneer veranderingen zijn aangebracht, niet-originele onderdelen zijn gemonteerd of reparaties zijn verricht door derden.
- Onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen buiten de garantie.
- De garantie geldt uitsluitend als u de originele, gedateerde aankoopbon overlegt en als daarop geen veranderingen zijn aangebracht.
- De garantie geldt niet bij schade ontstaan door handelingen die afwijken van die in de gebruiksaanwijzing zijn vermeld of door verwaarlozing.
- De verzendkosten en het risico van het opsturen van de ontvochtiger of onderdelen daarvan, komen altijd voor rekening van de koper.

Om onnodige kosten te voorkomen, raden wij u aan eerst altijd zorgvuldig de gebruiksaanwijzing te raadplegen. Wanneer deze geen uitkomst biedt, breng de ontvochtiger dan ter reparatie naar uw dealer.

Het gebruik van dit product en de elementen nodig voor dit doel vallen volledig onder de eigen verantwoordelijk van de eindgebruiker.

Einde levensduur

Loos nooit biologisch niet afbreekbare producten in het milieu. Wanneer het toestel niet langer gebruikt wordt, moet het verwijderd worden op de manier met de minst mogelijke impact op het milieu, in overeenstemming met de regelgeving van uw lokale autoriteit.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

QLIMA Decoratieve sfeerhaard op bio-ethanol	FFB 017	FFB 022
Nettogewicht (kg)	2	4
Tankvolume (l)	0,25	0,25
Max. periode van branden (Minuten) (*)	120	120
Aanbevolen brandstof	Domestix ethanol	

(*) Indicatief – wijzigt als gevolg van (bijvoorbeeld) verschillende brandstoffypes.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA (PL)

Niniejszy dokument stanowi element urządzenia. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia prosimy przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Urządzenie służy wyłącznie celom dekoracyjnym i jest przeznaczone do użytku domowego.

To urządzenie dekoracyjne jest przeznaczone jest do użytku na zewnątrz i/lub w pomieszczeniach, które są dobrze wentylowane. Miejsce z dobrą wentylacją musi mieć przynajmniej 25% otwartej powierzchni. W ten sposób gazy wytwarzane podczas spalania zostaną usunięte przez świeże powietrze. Używanie grilla w zamkniętych pomieszczeniach może być niebezpieczne i jest ZABRONIONE.

Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z instrukcjami i lokalnymi przepisami.

Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w normalnych warunkach domowych jako kominek dekoracyjny, jak opisano w niniejszej instrukcji.



OSTRZEŻENIE

- Jeśli kominek jest umieszczony za blisko łatwopalnych materiałów, może dojść do pożaru.
- W czasie pracy kominek robi się gorący. Nie zakrywać urządzenia (istnieje ryzyko powstania pożaru).
- Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



UWAGA - Niektóre elementy produktu mogą być bardzo gorące i powodować oparzenia. Należy zwracać szczególną uwagę w miejscu, w którym przebywają dzieci i osoby

potrzebujące wsparcia, upewnić się, że dzieci zawsze są świadome obecności płomieni.

- Nie przenosić urządzenia, gdy płonie i jest nadal gorące.
- Nie wkładać dloni, palców ani przedmiotów w żaden z otworów urządzenia.
- Upewnić się, że ludzie i zwierzęta zachowują bezpieczną odległość 1 metra od urządzenia, aby uniknąć obrażeń ciała lub ryzyka pożaru.
- Zgasić ogień przed pójściem spać.
- Ewentualne naprawy – poza regularną konserwacją
 - należy zlecić fachowcowi z autoryzowanego serwisu naprawczego lub serwisu firmy dostawczej
- Pamiętać o przestrzeganiu instrukcji dotyczących konserwacji produkt.
- Urządzenie zamontować, tylko jeśli spełnia lokalne przepisy i normy.
- Urządzenie zamontować zgodnie z instrukcjami, jak opisano w rozdziale dotyczącym montażu w instrukcji obsługi.
- To urządzenie zostało przetestowane zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa. Jednakże, tak jak w przypadku każdego urządzenia, należy zachować ostrożność.
- Nigdy nie używać urządzenie w miejscach, gdzie mogą być obecne szkodliwe gazy lub opary (np. spaliny lub opary farb).
- Ze względu na bezpieczeństwo należy zwrócić uwagę na to, aby urządzenie to nie było obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo, bądź osoby nie posiadające wystarczającej w tym celu wiedzy lub umiejętności. Jest to jedynie możliwe pod nadzorem oraz zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez osobę, odpowiedzialną za bezpieczeństwo tychże niepełnosprawnych.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Osłona ogrzewacza ma na celu

uniemożliwienie bezpośredniego dostępu do elementów grzejnych i musi być założona.

- Upewnić się, że stół lub podłoga, na której umieszczono urządzenie, może utrzymać jego ciężar.
- Montować wyłącznie w miejscu, które jest osłonięte przed nadmuchem powietrza.
- Nie należy zakrywać ani zasłaniać konwekcyjnych szczelin powietrza i tylnej wentylacji urządzenia.
- Nie wkładać łatwopalnych przedmiotów na górze urządzenia.
- Produktu NIE można montować do ściany dachu.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Montaż kominka

FFB 017 / FFB 022 (Fig1 / 2)

Lista części:

- Korpus kominka 1x
- Szyba hartowana 1x
- Palnik 1x
- Urządzenie sterujące 1x

1. Odpakować kominek i akcesoria. Sprawdzić zawartość pod względem kompletności i wszelkich uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu. Opakowanie trzymać poza zasięgiem dzieci.
2. Zamontować lub umieścić tylko na solidnej podłodze z niepalnego materiału.
3. Przed zamontowaniem należy usunąć całe opakowanie oraz wszystkie materiały informacyjne.
4. Przeczytać nalepki ostrzegawcze znajdujące się na palniku, a następnie je usunąć.
5. Jeśli coś jest popsute lub uszkodzone: nie korzystać z urządzenia. Należy natychmiast zwrócić urządzenie do sklepu.
6. Włożyć szyby w odpowiednie gniazda (2 szt.).
7. Umieścić palnik w komorze spalania korpusu kominka

Bezpieczny sposób napełniania urządzenia

- Przed napełnieniem urządzenia po zgaszeniu ognia: **ODCZEKAĆ PRZYNAJMIEJ 10 MINUT.**
 - **NIGDY** nie napełnia, gdy pali się ogień! (Fig 3)
 - Do napełniania urządzenia bioetanolem należy używać lejka. (Fig 4)
 - **NIGDY** nie napełniać urządzenia, przekraczając wskaźnik maksymalnego poziomu!
- Fig 5: wskaźnik maksymalnego poziomu
- Natychmiast usunąć rozlany metanol – przed zapaleniem! Użyć odpowiedniej chusteczki wchłaniającej.

- Do zapalania używać długiej zapałki lub zapalniczki z długą końcówką. Podczas zapalania należy zachować bezpieczną odległość długości ręki. (Rys. 6).

Bezpieczny sposób wyłączania urządzenia

- Krok 1: trzymać przyrząd do gaszenia nad palnikiem.
- Krok 2: ostrożnie, ale dokładnie nacisnąć przyrządem do gaszenia na palnik. Pamiętać, aby dokładnie docisnąć. (Fig 7)
- Przytrzymać przez 15 sekund.
- Usunąć przyrząd do gaszenia i sprawdzić, czy ogień został zgaszony. Jeśli pojawią się wątpliwości: powtórzyć kroki 1 i 2.



Ostrzeżenie: Urządzenie nadal może być bardzo gorące!

Ważne uwagi:

- Paliwo należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Sprawdzić przepisy krajowe dotyczące bezpiecznego przechowywania paliwa. Pamiętać, aby paliwo było przechowywane w odległości ponad 2 metrów od zapalonego lub gorącego urządzenia.
- Pamiętać, aby w pobliżu urządzenia znajdowała się odpowiednia gaśnica. W przypadku wątpliwości: sprawdzić u lokalnego inspektora straży pożarnej w celu uzyskania informacji o odpowiedniej gaśnicy.

Można używać gaśnic klasy B i używać:

- AFFF: gaśnic pianowych typu AFFF
- AR-AFFF: gaśnic (pianowych alkoholoodpornych) typu AR-AFFF
- CO₂: Dwutlenku węgla



NIGDY nie gasić wodą!

- Chroń urządzenie przed wiatrem i przeciągiem.
- Nie przenosić.
- Stosować się do lokalnych przepisów.
- Używać wyłącznie na otwartym powietrzu. Jeśli urządzenie zostanie przypadkowo użyte w pomieszczeniu, należy upewnić się, że jest używane w dobrze wentylowanym pomieszczeniu (25% ścian powinno być otwartych, a objętość wynosić ponad 60 m³).
- Urządzenie zamontować tylko na solidnej podłodze lub stole z niepalnego materiału!
- Urządzenie musi znajdować się przynajmniej 1 metr od materiałów łatwopalnych.
- Nie zmieniać konstrukcji urządzenia!
- Używać tylko części zamiennych, które zostały zatwierdzone przez producenta.
- Podczas sprawdzania nieprawidłowego działania lub w przypadku wątpliwości: zgasić ogień przy pomocy przyrządu do gaszenia lub gaśnicy.
- To urządzenie NIE nadaje się do pracy ciągłej.
- Nigdy nie należy zostawiać uruchomionego urządzenia bez nadzoru!
- Nigdy nie należy zostawiać urządzenia, gdy jest zapalone.
- Używać wyłącznie paliwa podanego przez producenta w niniejszej instrukcji obsługi.

Zapalenie ognia

Po napełnieniu: zapalić ogień przy pomocy zapalniczki i upewnić się, że:

- Podpalenie można wykonać z odległości przynajmniej 14 cm od otworu palnika.
- Płomień jest widoczny podczas podpalania.

PL



Nigdy nie zapalać ognia z odległości mniejszej niż 14 cm!



Ostrzeżenie:

- NIE podpalać ognia, jeśli urządzenie jest gorące lub uszkodzone.
- Uważaj! Części urządzenia, w szczególności powierzchnie zewnętrzne, w czasie pracy mogą zrobić się gorące.
- Przed zapaleniem: wyjąć palnik z miejsca osadzenia i sprawdzić dodatkową komorę na rozlany etanol, w której osadzony jest palnik. Jeśli zostanie zauważony rozlany etanol, należy go usunąć.

Uwaga:

- Stosować wyłącznie odpowiedni bioetanol o zawartości alkoholu ponad 95%. Preferowana marka produktu to Domestix.
- Na początku paliwo będzie spalać się powoli. Płomień może być ledwo widoczny. Płomień uzyska optymalną temperaturę i wygląd po 10 - 15 minutach.
- Unikać przeciągów.
- Podczas użytkowania szyby urządzenia mogą zrobić się ciemne. Jest to normalne i można je wyczyścić, gdy ogień zostanie zgaszony, a urządzenie ostygnie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Czyścić regularnie przy pomocy miękkiej szmatki, letniej wody i mydła o neutralnym pH.
- **Do czyszczenia nie używać środków chemicznych, druciaka ani gąbki do szorowania.**

PRZECHOWYWANIE

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi okres czasu, należy zastosować następujące kroki:

- Upewnić się, że urządzenie jest chłodne
- Wyczyścić
- Upewnić się, że urządzenie jest całkowicie suche

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problema	Przyczyna / rozwiązańe
Nie zapala się ogień	Sprawdzić, czy użyto odpowiedniego etanolu Sprawdzić, czy jest wystarczająca ilość etanolu w palniku
Płomień poza urządzeniem	Zgasić przy pomocy odpowiedniej gaśnicy klasy B: • AFF: Gaśnic pianowych typu AFFF • AR-AFFF: Gaśnic (pianowych alkoholoodpornych) typu AR-AFFF • CO ₂ : Dwutlenku węgla NIGDY nie gasić wodą!

WARUNKI GWARANCJI

Odwilżacz objęty jest dwuletnią gwarancją począwszy od dnia zakupu. W okresie tym wszelkie usterki materiałowe i fabryczne podlegają bezpłatnej naprawie. Obowiązują przy tym następujące warunki:

- Wszelkie dodatkowe roszczenia, w tym roszczenia odszkodowań z racji ewentualnie poniesionych strat, nie będą honorowane.
- Naprawy i wymiany części w okresie gwarancji nie przedłużają okresu gwarancji.
- Gwarancja traci ważność jeżeli dokonano przeróbek, zastosowano nieoryginalne części lub urządzenie było naprawiane przez osoby trzecie.
- Części podlegające naturalnemu zużyciu nie podlegają gwarancji.
- Gwarancja jest ważna po przedstawieniu oryginalnej, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej i dowodu zakupu.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową eksploatacją lub niedostosowaniem się do zaleceń instrukcji obsługi.
- Koszty transportu i ryzyko transportu odwilżaczy oraz części zamienne do nich zawsze pokrywa kupujący.

W celu uniknięcia niepotrzebnych kosztów zawsze początkowo proponujemy korzystanie z instrukcji obsługi. Jeżeli to nie przyniesie rozwiązania problemu, odwilżacz należy wysłać do punktu serwisowego.

Używanie produktu i jego elementów wymaganych do tego celu stanowi całkowitą odpowiedzialność użytkownika końcowego.

Koniec okresu przydatności

Nigdy nie utylizować niebiodegradowalnych produktów w środowisku naturalnym. Gdy urządzenie nie jest już przydatne do użytku, należy je zutylizować w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu wpływało to na środowisko naturalne, zgodnie z przepisami lokalnych władz.

DANE TECHNICZNE

QLIMA Kominek dekoracyjny na bioetanol	FFB 017	FFB 022
Masa netto (kg)	2	4
Maks. pojemność zbiornika (l)	0,25	0,25
Periodo de funcionamiento máx. (minutos) (*)	120	120
Combustible recomendado	Etanol domestix	

(*) Orientacyjna – różni się w zależności (na przykład) od rodzaju paliwa.

SÄKERHETSANVISNINGAR (SW)

Dokumentet är en del av apparaten. Läs den här manualen noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk. Apparaten är endast för dekorativ användning och hemmabruk.

Den dekorativa apparaten är avsedd för användning utomhus och/eller till för att användas inomhus i ett rikligt ventilerat utrymme. Ett rikligt ventilerat utrymme måste ha minst 25% öppen yta. På detta sätt tas de gaser som bildas vid förbränning bort av frisk luft.

Användning av denna apparat i slutna utrymmen kan vara farligt och är FÖRBJUDET.

Apparaten måste installeras i enlighet med instruktioner och lokala bestämmelser.

Denna produkt är endast avsedd att användas som en dekorativ eldstad i normala hushållsförhållanden som beskrivs i manualen.



VARNINGAR

- Sett aldri ovnen for nær lett antennelige materialer (minimum én meters avstand).
- Vær oppmerksom på at ovnen blir svært varm når den er i bruk. Det er svært branfarlig å dekke til ovnen.
- Håll den borta från barn



VARNING - Vissa delar av denna produkt kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Särskild uppmärksamhet måste ägnas där barn och utsatta människor är närvarande, Se till att barn alltid är medvetna om en brinnande eld.

- Flytta inte apparaten när den brinner eller fortfarande är varm.

- För inte in händer, fingrar eller föremål i någon del av apparatens öppningar.
- Se till att mänsklor och djur håller ett säkert avstånd på 1 m från apparaten för att förhindra dem från att skadas eller risk för eld.
- Släck elden innan du går och lägger dig.
- Låt endast en kvalificerad servicetekniker utföra reparationer och/eller underhåll.
- Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.
- Installera apparaten endast om den är i överensstämmelse med lokala föreskrifter, lagar och standarder.
- Installera apparaten enligt instruktionerna som beskrivs i avsnittet för installation i manualen.
- Apparaten är testad i enlighet med europeiska säkerhetsstandarder. Dock, som med någon annan enhet måste man visa försiktighet.
- Använd aldrig apparaten på platser där skadliga gaser eller ångor kan förekomma (t.ex. avgaser eller ångor från färg).
- Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med minskade fysiska, sensoriska eller mentala möjligheter, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte fått vägledning eller instruktioner vad gäller användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn bör övervakas för att garantera att de inte leker med apparaten.
- Täck aldrig över apparaten eftersom den kan bli överhettad.

- Försäkra dig om att bordet/golvet du placrar denna apparat på kan bära dess vikt.
- Installation ska göras på en plats som är skyddad mot korsventilation/luftdrag.
- Luftspalter i konvektionsenheten och bakre ventilation på apparaten får inte täckas/obstrueras.
- Placera inga lättantändliga föremål ovanpå apparaten.
- Denna produkt kan INTE fästas på en tak/vägg.

DRIFTANVISNINGAR

Montering av värmeverktyget

FFB 017 / FFB 022 (Fig 1 / Fig 2)

Lista över delar:

- Eldstadens stomme 1x
- Härdat glas 1x
- Brännare 1x
- Kontrollverktyg 1x

1. Packa upp eldstaden med tillbehör. Kontrollera innehållet för fullständighet och alla eventuella skador som kan ha uppkommit under transporten. Håll barn borta från förpackningen.
2. Installera bara eller placera den på ett fast golv av icke-brännbart material.
3. Ta bort allt förpackningsmaterial och informationsmaterial före påbörjad montering
4. Läs varningsetiketten som täcker brännaren, ta sedan bort etiketten
5. Om något har gått sönder eller skadats: Använd inte apparaten. Skicka omedelbart tillbaka apparaten till den butik som köptes.
6. För in glaset i det avsedda spåret.
7. Placera brännaren in i förbränningsskammarens på eldplatsens stomme.

Säkert sätt att fylla på apparaten

- Innan påfyllning i apparaten efter släckt eld: se till att **VÄNTA I MINST 10 MINUTER.**
- Fyll ALDRIG på med en brinnande eld! (Fig 3)
- Använd en tratt för att fylla på apparaten med bioetanol. (Fig 4)
- Fyll ALDRIG på apparaten över maxnivån på indikator!

Fig 5: maxnivå på indikator

- Ta omedelbart bort spillt etanol - och innan du tänder! Använd ett lämpligt absorberande papper.
- Använd en förstorad tändsticka eller en braständare för att lättare tända. När du tänder ska du hålla dig på ett säkert avstånd med en armlängds avstånd. (Fig. 6).

Säkert sätt att slänga av apparaten

- Steg 1: Håll släckningsverktyget ovanför brännaren
- Steg 2: Försiktigt men bestämt tryck på verktyget för släckning på brännaren. Se till att du trycker ordentligt. (Fig 7)
- Håll i 15 sekunder.
- Ta bort verktyget för släckning och kontrollera att elden är släckt. Om du är osäker: upprepa steg 1 och 2 för släckning.



Varng: Apparaten kan fortfarande vara mycket varm!

Viktiga anteckningar:

- Bränslet ska förvaras i ett brandsäkert område. Kontrollera nationella bestämmelser om hur man förvarar bränslet på ett säkert sätt. I vilket fall som helst se till att hålla bränslet mer än 2 meter från elden eller den varma apparaten.
- Se till att ha lämplig brandsläckningsutrustning i närheten av apparaten. När du är osäker: kontrollera med den lokala brandkåren för lämplig släckutrustning.

Möjlig lämpliga brandsläckare är av serie B typ och använd:

- AFFF: Skumsläckare med filmbildande skum
- AR-AFFF: (Alkoholresistent filmbildande skum) skumsläckare
- CO₂: Koldioxid



Släck ALDRIG med vatten!

- Skydda apparaten från vind och drag i en dragig miljö.
- Rör dig inte.
- Beakta lokal lagstiftning.
- Använd endast utomhus. Skulle du av någon anledning använda den inomhus sedan då till att bara använda apparaten i ett väl ventilerat rum (25% av väggarna ska hållas öppen och >60 m³).
- Apparaten ska endast installeras på ett fast golv eller bord av icke brännbart material!
- Håll apparaten minst en meter bort från brännbart material.
- Ändra inte på apparatens konstruktion!
- Använd endast reservdelar som är godkända av tillverkaren.
- Vid kontroll av något funktionsfel eller vid tveksamheter: släck elden med hjälp av verktyget för släckning eller med hjälp av en brandsläckare.
- Denna apparat är INTE lämplig för kontinuerlig användning.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt under användning!
- Lämna aldrig apparaten när den brinner!
- Använd endast den typ av bränsle som specificerats av tillverkaren i den här manualen.

Tända elden

Efter att ha fyllt på: antänd apparaten med en lämplig tändare och se till att:

- Tändandet kan göras på 14 cm eller längre bort från öppningen till bränna ren.
- Branden kan beskådas under processen för antändning.



Tänd aldrig apparaten på ett avstånd närmare än 14 cm!



Varng:

- Tänd INTE apparaten om den är het eller skadad.
- Visa försiktighet! Delar av apparaten - särskilt den yttre sidan på enheten kan bli varm under användning.
- Innan tändning: ta ut brännaren ur sitt säte och kontrollera den sekundära inneslutande kammaren där brännaren sitter för utspilld etanol. Om spilld etanol upptäcks: ta bort den.

Observera:

- Använd endast lämplig bioetanol med över 95% alkohol. Föredraget bränslet av varumärket Domestix.
- Bränslet kommer att brinna lågt i början. Eldlågan kan man knappt se i början. Låt 10-15 minuter för flamman ska att nå optimal temperatur och synlighet.
- Undvik drag.
- Glaset på apparaten kan bli mörkt under användning. Detta är normalt och kan rengöras när elden är släckt och apparaten har svalnat.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Rengör regelbundet med en mjuk trasa, ljummet vatten och ett pH-neutralt tvålaktigt rengöringsmedel.
- Använd inte kemikalier, stålull eller skrubbsvampar när du ska rengöra den.

FÖRVARING

Om apparaten inte ska användas under en längre tid, vidta följande åtgärder:

- Se till att den svalnat
- Rengör den
- Se till att den är helt torr

FELSÖKNING

Problem	Orsak / Lösning
Gick inte att tända elden	Kontrollera om rätt etanol används Kontrollera om det finns tillräckligt med etanol i brännaren
Eld utanför apparaten	Släck med en lämplig brandsläckare av klass B: • AFFF: Skumsläckare med filmbildande skum • AR-AFFF: (Alkoholresistent filmbildande skum) skumsläckare • CO ₂ : Koldioxid Släck ALDRIG med vatten!

GARANTIVILLKOR

För avfuktaren gäller två års garanti från inköpsdatum. Inom denna period återställs alla material- och fabriksfel kostnadsfritt.

Härvid gäller följande regler:

- Inga andra anspråk på skadeersättning godtas, inklusive följdskador.
- Reparation eller byte av delar inom garantiperioden leder inte till förlängning av garantin.
- Garantin förfaller om ändringar har gjorts, andra än originaldelar har monterats eller reparationer har utförts av utomstående.
- Komponenter som är utsatta för normalt slitage täcks inte av garantin.
- Garantin gäller endast med avlämnande av det ursprungliga, daterade inköpskvittot, detta kvitto får inte ha ändrats på något sätt.
- Garantin gäller inte för skada till följd av bristande skötsel eller handlingar som avviker från bruksanvisningen.
- Kostnader och risker vid försändelse av avfuktaren eller dess delar är alltid för köparens räkning.

För att förebygga onödiga kostnader rekommenderar vi att du alltid först läser bruksanvisningen noggrant. Om detta inte leder till en lösning, ska apparaten lämnas in hos återförsäljaren för reparation.

Användning av denna produkt och de element som krävs för detta ändamål ligger helt på användarens egen risk.

Slut på livstid

Kasta aldrig ej nedbrytningsbara produkter i naturen, utan kassera dem i enlighet med gällande lagar. Vid slutet av produktens livstid får den inte kasseras som hushållsavfall. Den måste föras till en särskilt utsedd avfallsuppsamlingsplats eller till en återförsäljare som tillhandahåller denna tjänst. Separat kassering av hushållsapparater förhindrar möjliga negativa effekter på miljö och hälsa till följd av felaktig kassering och det gör det möjligt att återvinna materialen för att uppnå avsevärda energi- och resursbesparningar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

QLIMA Deco eld med bioetanol	FFB 017	FFB 022
Nettovikt (kg)	2	4
Volym reservoar (l)	0,25	0,25
Max brinntid (minuter) (*)	120	120
Rekommenderat bränsle	Etanol Domestix	

(*) Vägledande - varierar på grund av (till exempel) skillnader i bränsletyp.



Distributed in Europe by PVG Holding B.V.

- D** Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte unsere Website www qlima com, oder setzen Sie sich mit unserem Kundendienst in Verbindung (Telefonnummer auf www qlima com).
- DK** For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til www qlima com eller det lokale Kundecenter (telefonnumre findes i www qlima com).
- ES** Si necesita información o si tiene algún problema, visite nuestra página Web www qlima com, o póngase en contacto con el servicio cliente (hallará el número de teléfono en www qlima com).
- F** Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur notre site Web (www qlima com) ou contactez notre service client (vous trouverez l'adresse et numéro de téléphone sur www qlima com).
- FIN** Jos haluat huoltoapua, lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu verkkosivustoon osoitteessa www qlima com tai kysy neuvoa PVG kuluttajapalvelukeskuksesta (www qlima com).
- GB** If you need information or if you have a problem, please visit the our website (www qlima com) or contact our sales support (you find its phone number on www qlima com)
- I** Per informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web www qlima com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti (per conoscere il numero di telefono, consultate www qlima com).
- N** Hvis du trenger informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene www qlima com. Alternativt kan du kontakte med PVG' forbrukertjeneste (telefonnummeret i www qlima com).
- NL** Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de onze website (www qlima com) of neem contact op met de afdeling sales support (adres en telefoon op www qlima com).
- P** Se necessitar de informações ou se tiver problemas, visite o Web site www qlima com ou contacte o Centro de Assistência (número de telefone o www qlima com)
- PL** W przypadku problemów i w celu uzyskania szczegółowych informacji odwiedź stronę internetową Qlima dostępną pod adresem www qlima com lub skontaktuj się z Centrum kontaktów Qlima (www qlima com)
- S** Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka www qlima com eller kontakta Qlima kundtjänst (du hittar telefonnumret på www qlima com).
- SLO** Če želite dodatne informacije, obiščite spletno mesto podjetja na naslovu www qlima com ali pokličite na telefonsko (www qlima com).
- TR** Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşrsanız, www qlima com adresindeki Qlima Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Qlima müşteri merkeziyle iletişim kurun (telefon numarasını: www qlima com).

