



## Plaatsingsinstructies Floorify Planks & Tiles

Versie: 01/09/2019

NL

Voor het bereiken van een optimaal resultaat raden wij aan de volgende plaatsingsinstructies met aandacht te lezen en nauwgezet te volgen.

### WAAR KAN JE FLOORIFY GEBRUIKEN?

Floorify Planks & Tiles zijn ontworpen voor **residentieel** en **projectmatig** gebruik **binnenshuis**. Het product is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis.

Floorify Planks & Tiles kan je plaatsen op verschillende **harde, vlakke, niet-verende dekvloeren** zoals beton, zandcement, anhydriet, hout, een spaanplaat, MDF of keramische tegels. De dekvloer dient te voldoen aan de voorgeschreven voorwaarden (zie “voorbereiding”).

Floorify Planks & Tiles zijn watervast en kunnen als zwevende vloerbedekking gebruikt worden in **vochtige ruimtes** zoals badkamers, toiletten of keukens. Floorify Planks & Tiles zijn niet geschikt als vloerbedekking voor inloepdouches (of andere ruimtes met een ingewerkte waterafvoer), sauna's, zwembaden of andere natte ruimtes.

Floorify Planks & Tiles kan je plaatsen op een dekvloer met traditionele **vloerverwarming en -koeling** op waterbasis en/of op een thermostaat gereguleerde elektrische vloerverwarming verwerkt in de dekvloer of in minimaal 9 mm egalisatie. Dit op voorwaarde dat de temperatuur aan de oppervlakte van de dekvloer niet hoger is dan 30°C. Het gebruik van elektrische vloerverwarming wordt afgeraden wanneer die niet in 9 mm dekvloer/egalisatie is verwerkt en/of een aan/uit-schakelaar heeft in plaats van een continu systeem.

Floorify Planks & Tiles dien je te plaatsen als een **zwevend vloersysteem**: de vloerdelen moeten te allen tijde vrij kunnen uitzetten en krimpen als reactie op veranderingen in temperatuur. De vloerdelen mag je nooit vastlijmen, spijkeren of bevestigen aan de dekvloer, aan muren of aan enig ander onderdeel van de ruimte.

Floorify Planks & Tiles plaats je **lijmloos**: de vloerdelen zijn uitgerust met een kliksysteem waardoor je ze eenvoudig in elkaar kan klikken (zie “plaatsing” voor meer details).

Floorify Planks & Tiles dien je altijd bovenop een **geschikte kwalitatieve ondervloer** zoals de Floorify Comfort ondervloer te plaatsen. De Floorify Comfort ondervloer werd speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met Floorify Planks & Tiles. Daarom garandeert de Floorify Comfort ondervloer een optimale performantie van je Floorify Planks & Tiles:

- Egaliseert (binnen de vlakheidstoleranties van de dekvloer – zie “belangrijke technische informatie”)
- Voorkomt het knarsen veroorzaakt door gruis of kiezeltjes
- Verhoogt de impactresistentie en het loopcomfort
- Is combineerbaar met zowel vloerverwarming als vloerkoeling
- Isoleert het doorgangsgeluid ( $\Delta L_w$  21 dB of  $\Delta L_{in}$  10 dB)

In het geval van schade of versnelde slijtage van de vloer veroorzaakt door het gebruik van een andere ondervloer dan de Floorify Comfort ondervloer vervalt de garantie gegeven door Floorify.

Versie 01/09/2019 – Dit document vervangt alle gedrukte en elektronische plaatsings- en technische aanbevelingen die eerder werden verdeeld door Floorify NV.

FLOORIFY NV, Kruisboommolenstraat 30A, B-8800 ROESELARE, BELGIUM - sales@floorify.com

## BELANGRIJKE TECHNISCHE INFORMATIE


Vlakheidstoleranties dekvloer	Glooiing max. 5 mm over 2 loopmeter (lm).
Ondervloer vereist	Ja. Aanbevolen: Floorify Comfort ondervloer.
Dampdicht membraam 0.2 mm	Niet vereist. Wel aanbevolen bij plaatsing in badkamers of vochtige ruimtes.
Acclimatisatie	Minimaal 12u horizontaal laten acclimatiseren in de te verwerken ruimte of totdat het materiaal de ideale verwerkingstemperatuur van 18°C-25°C heeft bereikt.
Uitzettingsvereisten	5 mm uitzettingsvoeg rond alle wanden, leidingen en objecten in ruimtes tot maximaal 20 x 20 m of 400 m <sup>2</sup> . In grotere ruimtes dienen bijkomende uitzettingsvoegen voorzien te worden.
Uitzettingsvereisten bij deuropeningen of drempels	Alleen vereist als de temperatuurverschillen tussen aansluitende ruimtes groter zijn dan 12°C of als aaneengesloten ruimtes samen groter zijn dan 20 x 20 m.
Kliksysteem	Traditioneel lijmloos systeem onder licentie van Unilin. Verticaal invoegen (wentel – wentel): ja Horizontaal invoegen (met stootblok): ja Tong in groef: ja Groef in tong: ja
Verlijmde plaatsing	Niet aanbevolen.
Vloerverwarming	Geschikt. Maximale temperatuur van de oppervlakte van de dekvloer is 30°C
Maximaal toegestaan percentage restvocht in de dekvloer	Cementgebonden chape: 2,5% Cementgebonden chape met vloerverwarming: 2% Anhydriet: 0,5% Anhydriet met vloerverwarming: 0,3%
Plaatsing op keramische tegelvloer	Geschikt wanneer de voegen niet breder dan 5 mm zijn en/of dieper dan 4 mm en/of er geen tegels of randen naar boven uitsteken.
Plaatsing in appartementen (doorgangsgeluid)	Floorify Planks & Tiles (4.5 mm) in combinatie met de Floorify Comfort ondervloer: ΔLw 21 dB of ΔLin10 dB.
Versnijden /verzagen/verknippen	Stanleymes: ja (zie “voorbereiding”) Decoupeerzaag met trespa- of metalen zaagblad: ja Elektrische zaag met trespa- of metalen zaagblad: ja Handzaag met trespa- of metalen zaagblad: ja Laminaat- of pvc knipper: ja
Zware elementen op de vloer	“Niet-bewegende” gewichten van max. 1000 kg in totaal waarbij de druk gelijkmatig verdeeld wordt en op geen enkel punt meer dan 50 kg/cm <sup>2</sup> bedraagt, zijn toegestaan.
Optimale temperatuur en relatieve luchtvochtigheid	Tijdens plaatsing: 18°C-25°C Tijdens levensduur: 2°C-40°C Relatieve luchtvochtigheid: 40%-80%

## TRANSPORT EN OPSLAG

Het is belangrijk om de dozen met Floorify vloerdelen altijd op een effen en stevige ondergrond, in nette stapels, liggend en plat (dus niet overhangend) en nooit verticaal op te slaan en/of te vervoeren.

Stockeer je Floorify vloer binnenshuis en nooit in zeer koude (minder dan 2°C) of zeer warme (meer dan 40°C) ruimtes.

## VOORBEREIDING

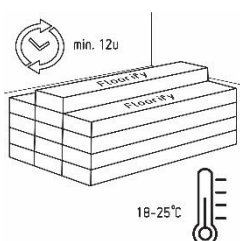

**Acclimatisatie en ontstressen.** Om een aangename legervaring te kunnen garanderen, is het essentieel om de vloer voor de plaatsing minstens 12 u horizontaal te stockeren of de tijd die het materiaal nodig heeft om de ideale verwerkingstemperatuur van 18-25°C te bereiken. Dit laat het materiaal ook toe te “ontstressen” van eventuele spanning die het heeft opgelopen tijdens transport of opslag. Hou deze temperatuur zowel tijdens de plaatsing alsook na de plaatsing minstens 24 u aan.



**Wat heb je nodig?** Stanley mes, hand-, decoupeer- en/of elektrische zaag (zaagblad voor metaal of trespas), Floorify Comfort ondervloer, trekijzer, meetlat, potlood, rubberen hamer, afstandshouders.

**Dekvloer (ondergrond).** Een goede voorbereiding van de dekvloer is essentieel voor een optimaal eindresultaat.




Verwijder alle sporen van pleisterwerken, verf, lijm, olie, vet... De dekvloer moet proper, vlak, blijvend droog en stabiel zijn.

Verwijder verder al het overblijvend vuil en stofzuig de bodem.

De dekvloer mag niet zacht, verend of beschadigd zijn en mag in geen geval los liggen.

### Wat te doen bij welke ondergrond?

	Verwijderen?
Vast tapijt	Ja
Naaldvilt	Ja
Cushion vinyl	Ja
Zwevend geplaatst laminaat	Ja
Zwevend geplaatst parket	Ja
Keramische tegels	Niet noodzakelijk
PVC	Niet noodzakelijk
VCT	Niet noodzakelijk
Verlijmd linoleum	Niet noodzakelijk
Verlijmd laminaat	Niet noodzakelijk
Verlijmd of gespijkerd parket	Niet noodzakelijk

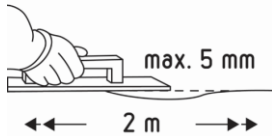


**Oneffenheden.** Ruwheden of oneffenheden in de dekvloer kunnen zorgen voor een oneffen vloeroppervlak en zo een versnelde slijtage van de vloer of het kliksysteem teweegbrengen. Daarom mag de dekvloer geen grotere ongelijkheden vertonen dan 5 mm over 2 lm. Dankzij de sterke Floorify Rigid Core in combinatie met de Floorify Comfort ondervloer kan je deze lichte glooiingen overbruggen.

Zijn de oneffenheden toch groter? Dan kan je een ander type ondervloer met een hoger egaliserend vermogen gebruiken of kan je de dekvloer uitvlakken met een geschikt nivelleringsmiddel. Vraag je verdeler of plaatser om advies.


**Vocht.** Alhoewel Floorify Planks & Tiles ongevoelig zijn voor vocht, zijn ze niet bedoeld voor gebruik als een vochtremmend of waterdicht systeem. In geval van vocht, moet de dekvloer dampdicht gemaakt worden vóór de plaatsing van de vloer. Informeer bij je lijm- of egalisatieleverancier wanneer er structurele of constructieve vochtproblemen zijn. Vocht onder de vloer kan leiden tot ongezonde schimmelvorming en/of de vloerdelen omhoog stuwen.

Als je niet zeker bent van de kwaliteit of geschiktheid van je dekvloer voor de plaatsing van je Floorify vloer, neem dan contact op met je verdeler of plaatser. Hij helpt je graag verder.

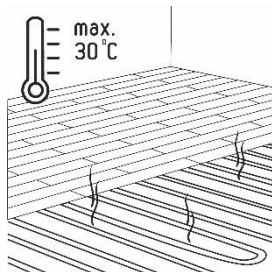


**Vloerverwarming.** Floorify Planks & Tiles kan je toepassen op een dekvloer met traditionele vloerverwarming en -koeling op waterbasis en/of op een thermostaat gereguleerde elektrische vloerverwarming verwerkt in de dekvloer of in minimaal 9 mm egalisatie. Dit op voorwaarde dat de temperatuur aan de oppervlakte van de dekvloer niet hoger is dan 30°C. Voor, tijdens en minstens 24 u na de plaatsing van je vloer moet de kamertemperatuur constant op 18°C-25°C blijven. Het vloerverwarmingssysteem kan hierna gradueel hoger gezet worden, met een maximum van 5°C per dag tot kamertemperatuur bereikt is.


Controleer steeds de geschiktheid van het vloerverwarmings- of koelingsysteem in de instructies van de producent.

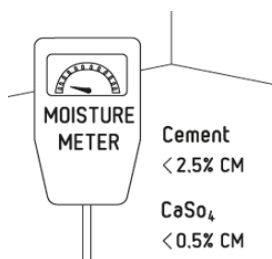


**Vorbereiding bij een dekvloer in beton of chape.** Geef een vers gegoten chape of beton steeds voldoende tijd om uit te drogen. Het vochtgehalte van de dekvloer mag niet meer dan 2,5% CM (cementgebonden chape) of 0,5% CM (anhydriet dekvloer) bedragen. In het geval van vloerverwarming moeten de resultaten respectievelijk 2% bij cementgebonden chape en 0,3% bij anhydriet zijn. Meet, registreer en bewaar steeds de resultaten van de vochttopmetingen. Herstel eventuele oneffenheden in de dekvloer met een geschikt nivelleringsmiddel en controleer of er een primer of een afdichtingsmiddel nodig is. Stofzuig daarna de dekvloer om achtergebleven steentjes of vuil te verwijderen.

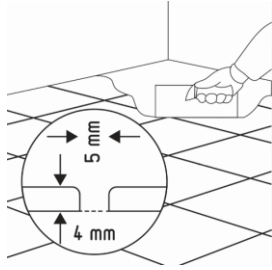

**Vorbereitung bij plaatsing op keramische tegels.** Controleer de dekvloer op mogelijke vochtproblemen. Controleer of er geen tegelranden naar boven uitsteken. Het is niet nodig om de voegen tussen de tegels op te vullen zolang ze niet meer dan 5 mm breed en 4 mm diep zijn.

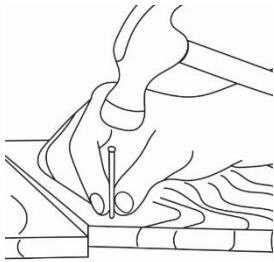


**Vorbereitung bij een ondergrond in hout.** Controleer de vloer op tekenen van schimmel- en/of insectenplaag. Zorg ervoor dat de dekvloer vlak is en spijker losliggende delen vast. Breng hierop een uitvlakvloer of nivelleringsmiddel aan om de dekvloer optimaal voor te bereiden. Het is noodzakelijk dat de kruipruimte tussen de vloer en de houten dekvloer steeds geventileerd wordt. Verwijder eventuele obstakels en zorg voor voldoende ventilatie (minimum 4 cm<sup>2</sup> totale ventilatieopeningen per m<sup>2</sup> vloer). Controleer steeds het vochtgehalte van de houten dekvloer. Dit mag niet meer dan 14% bedragen.

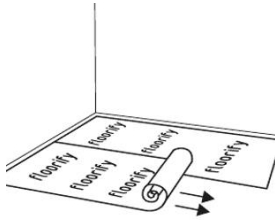

**Floorify Comfort ondervloer.** Floorify Planks & Tiles dien je altijd bovenop een geschikte kwalitatieve ondervloer zoals de Floorify Comfort ondervloer te plaatsen. De Floorify Comfort ondervloer werd speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met Floorify Planks & Tiles. Daarom garandeert de Floorify Comfort ondervloer een optimale performantie van je Floorify Planks & Tiles (zie ook Waar kan je Floorify plaatsen).


Het is aanbevolen om in vochtige ruimtes zoals badkamers een waterdichte folie (0.2 mm) onder de ondervloer aan te brengen. Alhoewel Floorify Planks & Tiles volledig watervast zijn, kan er altijd water tussen de voegen of onder de rand van de vloer sijpelen, de dekvloer indringen en zo schade veroorzaken.

## AANDACHTSPUNTEN

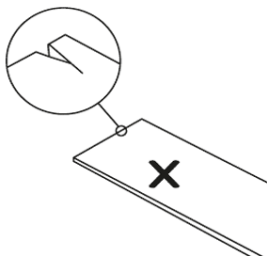

**Batchnummer.** Controleer het batchnummer op de korte zijde van de verpakking of de onderkant van elke lamel en ga na of al het materiaal van dezelfde batch is. Kleine kleurvariaties in hetzelfde batchnummer dragen bij tot de natuurlijke look van je vloer. Om opvallende kleurvariaties te vermijden, mag je op grote oppervlakken in dezelfde ruimte geen materiaal plaatsen van verschillende batchnummers (tenzij vooraf gecontroleerd).

**Visuele controle.** Controleer voor en tijdens de plaatsing alle vloerdelen in optimale lichtomstandigheden. Vloerdelen met zichtbare gebreken mogen nooit geplaatst worden.

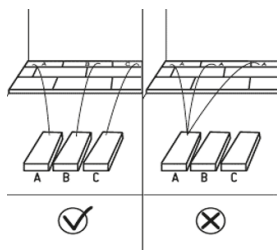


**Mengen.** Het is belangrijk om vloerdelen uit verschillende dozen met elkaar te mengen, zodat er niet te veel identieke, lichtere of donkerdere delen dicht bij elkaar liggen.

**Legrichting.** Om visueel een optimaal resultaat te verkrijgen, leg je het beste de panelen parallel met de langste muur en/of met de lichtinval in de ruimte.

**Lijmloze plaatsing met kliksysteem.** Floorify Planks & Tiles zijn voorzien van een kliksysteem dat het mogelijk maakt om je vloer zwevend te plaatsen zonder lijm te moeten gebruiken. Je kunt de vloerdelen eenvoudig in elkaar klikken dankzij de ingenieuze vorm van tand en groef.

**Zwevende plaatsing.** Floorify Planks & Tiles dien je te plaatsen als een zwevend vloersysteem: de vloerdelen moeten te allen tijde vrij kunnen uitzetten en krimpen als reactie op veranderingen in temperatuur. De vloerdelen mag je nooit vastlijmen, -spijkeren of bevestigen aan de dekvloer, aan muren of aan enig ander onderdeel van de ruimte.

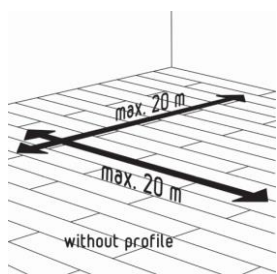


De maximaal aangeraden oppervlakte om te plaatsen, is 20 lm (zowel in de lengte als in de breedte). Het uitzetten en krimpen is lineair, dus hoe groter de oppervlakte, hoe groter de speling dient te zijn. Is de oppervlakte dus langer of breder? Plaats dan een overgangsprofiel ter onderbreking wanneer er over een grote lengte of breedte geplaatst dient te worden.

**Lay-out.** Het is belangrijk om voor de plaatsing de (belangrijkste) ruimte op te meten. Die opmeting helpt je bepalen of de eerste rij moet verzaagd worden om tot een evenredige verdeling links en rechts te komen. De eerste en de laatste rij moet ten minste 1/3 van de breedte van een vloerdeel zijn.

**Deuren.** Ga voor de plaatsing steeds na of de deuren makkelijk open en dicht zullen kunnen na de plaatsing van de vloer en ondervloer. De totale dikte van Floorify vloer + Floorify Comfort ondervloer bedraagt 6 mm - 6.5 mm, afhankelijk van het gekozen formaat.

## PLAATSING

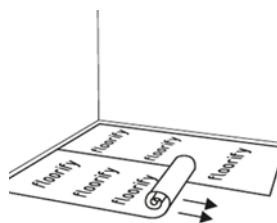

**Ondervloer.** Begin in de linkerhoek van de ruimte en rol de Floorify Comfort ondervloer uit. Plaats de ondervloer strook per strook, dit volgens breedte en telkens naarmate je vordert met de plaatsing van de vloerdelen. Plaats de stroken steeds naast elkaar en zorg ervoor dat ze elkaar niet overlappen. Leg nooit een dubbele laag ondervloer.


### Plaatsing van de eerste twee rijen:

We besteden veel aandacht aan de plaatsing van de eerste twee rijen omdat het van groot belang is dat de eerste rijen perfect op één lijn liggen.


Begin met een eerste (volledig) vloerdeel in de linkerbovenhoek van je kamer.

Neem een onvolledig stuk vloerdeel (minimum 1/3 en maximum 2/3 van een paneel) als beginpaneel voor de tweede rij. Plaats het vloerdeel onder een hoek van  $\pm 30$  graden met de tand in de groef van het eerste vloerdeel van de eerste rij en laat deze dan zakken. Het paneel is nu ingeklikt.


Neem een derde volledig vloerdeel naar keuze. Plaats het paneel op de kopse zijde met de tand in de groef van het ander vloerdeel onder een hoek van  $\pm 30$  graden en laat deze dan zakken.

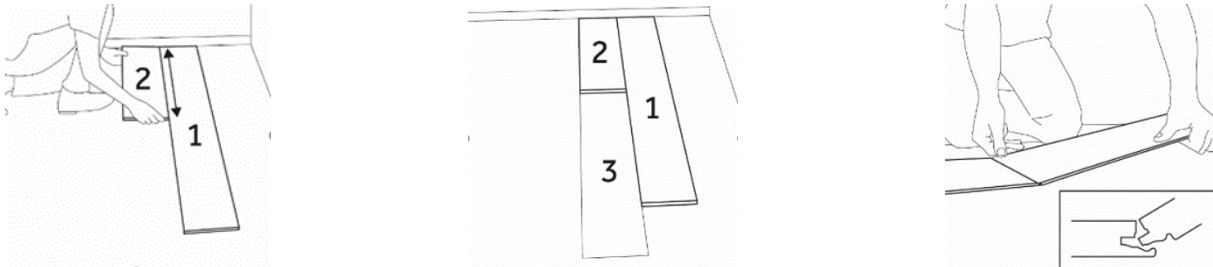


Nu is er een nauwe opening zichtbaar tussen het vloerdeel van de eerste rij en die van de tweede rij. Til hiervoor vloerdeel 3 onder een hoek van  $\pm 30$  graden op. Bewaar deze hoek terwijl je vervolgens de langs kant van vloerpaneel 3 in de groef van vloerdeel 1 schuift. Laat deze vervolgens voorzichtig zakken. De delen zijn nu in elkaar geklikt. (Zie ook de tip bij 'volgende rijen' wanneer het klik- en wentelsysteem moeizamer verloopt.)

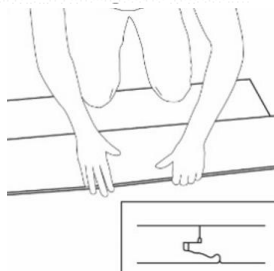

Plaats het vierde vloerdeel via de langse zijde in vloerdeel 3 onder een hoek van  $\pm 30$  graden door middel van tand- en groefstelsel en laat deze dan zakken. Gebruik vervolgens een stootblokje of trekijzer om de kopse zijde van vloerdeel 4 en 1 in elkaar te schuiven.

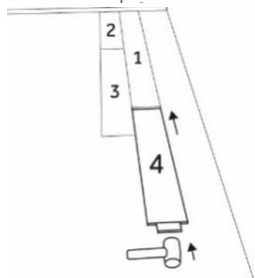


Herhaal deze handelingen tot je het einde van de eerste twee rijen bereikt hebt. Schuif het geheel daarna mooi tegen de muur. Gebruik afstandsblokjes om de uitzettingsvoeg van 5 mm te respecteren. Laat deze blokjes gedurende de hele plaatsing zitten voor een optimaal en lineair recht resultaat.

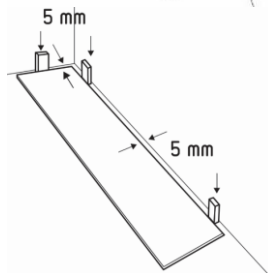

**TIP: versnijden/verzagen.**

Veelal is het laatste vloerdeel van elke rij te lang. Deze kan je gemakkelijk met een Stanley mes versnijden: leg het vloerdeel met de decorzijde naar boven. Gebruik een winkelhaak, lat of een ander vloerdeel om met het Stanley mes langs te snijden. Ga 2 tot 3 keer over het af te snijden stuk. Draai daarna het vloerdeel met de decorzijde naar beneden en breek het eenvoudig af. Is het stuk af te snijden vloerdeel te klein? Gebruik dan een tang als hefboom. Indien gewenst kan je het te lange stuk ook met een hand-, decoupeer- of elektrische zaag afzagen (zaagblad voor trespa of metaal).

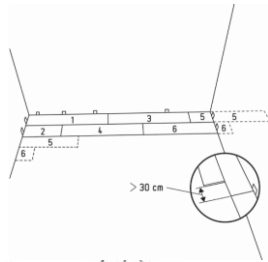


### **Plaatsing van de volgende rijen:**

Het afgesneden of afgezaagde stuk van een vorige rij kan dienen als beginpaneel voor de volgende rij op voorwaarde dat het minimum 1/3 van het volledige vloerdeel bedraagt. Zorg ervoor dat de uiteinden van de vloerdelen in 2 opeenvolgende rijen nooit gelijk liggen. Laat de kopsse verbindingen altijd met minstens 30 cm verspringen.




Plaats de langse zijde van het eerste vloerdeel van de derde rij onder een hoek van  $\pm 30$  graden tegen het al geplaatste vloerdeel van de tweede rij. Beweeg het te plaatsen vloerdeel lichtjes op en neer en oefen tegelijkertijd een voorwaartse druk uit. De vloerdelen zullen vanzelf in elkaar klikken.

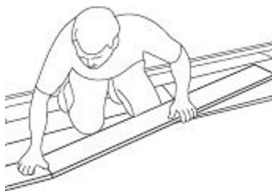

Om het volgende vloerdeel van de derde rij te plaatsen, klik je de delen eerst samen op de kopsse zijde volgens het al eerder uitgelegd tand-in-groefstelsel en laat het vloerdeel dan zakken. Nu is er een nauwe opening tussen de vloerdelen van de huidige en die van de vorige rij.



Sluit nu de langse zijde: Hou het vloerdeel onder een hoek van  $\pm 30$  graden en schuif, terwijl je deze hoek bewaart, de tand van het vloerdeel in de groef van de voorgaande rij vloerdelen. Schuif dit zo tot de opening tussen beiden rijen volledig gesloten is en laat deze dan voorzichtig zakken. De vloerdelen zijn in elkaar geklikt.

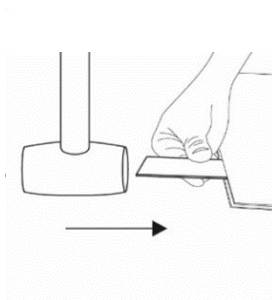

### **TIP: Wanneer het wentelen op de langse zijde wat moeizaam verloopt.**

Bij grotere vloerdelen kan het maken van een slagblokje door middel van een reststukje vloer hulp bieden. Snij hiervoor een stukje van ongeveer 10 bij 10 cm en zorg ervoor dat hierbij de tand bewaard blijft.

Plaats dit stootblokje vervolgens in de groef van de langse zijde bij het vloerdeel dat je wenst te plaatsen. Klop met een rubberen hamer lichtjes tegen het stootblokje en verplaats dit geregeld over de hele langse zijde van het te plaatsen vloerdeel. De juiste hoek voor het optillen van het stootblokje bij deze handeling bekom je door hier een vinger onder te laten rusten. Dit zal ervoor zorgen dat ook het kloppen met de hamer wat eenvoudiger verloopt.


### **Let op:**

Bij het plaatsen van tegels kan het handig zijn om eerst een volledige rij aan de kopsse kanten samen te klikken. Schuif vervolgens de volledige rij in de tand (aan de langse zijde) van de voorgaande rij en pas de bovenstaande tip toe.

### **TIP:**


Plaats een pak vloeren op het einde van de rij die je aan het in elkaar klikken bent zodat de vloerdelen in elkaar geklikt blijven tijdens de plaatsing. Vergeet ook niet om gedurende de hele plaatsing afstandsblokjes te plaatsen zodat de uitzettingsvoeg van 5 mm gerespecteerd blijft.



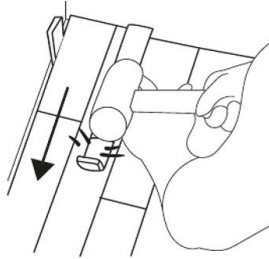


### **Plaatsing van de laatste rij:**

Laat opnieuw een uitzettingsvoeg van 5 mm tussen het laatste vloerdeel en de muur. Hiervoor zul je de vloerdelen voor de laatste rij in de lengte moeten afzagen. Om de vloerdelen in het kliksysteem van de voorgaande rij te plaatsen, kun je een metalen slagijzer gebruiken. Let hierbij wel op: ongelijk slaan of te hard slaan, kan de vloerdelen beschadigen.

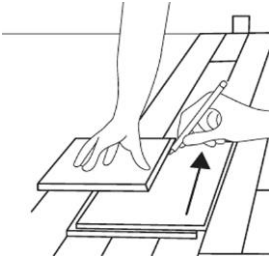


**Breedte van de laatste rij vloerdelen bepalen.** Leg het vloerdeel dat je gaat plaatsen exact bovenop de voorlaatste rij. Leg bovenop dit vloerdeel een ander, dat je laat aansluiten tegen de muur. Gebruik nu dit laatste vloerdeel om de afstand tot de muur te markeren op het te gebruiken vloerdeel en verzaag het.

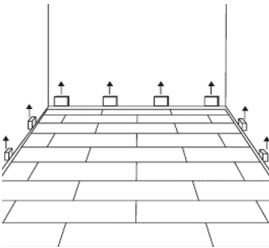


**Afwerking.** Verwijder na het plaatsen van de laatste rij alle afstandsblokjes en plaats de plinten. Opgelet: bevestig de plinten nooit aan de vloer maar altijd aan de muur met behulp van montagelijm. De vloer moet altijd kunnen uitzetten en inkrimpen onder de plinten. Gebruik nooit een siliconenkit of andere flexibele pasta/kitten om de minimale uitzettingsvoeg van 5 mm op te vullen.


## **OBSTAKELS**

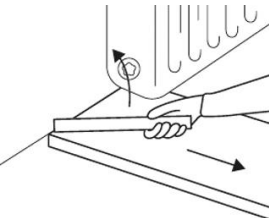


Op plaatsen waar het moeilijk is om de panelen te wentelen (zoals onder een verwarmingselement), kan je een trekijzer gebruiken.

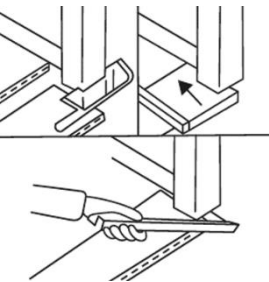

Waar de nieuwe vloer aan een drempel of deur grenst, raden we aan om het lijstwerk van onderen weg te snijden. Om ervoor te zorgen dat je juist snijdt, moet je een vloerdeel omkeren en het op de vloer tegen de deurlijst leggen. Leg de handzaag dan plat tegen het vloerdeel en snijd gewoon door de lijst. Verwijder de uitsnijdingen en zuig de afvalresten op met een stofzuiger. Je kan het vloerdeel nu gewoon in de langse kant klikken aan de kant van het uitgesneden lijstwerk. Gebruik een trekijzer om ervoor te zorgen dat de lange en de korte voeg zeker goed vastklikken.

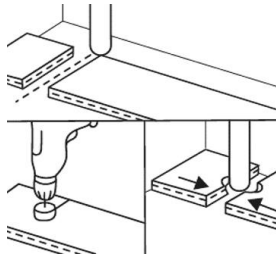

Zorg ervoor dat, in de rij waar zich een buis bevindt, de buis zich exact ter hoogte van de korte kant van de twee vloerdelen bevindt. Neem een boorhulpstuk met een diameter gelijk aan de diameter van de buis en reken daarbij 15 mm. Klik de vloerdelen in elkaar op de korte kant en boor de opening met centrum op de voeg van de twee vloerdelen. Plaats nu de vloerdelen op de vloer.

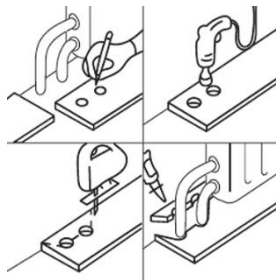


Boor in het geval van een dubbele buis op alle gemarkeerde punten een gat met dezelfde diameter van de buizen en reken daarbij 15 mm. Als de buizen zich aan de lange kant van het vloerdeel bevinden, maak dan een insnijding van 45 graden uit elk gat naar de kant van het vloerdeel. Breng geschikte lijm aan op de snijkanten van het stuk en lijm het stuk vast. Zorg ervoor dat er geen lijm tussen het uitgesneden stuk en de dekvloer terecht komt.

## ONDERHOUD


Je kan op de vloer lopen tijdens en onmiddellijk na het plaatsen. Door de extra coating van de toplaag is een speciale behandeling na plaatsing niet nodig. Deze coating beschermt je Floorify vloer tegen vuil en maakt het onderhoud makkelijker.

### Enkele preventieve maatregelen.


Enkele eenvoudige preventieve maatregelen helpen je bij het behouden van het uitzicht en het maximaliseren van de levensduur van je Floorify vloer.

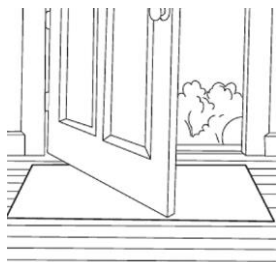

**Schoonloopmat.** De meeste vervuiling is afkomstig van een externe bron. Vermijd het inlopen van vuil, water en zand door een aangepaste voetmat, zonder rubberen rug, aan alle toegangen te leggen. Dit helpt niet alleen schade te voorkomen (opgehoopt vuil onder glijdend meubilair kan (lichte) schade onder de vorm van krasjes veroorzaken) maar vergemakkelijkt ook het onderhoud en verlengt de levensduur van je Floorify vloer.

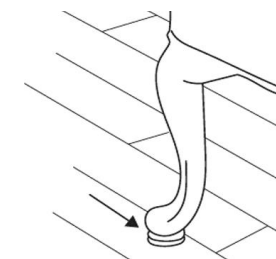

**Bescherm glijdend meubilair.** Bescherm meubel- en stoelpoten met een deugdelijke beschermdopjes.

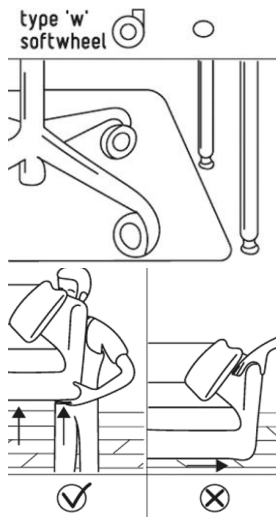

Plaats onder je (kantoor)stoelen en fauteuils zachte wielen (EN12590) die geschikt zijn voor vinyl-/ pvc vloeren en/of gebruik een geschikte bureaumat.

Versleep nooit zware voorwerpen of meubels over de vloer, maar til deze op.

**Voorkom verkleuring.** Iedere vloerbedekking verkleurt onder (langdurige) invloed van zonlicht, of dit nu parket, laminaat, pvc/vinyl of tapijt is. Dit wordt veroorzaakt door de UV-straling in het zonlicht. Een goede zonwering is belangrijk om verkleuring te vermijden.

**Vermijd contact met rubber.** Bij langdurig contact tussen vinyl/pvc en rubber kan er door migratie een blijvende, donkerbruine verkleuring optreden (denk hierbij aan een rubberen ring onder een prullenbak, rubberen deurmaten, fietsen enzovoort). Ook rubberen doppen onder meubels kunnen strepen veroorzaken door wrijving. Wij adviseren dan ook om al het meubilair en alle gebruiksvoorwerpen te controleren op rubberen doppen en te voorzien van de juiste bescherming.

**Vuur.** Breng geen sigaretten, lucifers of andere hete voorwerpen in contact met de vloer. Deze kunnen permanente schade veroorzaken.

### Schoonmaak en onderhoud.

Floorify Planks & Tiles hebben geen onderhoudsbeurt nodig na plaatsing zoals bij parket of linoleum wel het geval is. Dankzij de extra coating van de toplaag is een speciale behandeling na plaatsing niet nodig. Deze coating beschermt je Floorify vloer tegen vuil en maakt het onderhoud ervan makkelijker.

#### Eerste onderhoud na plaatsing.

- Verwijder eerst alle grof vuil en stof van de vloer met een zachte borstel of stofzuiger.
- Reinig de vloer met water en een pH-neutraal onderhoudsproduct zoals de Floorify Conny Turbo.
- Herhaal dit minstens tweemaal of zoveel als nodig is tot het water proper blijft.

#### Geregeld onderhoud.

- Verwijder dagelijks vuil met vegen, stofwissen of stofzuigen (stofzuiger met zachte kop).
- Verwijder vlekken en spatten met een vochtige doek of dweil.
- Moppen/dweilen: laat de vloer zo droog mogelijk achter. Gebruik nooit meer dan de voorgeschreven hoeveelheid onderhoudsproduct.

- Hardnekkig ingedroogd vuil: 5 minuten laten inweken en daarna verwijderen met een dweil.
- Gebruik nooit onderhoudsproducten die wax of olie bevatten. Gebruik geen azijn, polijstmiddelen, schuurmiddelen, bijtende detergents of oplosmiddelen.

### **Periodiek onderhoud.**

- Dweilen met een traditionele dweil of met een vochtige mop.
- Daarbij kan je wat meer water gebruiken in combinatie met een neutraal onderhoudsproduct geschikt voor vinyl-/pvc vloeren (pH 7) zoals de Floorify Conny vinyl-/pvc reiniger.
- Gebruik nooit onderhoudsproducten die wax of olie bevatten. Gebruik geen azijn, polijstmiddelen, schuurmiddelen, bijtende detergents of oplosmiddelen.

### **Hardnekkige vlekken verwijderen.**


- Verwijder eerst het losliggend vuil en stof van je vloer met een zachte borstel of stofzuiger.
- Dweil daarna je vloer met water en een intensieve reiniger zoals de Conny Turbo.
- Laat dit een tiental minuten inwerken en verwijder daarna het losgekomen vuil met een propere vochtige dweil.
- Dweil je vloer vervolgens nog na met proper water.



**Stoomreiniger.** Een stoomreiniger heeft geen nadelige invloed op je Floorify rigide vinyl-/pvc vloer. De impact van de temperatuur is vluchtig en kortstondig en zal dus geen negatief effect op het kliksysteem, het decor, de kleur of andere producteigenschappen uitoefenen.

Let wel: In geval van een intensieve reiniging kan er vocht onder de vloerbedekking terechtkomen die eventueel op langere termijn de dekvloer (hout of anhydriet) kan aantasten.

Wij raden dan ook het gebruik van een stoomreiniger met een breed mondstuk in combinatie met een microvezelvacht aan. Zorg er ook voor dat je de vloer meteen na reiniging volledig droog maakt met een droge doek of een dweil.

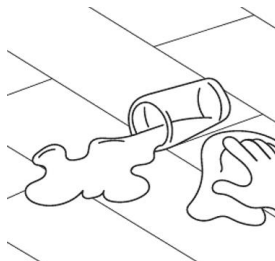

**Onderhoudsproduct.** Vraag bij je verdeler naar de Floorify onderhoudsproducten. Andere onderhoudsproducten kunnen stoffen bevatten die je vloer kunnen beschadigen.