




Zelfbouwmarkt.be

bouwen aan je thuis

Montage instructies voor Samber L
Instructions de montage pour Samber L
Assembly instructions for Samber L

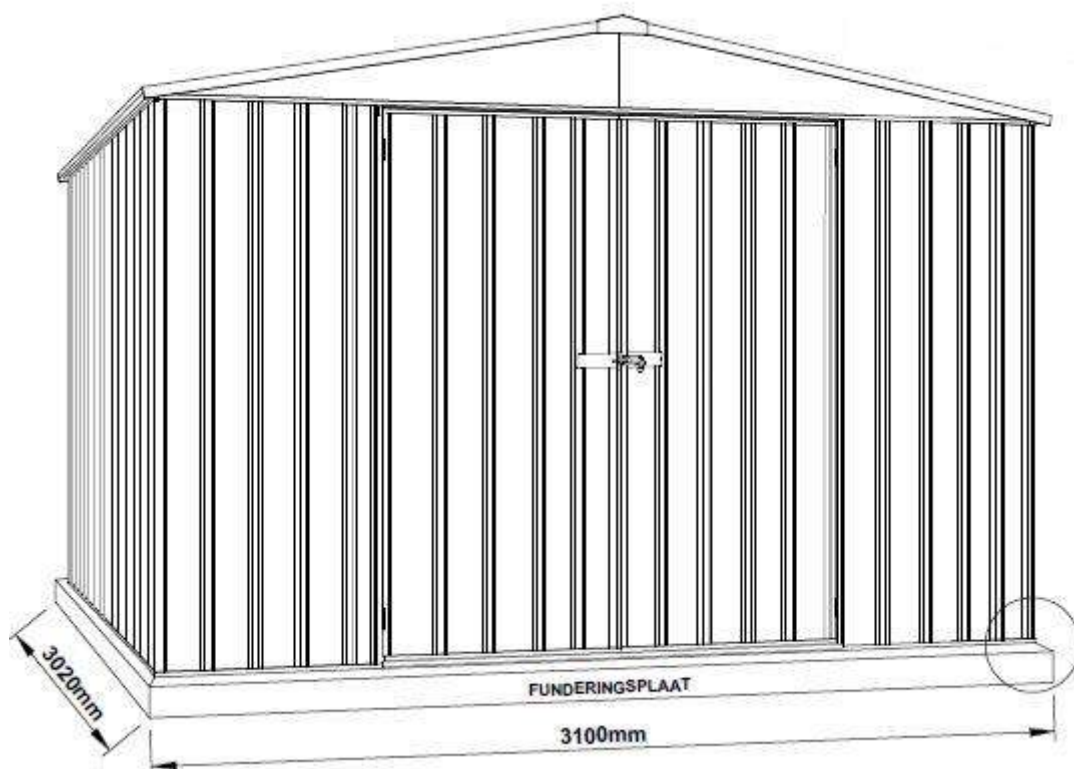

EN Requires 2 people and takes 3-4 hours for installation.

NL 2 personen zijn nodig voor de montage, die 3-4 uur in beslag zal nemen.

FR 2 personnes sont nécessaires pour le montage, qui prendra 3-4 heures.

Handleiding

Gelieve u te informeren bij uw gemeente voor de bouwvoorschriften vooraleer u aan de montage begint. Lees en begrijp de instructies en voorschriften die vermeld worden in deze handleiding, zodat de montage gemakkelijk en aangenaam verloopt.

Montage instructies:

Vooraleer u begint met de montage, vragen wij u de handleiding grondig te lezen en het stappenplan goed te volgen, zodat de montage correct verloopt.

Vloer/chape :

Een goede locatie voor de berging, is een vierkantig en recht platform met een goede drainage.

De basis is niet meegeleverd in het pakket, waardoor het misschien nodig zal zijn om er ééntje aan te schaffen of zelf te maken.

Er dient een plastieken bache (dikte : 150µm) geplaatst te worden onder de fundering. Dit zal ervoor zorgen dat er minder vocht uit de grond komt en minder condensatie in de berging zal ontstaan.

De berging dient vast gemaakt te worden, om schade te voorkomen bij felle wind.


Eénmaal vast gemaakt, is het aangeraden om silicone te spuiten rond de onderste profielen aan de binnenkant van de berging, dit om condensatie te minimaliseren.

Onderdelen en onderdelenlijst :

Vooraleer u begint, dient u alle onderdelen uit elkaar te halen en deze te identificeren, zodat u er zeker van bent dat u alle nodige onderdelen bezit.

Indien u onderdelen ontbreekt, dient u de verkoper te informeren binnen 1 week na ontvangst van het product. Probeer de berging niet te monteren als er onderdelen ontbreken, want een berging die niet af is, kan beschadigd geraken of schade veroorzaken bij wind.

Benodigdheden:

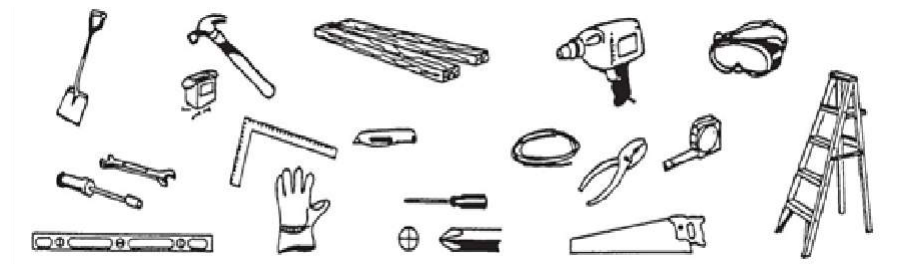

Veiligheid moet op de eerste plaats komen:

1. Kies een droge en rustige dag (zonder te veel wind) voor de montage. U dient met minstens 2 personen te zijn en het wordt aangeraden om de montage de dag zelf te beëindigen om schade en/of het verlies van onderdelen te voorkomen.
2. Draag veiligheidshandschoenen, een veiligheidsbril en lange mouwen tijdens de montage om te voorkomen dat u zich bezeert. Wees voorzichtig met de scherpe randen.
3. Kinderen en huisdieren dienen niet op de plaats van de montage aanwezig te zijn.
4. Plaats uw volledig gewicht nooit op het dak van de berging. Wees voorzichtig bij het gebruik van een trapladder.

Onderhoud :

1. Hou de berging proper met een zachte doek, gebruik water indien nodig.
2. Hou de deurrails proper, zodat de deuren gemakkelijk schuiven.
3. Verwijder sneeuw van het dak en zorg ervoor dat het veilig is om de berging te betreden.
4. De berging dient niet als woning, maar om materiaal in op te bergen.
5. Voeg wat olie toe aan de boven- en onderkant van de schuifdeuren, zodat deze goed kunnen schuiven.

Manuel d'utilisateur

Veillez vous informer en ce qui concerne la fondation, l'emplacement etc. auprès de votre commune avant de démarrer la construction. Lisez et comprenez les instructions et les précautions mentionnées dans ce manuel, pour que le montage soit plus facile et agréable.

Instructions d'installation :

Avant de commencer le montage, nous vous prions de bien lire les instructions d'installation, tout en respectant les étapes unes à unes, afin que le montage soit correcte.

Base / Sol :

L'abri doit être installé sur une fondation carrée et droite, avec un bon drainage.

Le sol n'est pas compris dans ce kit, ce qui nécessitera peut être à en acheter ou d'en construire un soi-même.

Une bâche en plastique (épaisseur : au moins 150µm) doit être placée sous la fondation pour réduire l'humidité provenant du sol et ainsi réduire la condensation dans votre abris.

L'abri doit être encré au sol pour éviter qu'il ne s'envole quand il y a beaucoup de vent.

Une fois encré au sol, il est conseillé de silicuner l'intérieur de l'abri au niveau du sol.


Ceci pour réduire la condensation au minimum.

Liste des pièces et accessoires :

Avant de commencer, trie et identifiez toutes les pièces et les accessoires, pour être sûr d'avoir tout ce qu'il vous faut pour le montage de l'abri.

S'il vous manque une pièce, veuillez prendre contact avec le vendeur dans les 7 jours dès la livraison de votre abris. N'essayez pas de monter l'abri s'il vous manque des pièces, car une construction non terminée pourrait créer des dégâts avec le vent.

Les ustensiles dont vous avez besoin :

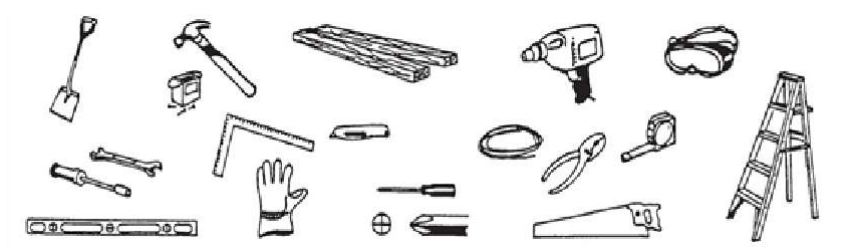

La sécurité doit être prioritaire :

1. Choisissez un jour sec et sans vent pour l'assemblage. Le montage doit se faire à minimum 2 personnes. Il est recommandé de terminer l'assemblage dans la journée, ceci pour éviter de perdre de petites pièces etc.
2. Mettez des gants de protection, des lunettes de protection et de longues manches pour éviter de vous blesser. Faites attention au bords, ils coupent.
3. Des enfants et animaux de compagnie ne sont pas autorisés à l'endroit où vous construisez.
4. Ne mettez jamais tout votre poids sur un seul point du toit de la construction. Quand vous utilisez une échelle, faites en sorte que ce soit sécurisé.

Entretien :

1. Gardez l'abri propre à l'aide d'un chiffon et de l'eau propre si nécessaire.
2. Gardez le rail de la porte propre & évitez que des saletés de glissent dedans pour que la porte coulisse bien.
3. Retirez la neige du toit pour éviter des dégâts.
4. Cet abris est un endroit de stockage et ne peut être servi comme habitat.
5. Mettez un peu d'huile aux portes pour qu'elles coulissent bien.

Assembly Preparation

Please check local building codes regarding footings, location and other requirements before beginning construction.

Assembly instructions:

Reviewing all instructions and the appropriate information before you begin, make sure following the step sequence carefully for successful results.

Flooring base:

A good location for the storage building is a square and level area with good drainage. The base is not included in the kit which may need purchase separately or may construct a foundation and anchoring system of your own. The foundation base should be 10 cm larger than the base rail of the shed (minimum 10cm thickness concrete slab is recommended).


A strong plastic sheet (thickness: at least 150µm) should be placed under the foundation to assist in reducing rising dampness from the soil, thus reducing condensation build up in the shed. Your storage building must be anchored to prevent wind damage. Once secured, it is highly recommended applying silicone along the inside of the base rail to minimize condensation.

Parts and Parts List:

Before you start, check to be sure that you have all the necessary parts for your building (refer to the Parts List Page). If you find that a part is missing, please notify the seller within 7 days after receiving the product. Do not attempt to assemble the building if parts are missing because any building left partially assembled may be seriously damaged by light winds.

Please tear off the protection layer before assembly, keep the part number label if needed.

Tools you need:

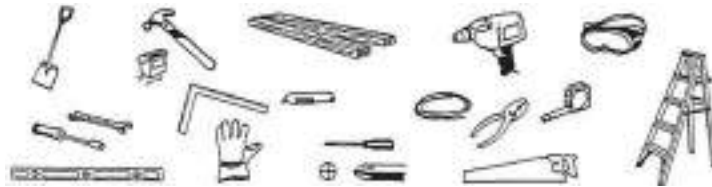

Safety must be put in the No. 1 position:
















1. Select a dry and calm day for your assembly. Team works (Two or more people) are required during the assembly. It is also recommended to finish the assembly in a day to avoid damage to the product or missing of some small parts. Keep all small parts (screws etc.) in a bowl so they do not get lost.
2. Wearing safety gloves, eye protection and long sleeves during the assembly to prevent injury. Pay attention to the sharp edge of some parts.
3. Children and pets are not allowed entering into the construction site.
4. Never concentrate your total weight on the roof of the building.
When using a step ladder make sure that it is safe.

Care & Maintenance:





















1. Keep the shed clean with soft cloth, use water if necessary.
2. Keep the door tracks clear of dirt and other stuff that prevent them from sliding easily.
3. Clean the snow with necessary tools to make sure it is safe to enter into.
4. The shed is not made for living but storing stuff.


















Please add some oil on the top & bottom door sliding channel to make door slides smoothly

BENODIGDE ONDERDELEN - VINK ALLE ONDERDELEN AF

AANT.	OMSCHRIJVING	ARTIK- ELNR.	VINKJE	AANT.	OMSCHRIJVING	ARTIK- ELNR.	VINKJE
2	 STAALPLAAT 1785mm X 773mm	30A		1	 STAALPLAAT 1725mm X 773mm	A	
6	 STAALPLAAT 1785mm X 773mm	31A		1	 STAALPLAAT 1725mm X 773mm	B	
2	 STAALPLAAT 1546mm X 773mm	44L		2	GEVEL LINKS L=1475mm 	16L	
2	 STAALPLAAT 1546mm X 773mm	44R		2	GEVEL RECHTS L=1475mm 	16R	
4	 STAALPLAAT 1546mm X 773mm	45A		2	SCHOOR L: 393 mm 	13A	
2	 STAALPLAAT 1785mm X 711mm	34A		1	 NOK- BALK L = 1521mm	97AL	
4	 STAALPLAAT 1785mm X 731mm	32A		1	 NOK- BALK L = 1521mm	97AR	
				1	 NOKBALKVERBINDING L: 450mm (17.7")	ZARSP	

BENODIGDE ONDERDELEN (VERVOLG) - VINK ALLE ONDERDELEN AF

AANT.	OMSCHRIJVING	ARTIK- ELNR.	VINKJE	AANT.	OMSCHRIJVING	ARTIK- ELNR.	VINKJE
1	 U-PROFIEL L = 1496.5mm	77AL		1	 U-PROFIEL L = 1496.5mm	77AR	
1	 U-PROFIEL L = 1496.5mm	55CL		1	 U-PROFIEL L = 1496.5mm	55CR	
1	 U-PROFIEL L = 1496.5mm	77BL		1	 U-PROFIEL L = 1496.5mm	77BR	
1	 U-PROFIEL L = 1496.5mm	81BL		1	 U-PROFIEL L = 1496.5mm	81BR	
2	 U-PROFIEL L = 1496.5mm	81AL		2	 U-PROFIEL L = 1496.5mm	81AR	
2	 U-PROFIEL L = 1459.5mm	59AL		2	 U-PROFIEL L = 1459.5mm	59AR	
2	 U-PROFIEL L = 1459.5mm	81GL		2	 U-PROFIEL L = 1459.5mm	81GR	
2	 U-PROFIEL L = 1496.5mm	78AL		2	 U-PROFIEL L = 1496.5mm	78AR	
2	 U-PROFIEL MET SCHARNIEREN L = 1725mm	58A		4	 U-PROFIEL L = 773mm	58C	
1	 U-PROFIEL L = 1725mm	58B		1	 U-PROFIEL L = 1568mm	79A	

AANT.	OMSCHRIJVING	ARTIK- ELNR.	VINKJE	AANT.	OMSCHRIJVING	ARTIK- ELNR.	VINKJE
2	 OMLIJSTING L= 1785mm	89A		1	 OMLIJSTING L= 1568mm	90A	
1	 OMLIJSTING L= 1725mm	89C		4	 RANDAFWERKING L= 1546mm	87B	
4	 OMLIJSTING L= 1120mm	91A					
INHOUD VAN HET BEVESTIGINGENPAKKET							
220	 ZELFTAPPENDE SCHROEVEN			3	 22A SCHUIFSLOT		
12	 KLINKNAGELS 3 mm			2	 SCHUIFSLOT- OVERVAL		
8	 MOER- EN BOUTENSET VAN 4 mm OM DE TWEE SCHUIFSLOTEN AAN DE DEURPLAAT TE BEVESTIGEN			2	 DEUR- IJZER L: 165 mm	12A	
12	 CSK-SCHROEF EN MOER VAN 4 mm OM DE SCHARNIEREN AAN DE DEUR TE BEVESTIGEN			2	 ABS CO GEVELKAP L: 170mm	14A	
8	 ZESKANTIGE ZELFBORENDE PLAATSCHROEVEN (VOORBOREN NIET NODIG)			12	 RAILVERBINDING L= 200mm (7.9")	CSJ	
1	 SCHROEFBOOR VOOR ZESKANTIGE ZELFBORENDE PLAATSCHROEVEN			1	MONTAGE-HANDLEIDING		
1	 SCHROEFBOOR VAN 3mm (0,12")						

INSTRUCTIES VOOR DE MONTAGE VAN VERBINDINGSRAILS

OPMERKING: ZORG ERVOOR DAT DE TEKST ZICH OP ALLE ONDERDELEN AAN DEZELFDE ZIJDE BEVINDT.



STAP 1.

Plaats de verbindingsrails en het verbindingsstuk CSJ zo dat het midden van de CSJ zich precies boven de beide uiteinden van de te verbinden rails bevindt.




STAP 2.

Verbind de eerste rail met de CSJ door het midden van de CSJ in een hoek op het uiteinde van de rail te plaatsen. Hier staat JOIN>>. Druk een zijde van de CSJ naar beneden tot deze vast klikt.



STAP 3.




Verbind de tweede rail met de CSJ door het midden van de CSJ in een hoek op het uiteinde van de andere rail te plaatsen. Hier staat <<JOIN. Druk de CSJ in de rail tot deze vast klikt.

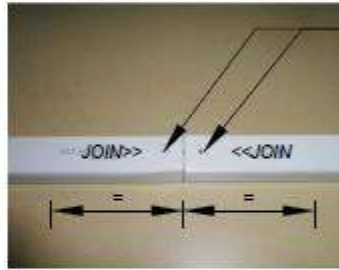

RAILVERBINDING GEREED

De railverbinding zou er nu zo uit moeten zien als in de afbeelding hierboven. De CSJ dient zich precies in het midden van de railverbinding te bevinden.


BOOR GAATJES VAN 4 mm (0,16") x 3 mm (0,12") (TWEË AAN ELKE ZIJDE) OM DE SECTIES VAST TE ZETTEN. (DEZE SCHROEVEN MOETEN LATER IN HET MONTAGEPROCES MOGELIJK TIJDELIJK VERWIJDERD EN WEER VERVANGEN WORDEN.)

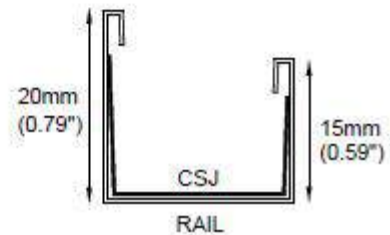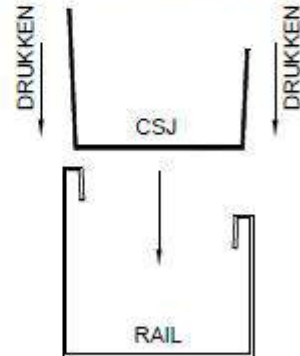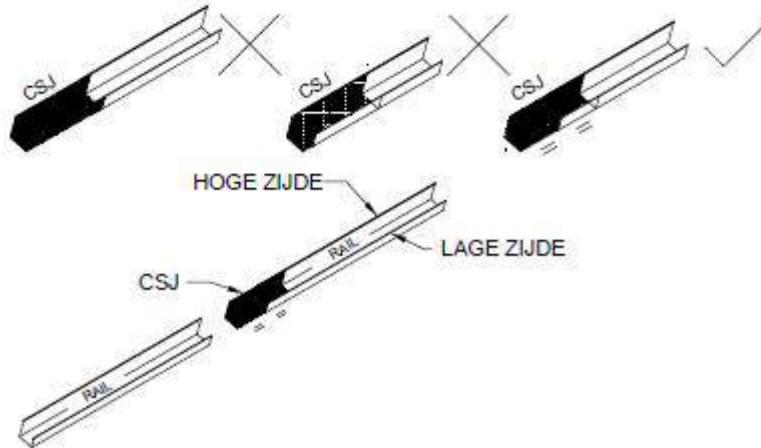

STAP 1. VOORMONTAGE VAN RAILVERBINDINGEN




OPMERKING: VERBIND 24 RAILSECTIES MET 12 RAILVERBINDINGSSTUKKEN (ONDERDEEL CSJ).

OPMERKING: SOMMIGE RAILS
ZIJN VOORZIEN VAN GATEN.
INDIEN DE CSJ-VERBINDINGSRAIL
DE GATEN VAN DE TE VERBINDEN
RAILS BEDEKT, DIENEN NIEUWE
GATEN OP DE DESBETREFFENDE
RAILS TE WORDEN GEBOORD.

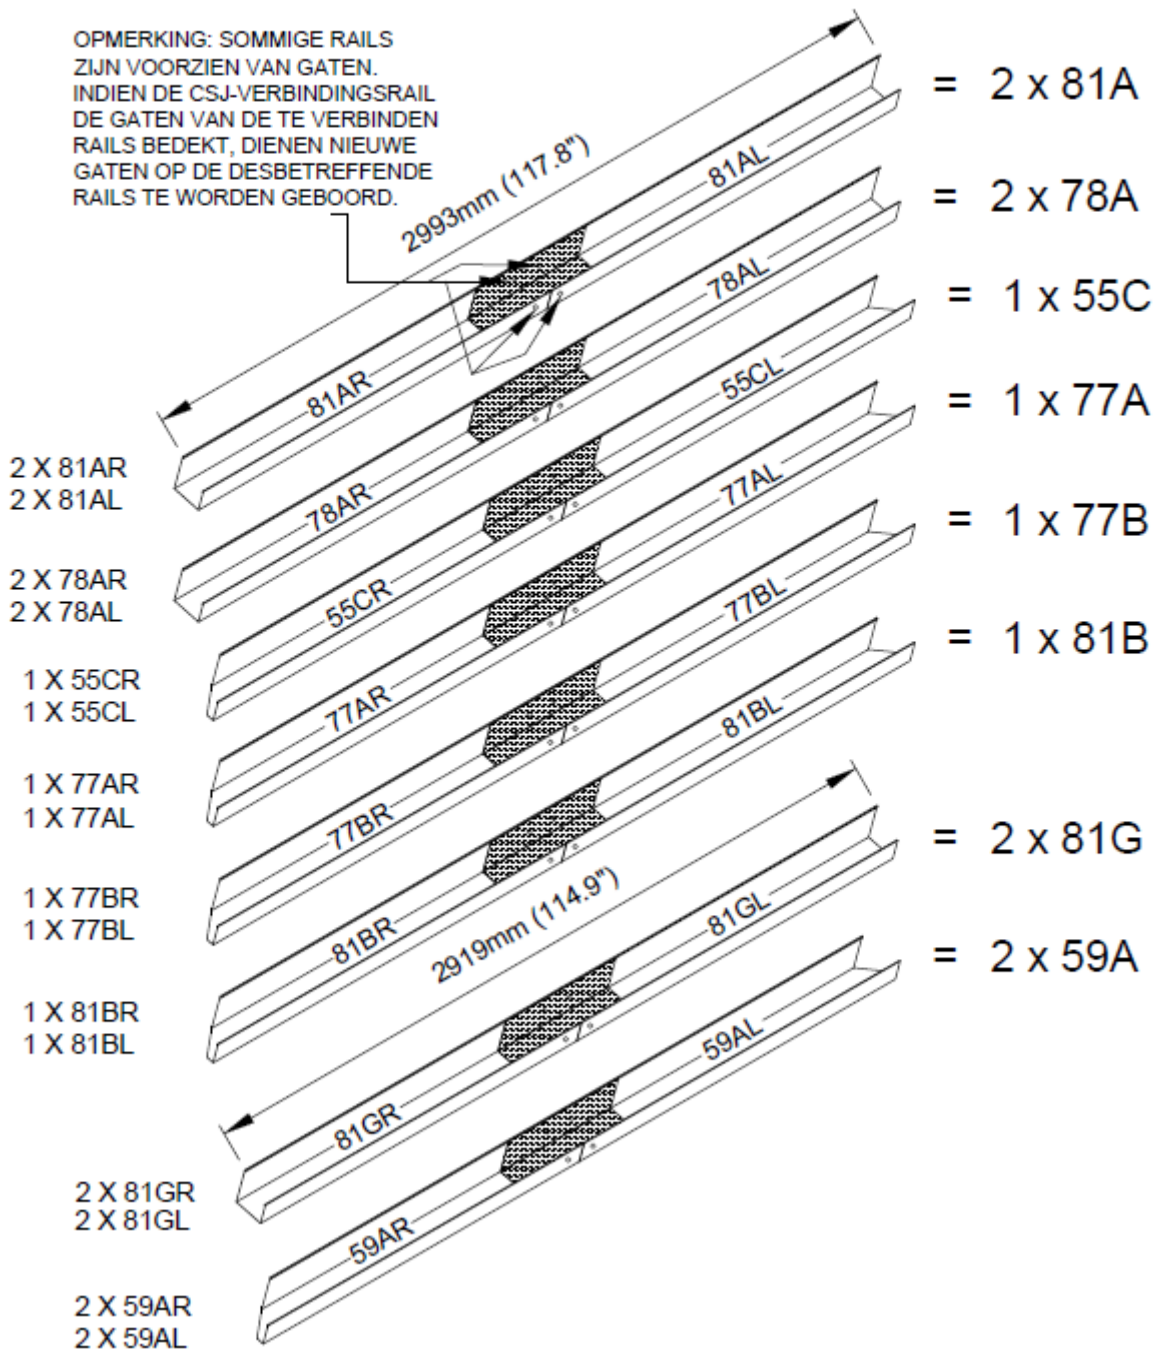


INSTRUCTIES VOOR DE MONTAGE VAN DE NOKBALKVERBINDING

FASE 1: SCHUIF DE NOKBALKEN NAAR ELKAAR TOE EN ZORG ERVOOR DAT DE NOKKAPPEN ELKAAR 50 mm OVERLAPPEN.

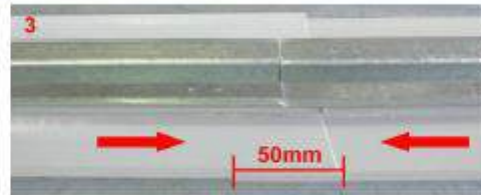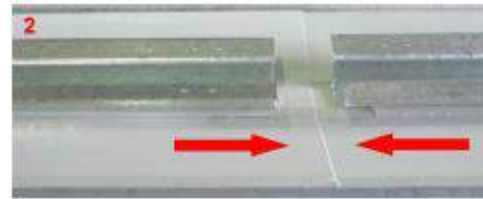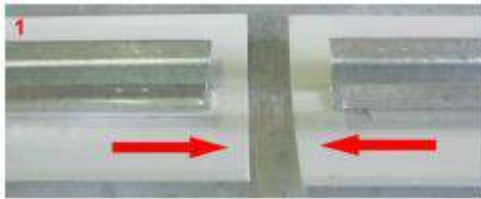

FASE 2: PLAATS DE NOKKAPVERBINDINGSRAIL IN DE VERBONDEN NOKKAPSECTIES. ZORG ERVOOR DAT DE VERBINDINGSRAIL DE NOKKAP BEIDE ZIJDEN MET 225 mm BESLAAT.

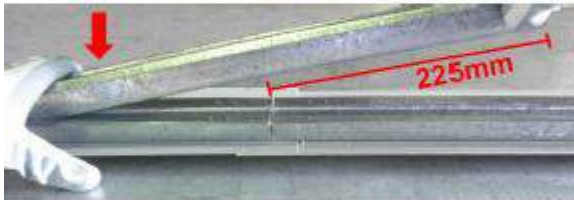

FASE 3: DRAAI DE NOKKAP OM EN MEET 250 mm VANAF HET UITEINDE VAN ELKE NOKKAP. PLAATS OP 50 mm VAN ELKAAR VANAF HET UITEINDE 4 ZELBBORENDE PLAATSCHROEVEN. DOE HETZELFDE MET DE TEGENOVERLIGGENDE HELFT VAN DE NOKBALK.



STAP

AANT. = 1





SCHROEFBOOR VOOR ZELFBORENDE PLAATSCHROEVEN


AANT. = 8




ZELFBORENDE PLAATSCHROEVEN

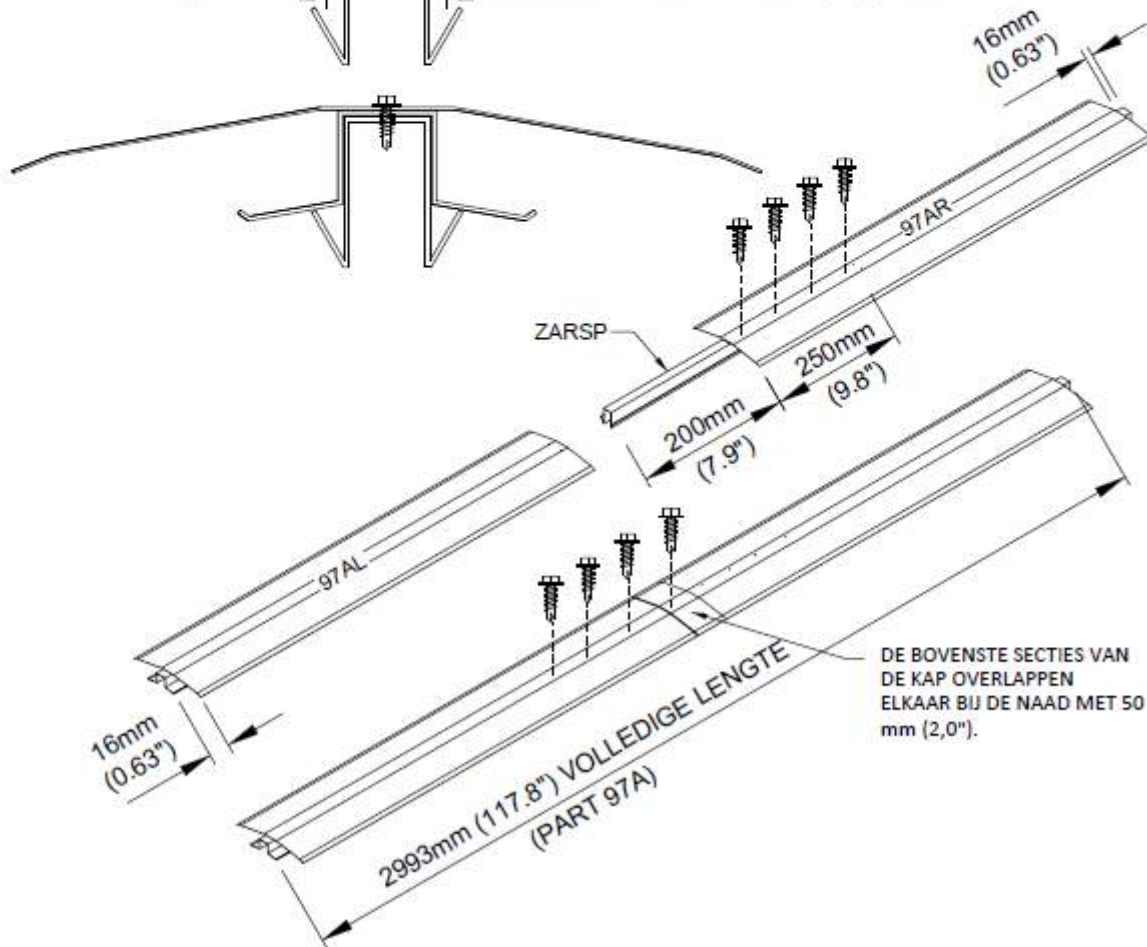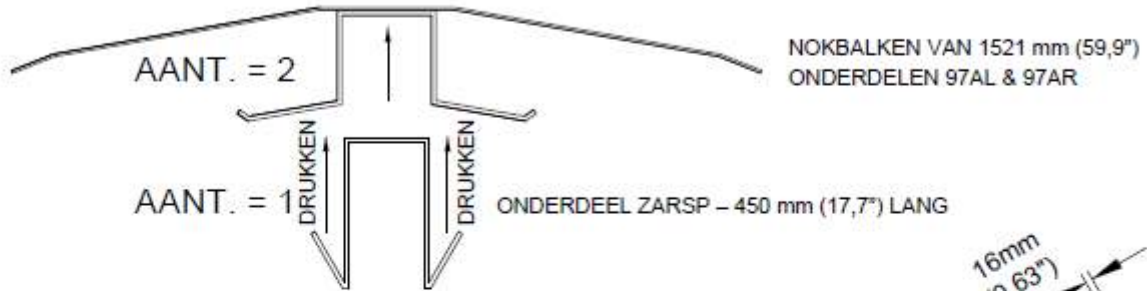


OVERZICHT VAN DE DAKONDERDELEN

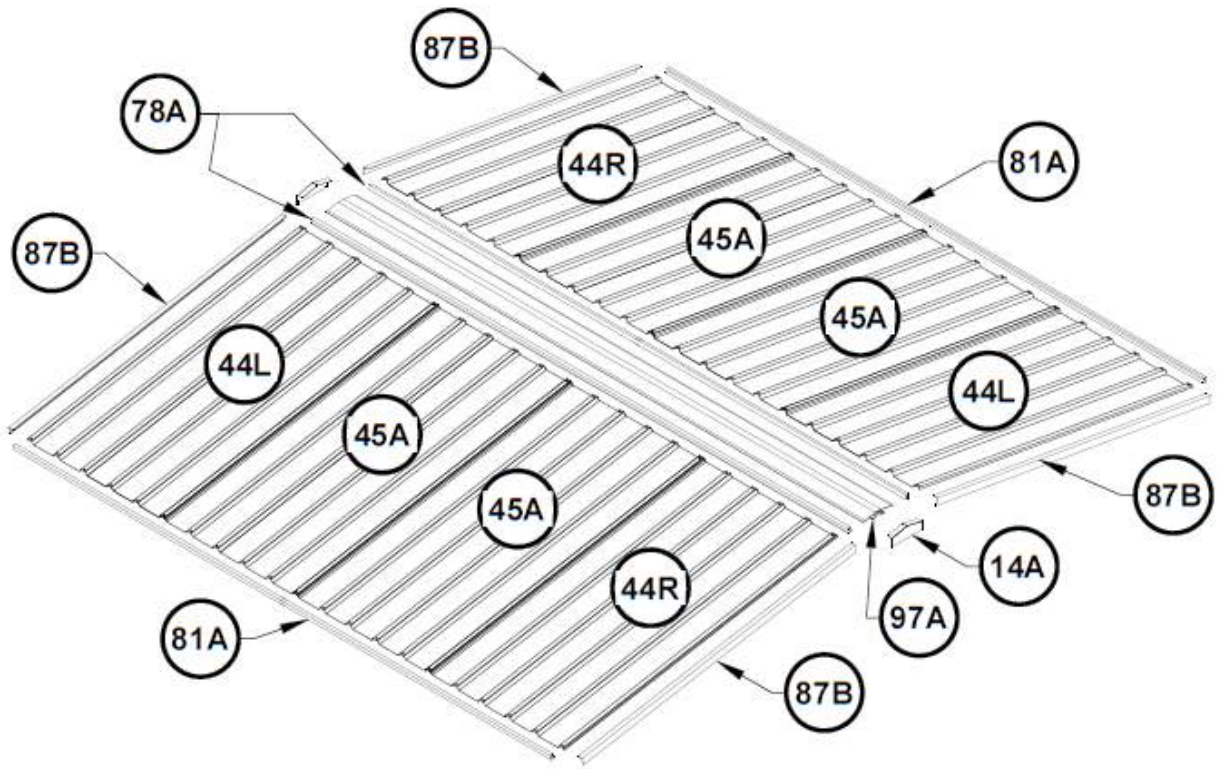

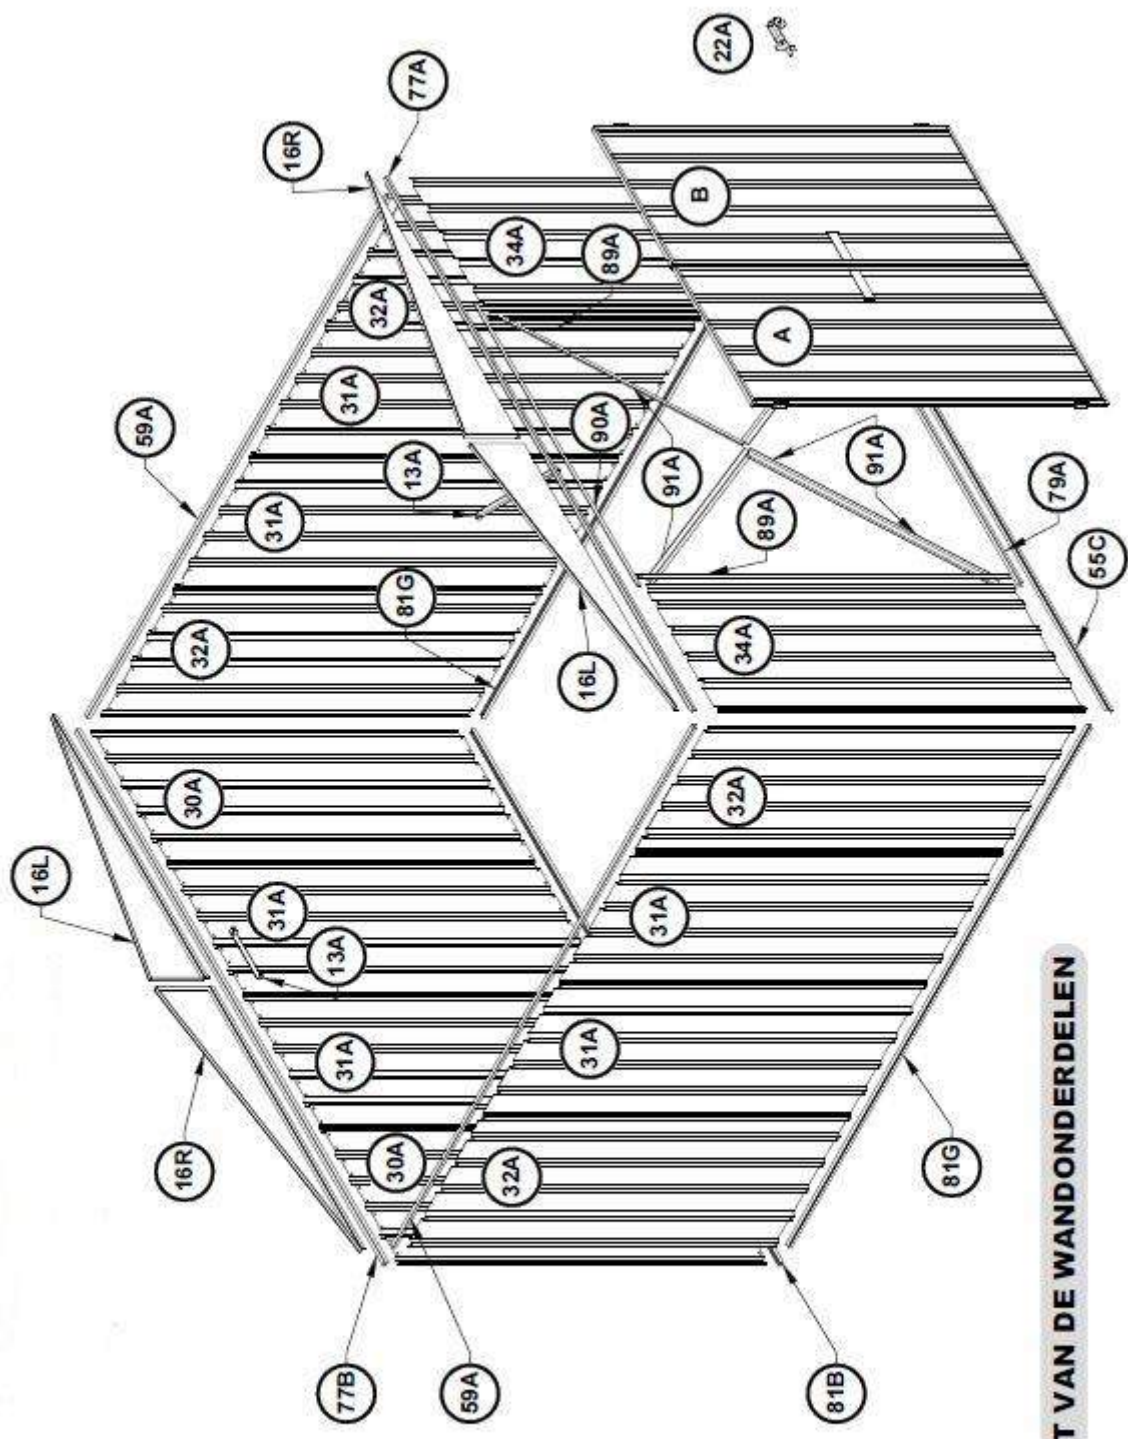


OVERZICHT VAN DE WANDONDERDELEN

Door het Snap-tite-montagesysteem zet u alle u-profielen vast op de dak- en wandplaten, zonder dat u er gereedschap of bevestigingsmateriaal voor nodig heeft.

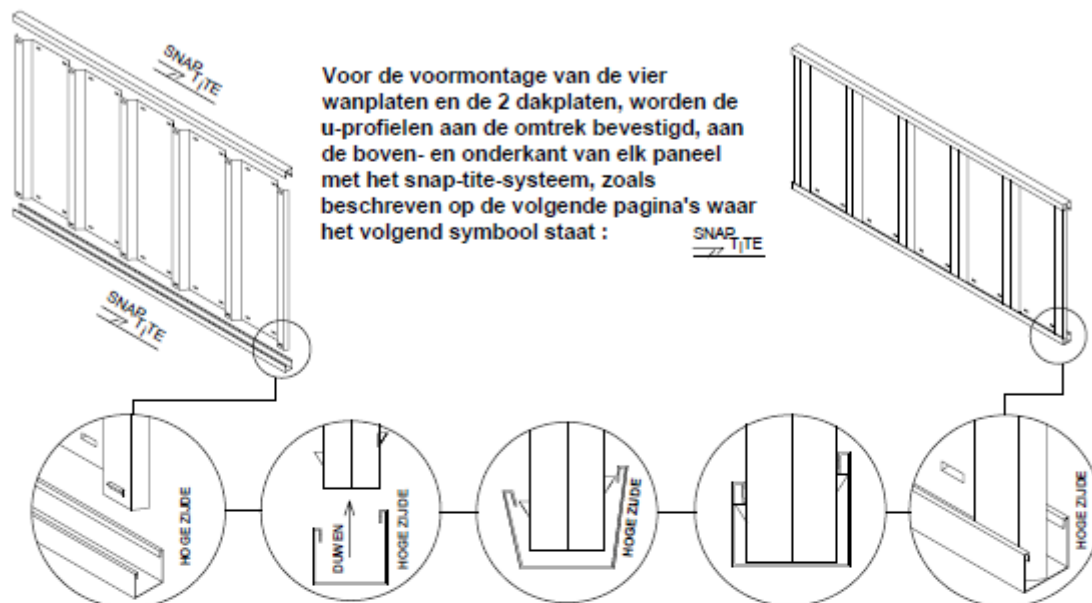

Voor de voormontage van de vier wandplaten en de 2 dakplaten, worden de u-profielen aan de omtrek bevestigd, aan de boven- en onderkant van elk paneel met het snap-tite-systeem, zoals beschreven op de volgende pagina's waar het volgend symbool staat :

SNAP-TITE

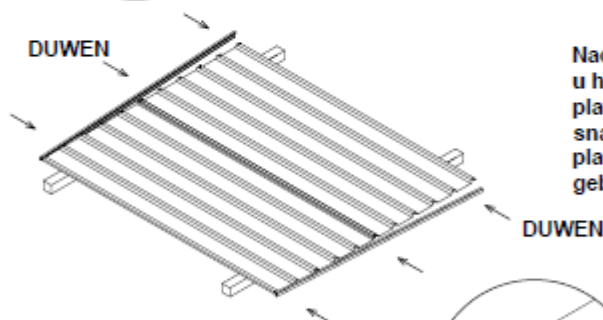

Nadat u de platen aan elkaar bevestigd heeft, legt u het u-profiel over het uiteinde van 1 van de platen, vervolgens drukt u voorzichtig over de snap-tite-verankeringen, van de ene kant van de plaat naar de andere. U kunt hiervoor zachtjes gebruiken van een hamer.

Leg de platen op planken, schragen of gedeeltelijk over de rand van de funderingsplaat.

BEVESTIGINGSSYMBOLEN



Verbind de onderdelen op deze plek met slechts één schroef, omdat sommige u-profielen extra gaten hebben die niet nodig zijn voor dit model tuinhuisje.



Verbind de onderdelen nog niet, omdat de schroef de montage van andere onderdelen kan hinderen.





KLINKNAGELS 3 mm




MOER- EN BOUTENSET 4 mm

Elk u-profiel moet precies gelijk komen met de plaat. Dankzij het snap-tite-systeem kunt u de u-profielen eventueel nog bijregelen door zachtjes met een hamer op het profiel te tikken dat uitsteekt, totdat het u-profiel precies gelijk zit met de rand.

MONTAGE DEURPANEEL

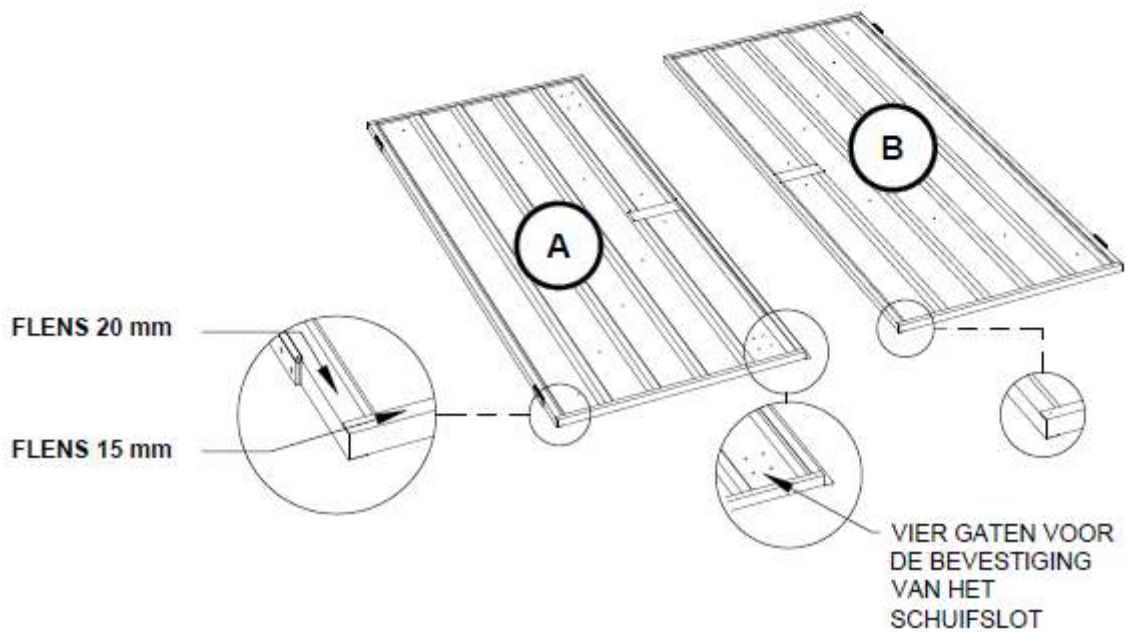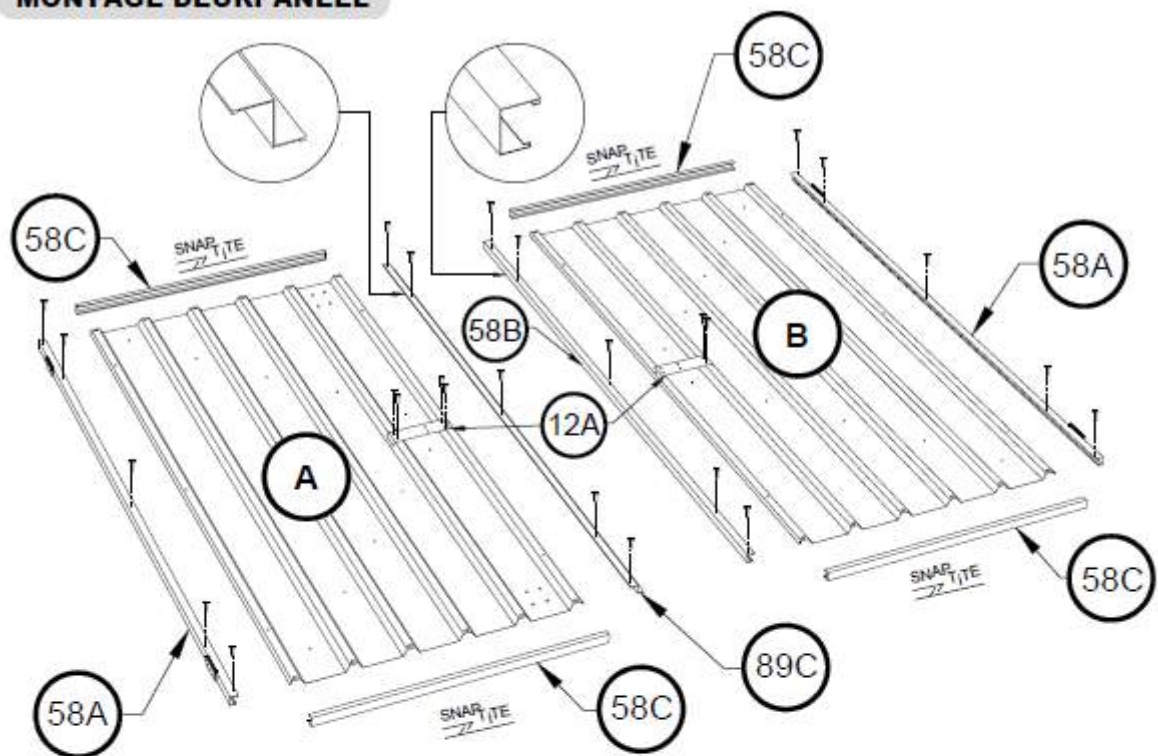


MONTAGE ACHTERPANEEL

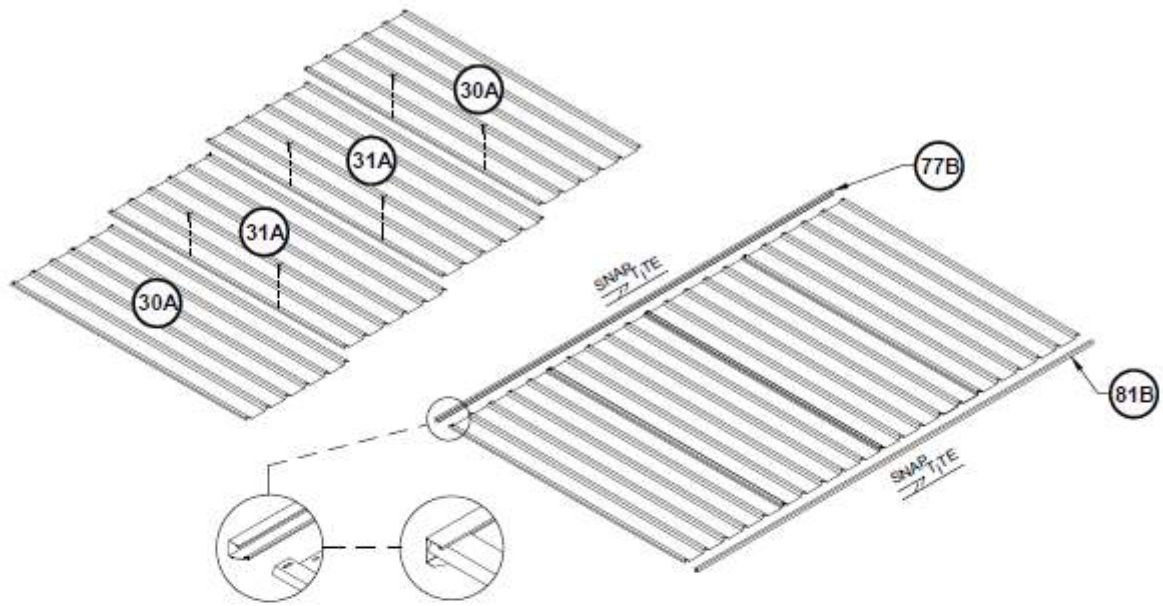


MONTAGE ZIJPANEEL

(twee nodig)

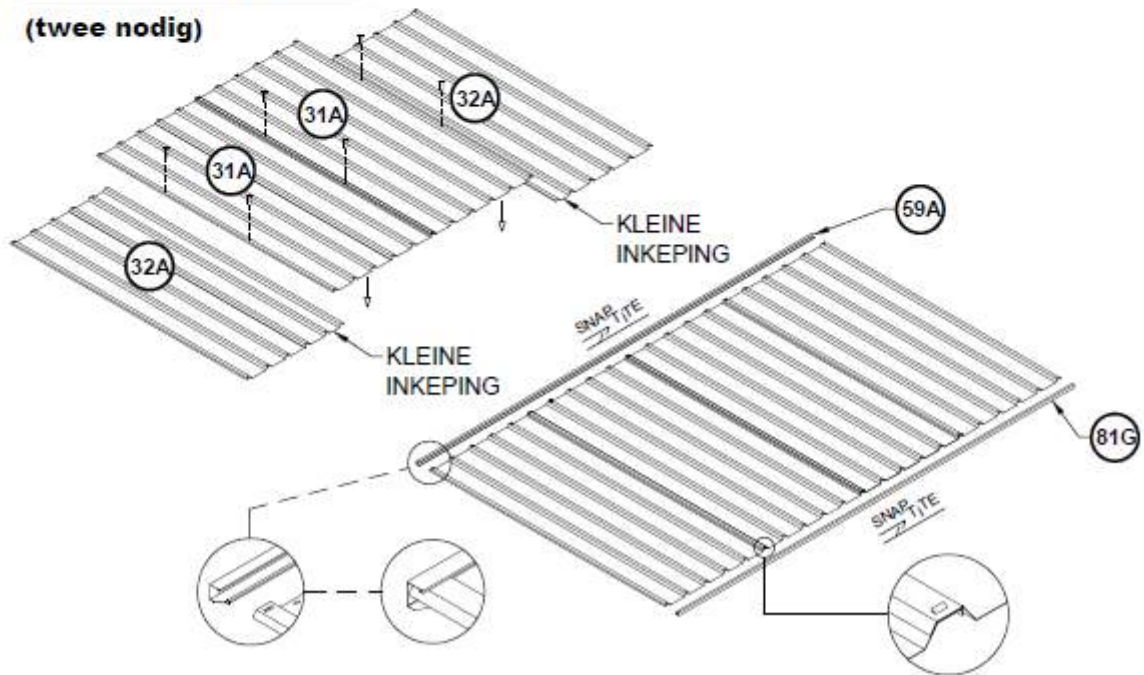


MONTAGE DAKPANEEL


(twee nodig)

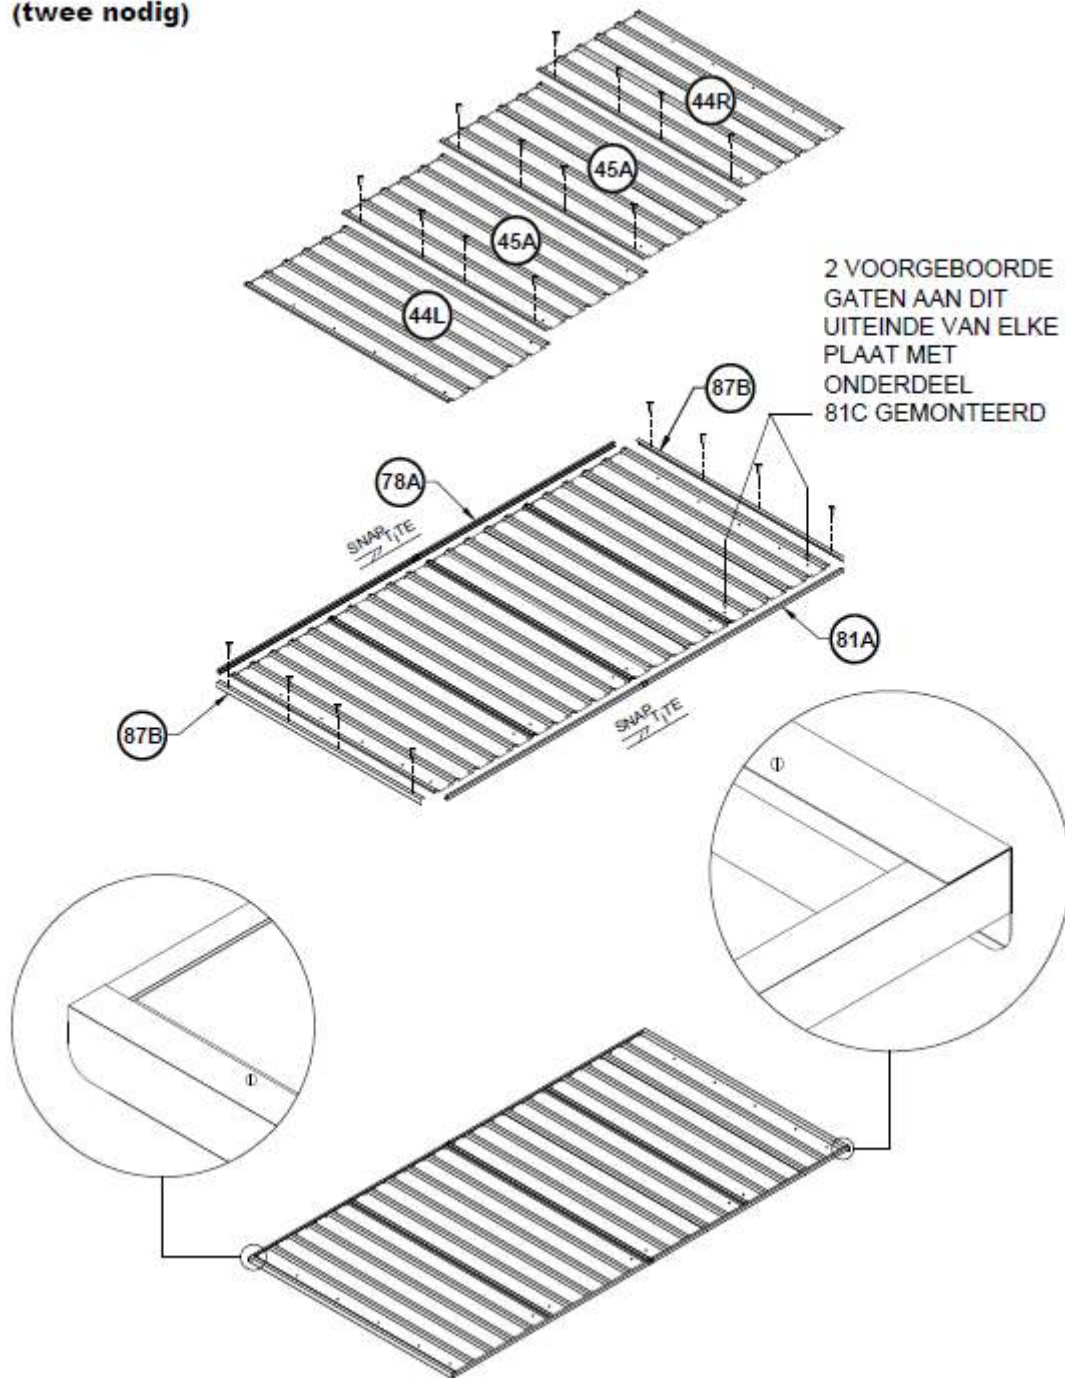

MONTAGE VOORPANEEL

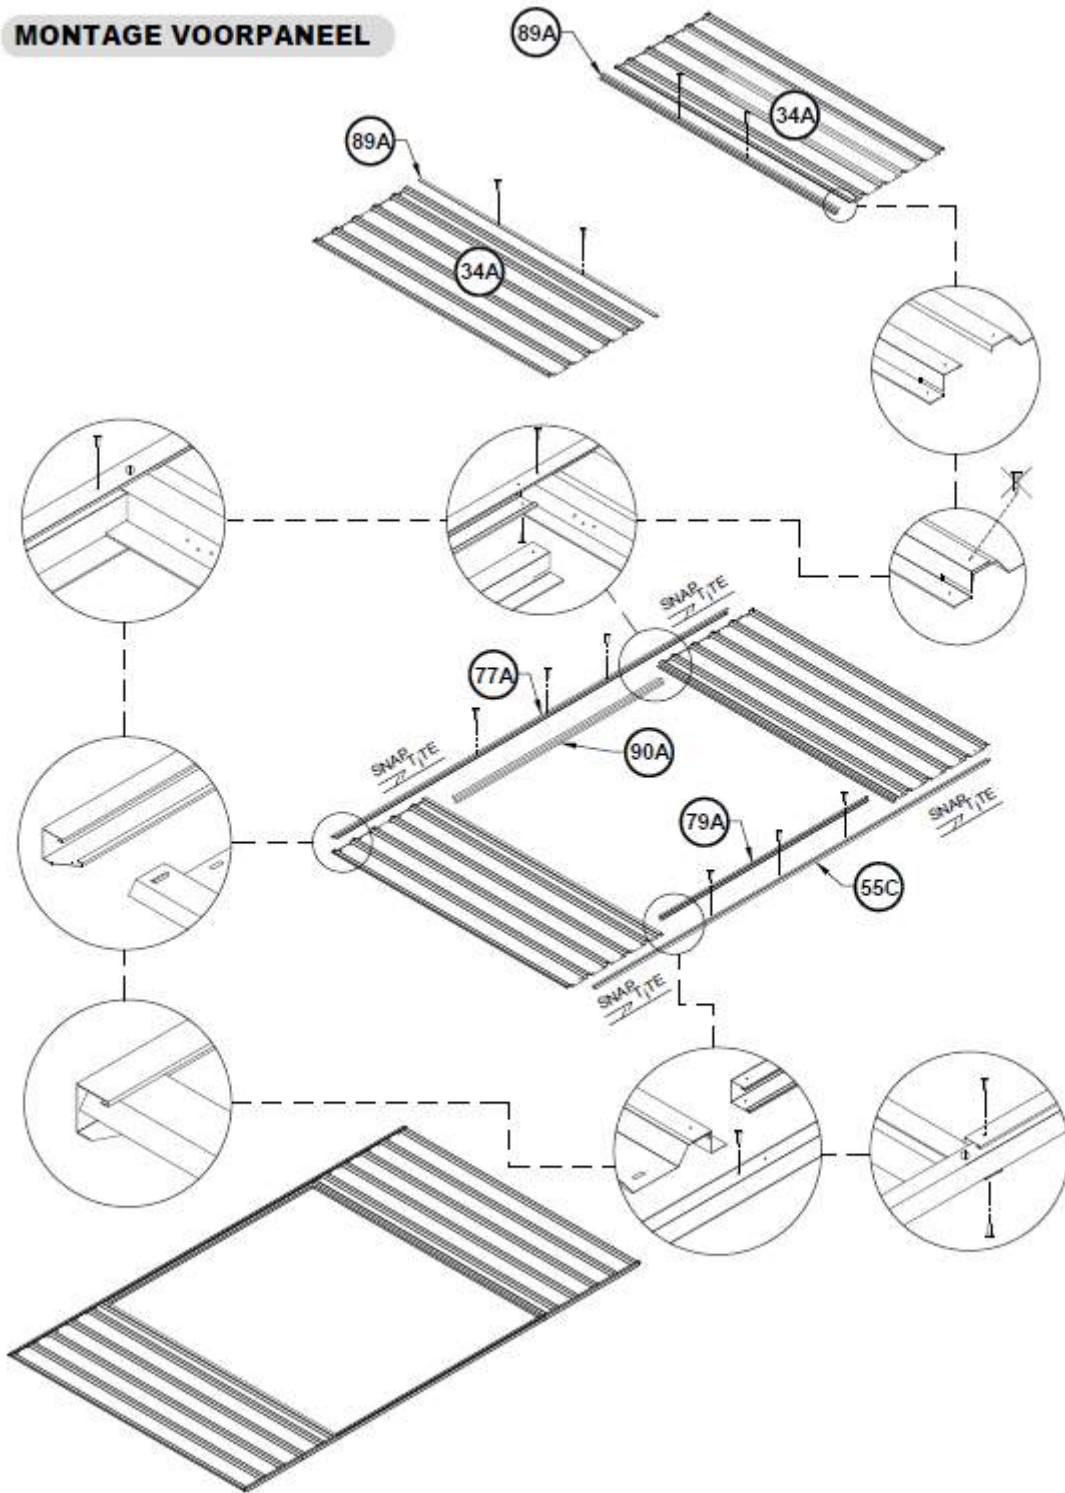


MONTAGE DEURPANEEL

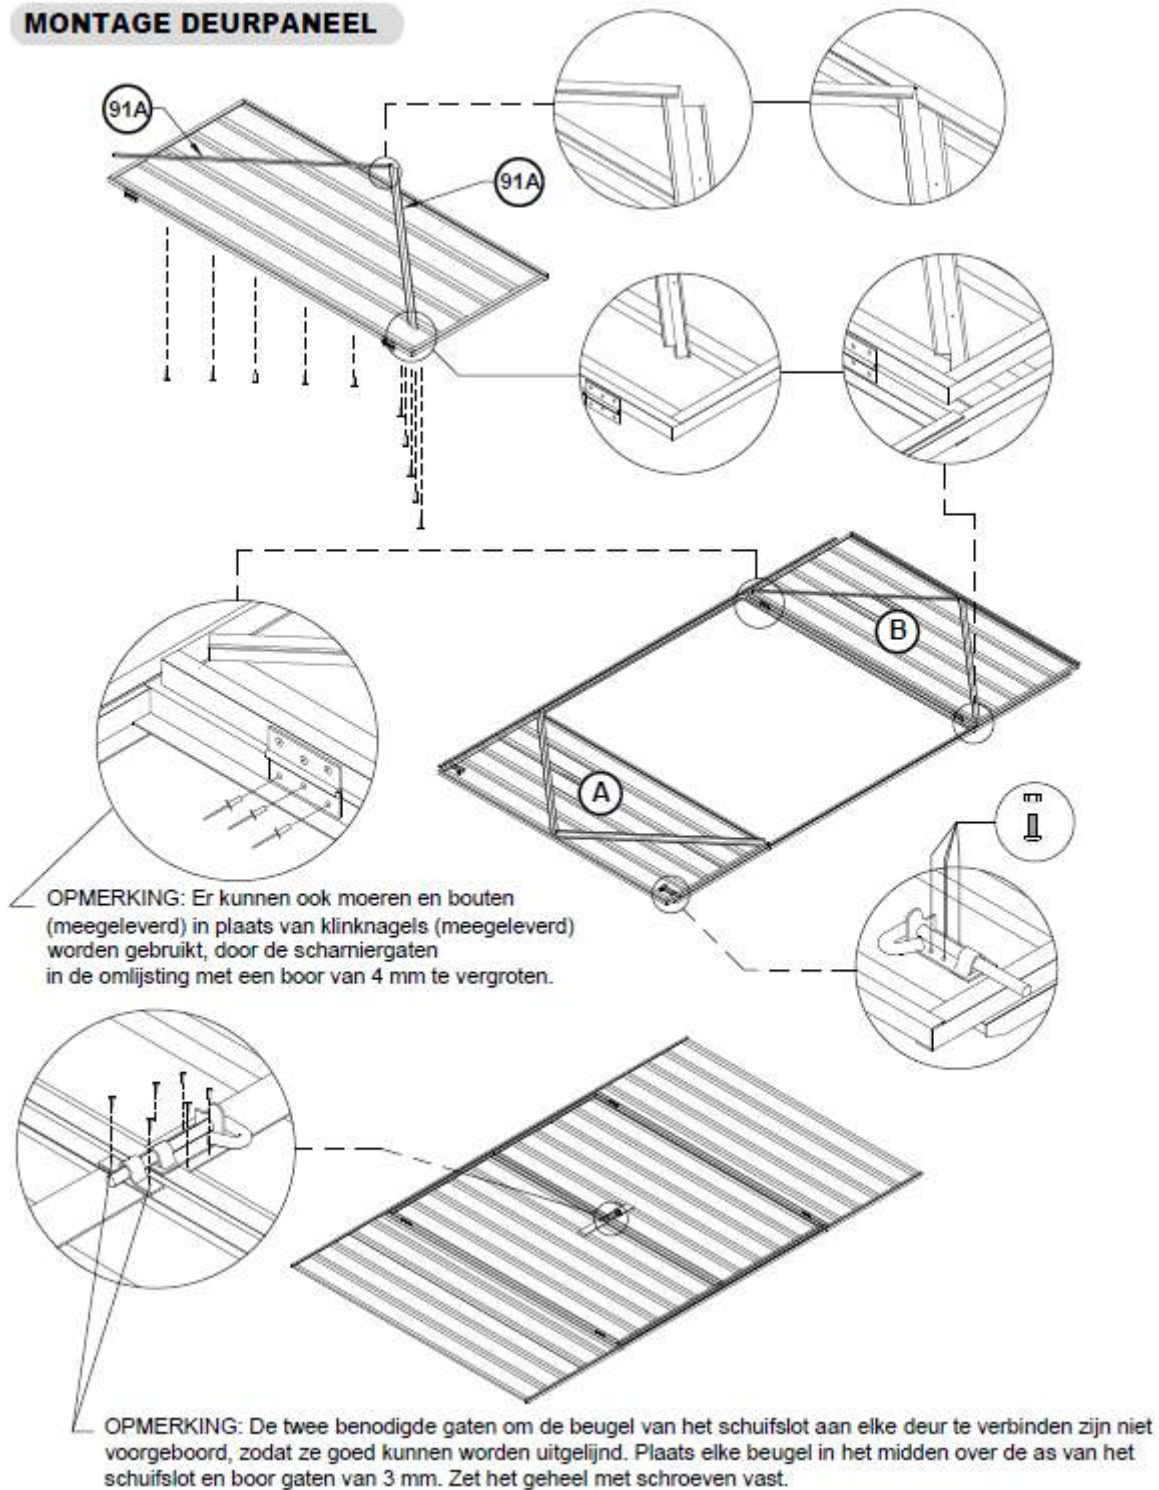

PANEELCONSTRUCTIE

OPMERKING: Zorg ervoor dat zowel de voor- als achterwandpanelen niet ondersteboven zijn geplaatst. Het bovenste u-profiel van elk paneel is voorgeboord voor de bevestiging van dakplaten. De onderste u-profielen zijn dat niet.

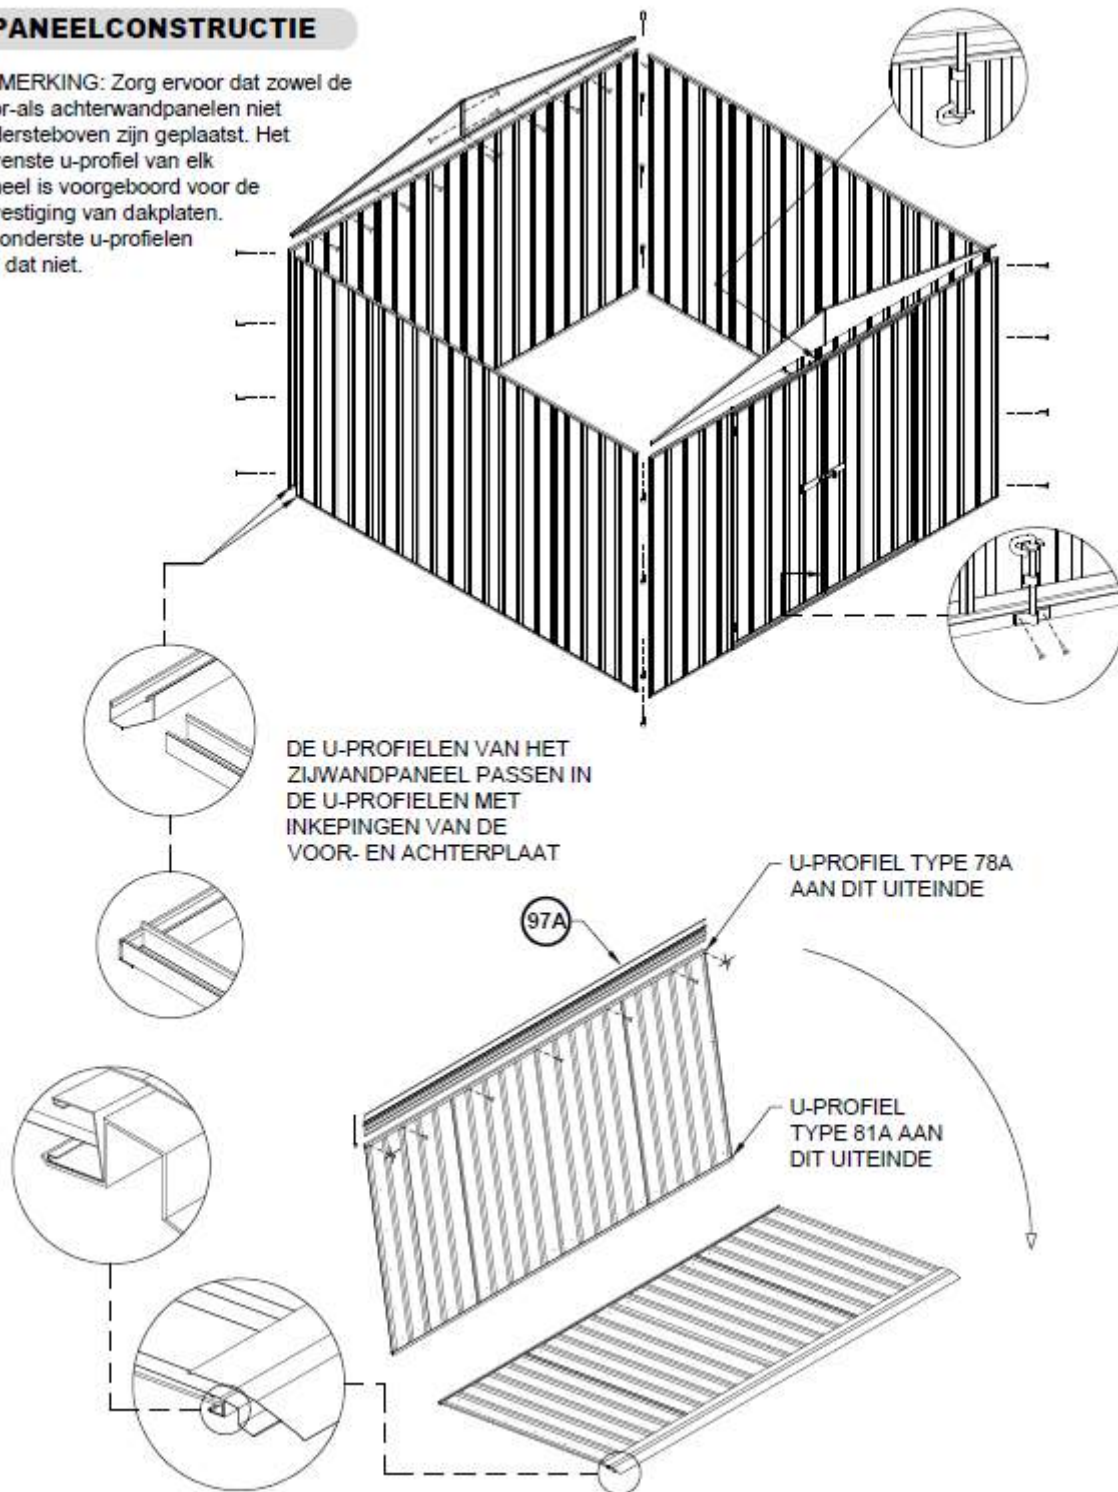


DAKCONSTRUCTIE


BUITENAANZICHT




BINNENAANZICHT

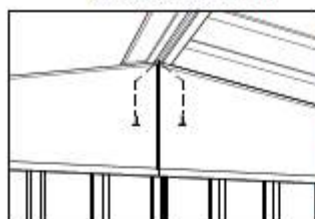

BEVESTIG DE NOKBALK
AAN DE GEVELDELEN MET
TWEË SCHROEVEN AAN
WEERSZIJDEN. BEVESTIG
ELK DAKPANEEL OP DIT
MOMENT MET SLECHTS
EEN SCHROEF
IN ELKE HOEK

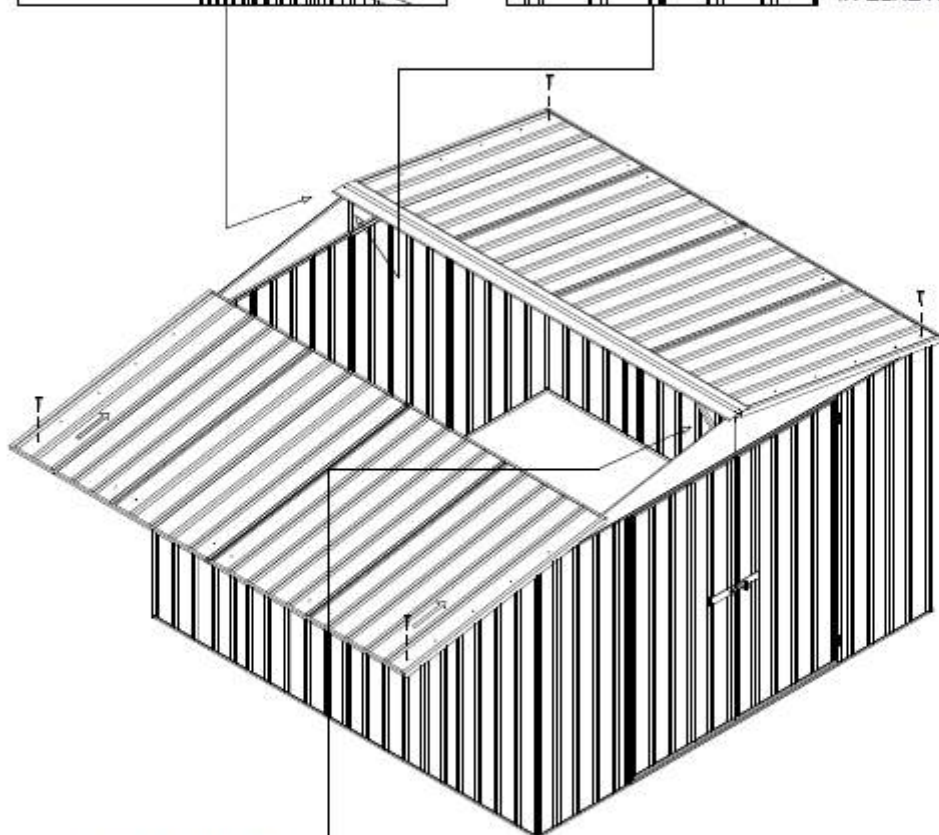


BINNENAANZICHT

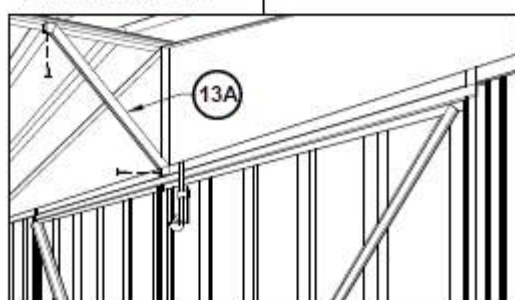


NADAT BEIDE DAKPANELEN AAN DE
WANDEN ZIJN BEVESTIGD, ZOALS
WEERGEGEVEN, BEVESTIGT U EEN
REGENT-SCHOOR AAN DE NOKBALK EN
VOORWAND, ZOALS WEERGEGEVEN. U
MOET DE BESTAANDE SCHROEVEN
OP DE BEVESTIGINGSLOCATIE
VERWIJDEREN EN TERUGPLAATSSEN.
HERHAAL DIT MET DE REGENT-SCHOOR
VAN DE ACHTERWAND

LAATSTE MONTAGE

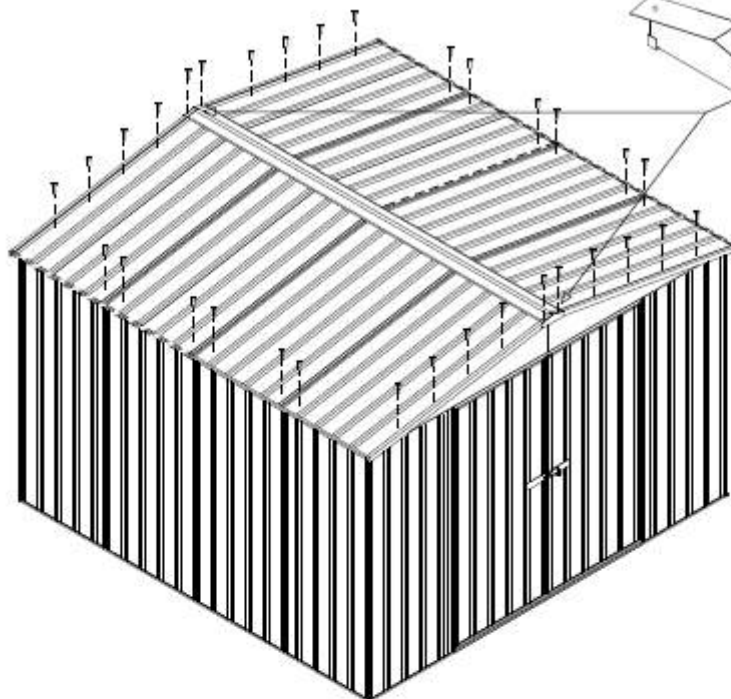

BUIG DE BOVENSTE EN ONDERSTE FLENZEN ZOALS WEERGEGEVEN, HAAK DE ONDERSTE FLENZEN ONDER HET BOVENSTE U-PROFIEL EN SCHROEF DE BOVENSTE FLENZEN VAST VOOR BEIDE GEVELKAPPEN, ZOALS WEERGEGEVEN.

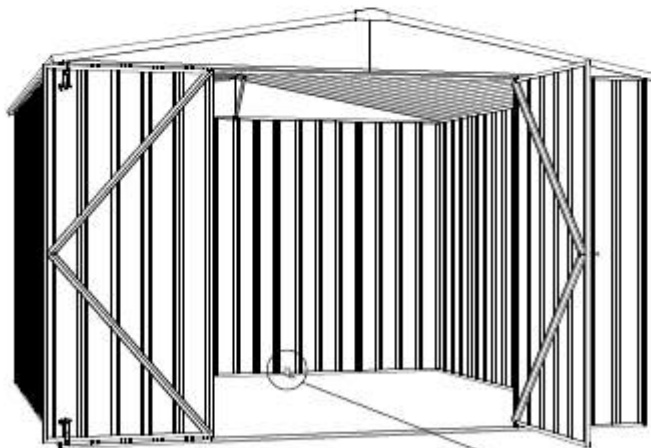

VERANKERING VAN DE BERGING/TUINSCHUUR



LOCATIE VAN 12
BETONANKERS

- ELKE VERANKERING BESTAAT UIT EEN MOER, EEN BOUT, EEN HULSANKER EN EEN HOEKSTAAL
- BOOR EEN GAT VAN 10 mm IN DE WANDPLAAT
- BOOR EEN GAT VAN 10 mm IN HET BETON





Zelfbouwmarkt.be

bouwen aan je thuis