



## Plaatsen van een tuinpoort bij plaatsgebrek

De tuinpoort wordt standaard geleverd met 2 grondpalen. Traditioneel wordt het tuinpoortje geplaatst tussen deze 2 grondpalen. Op 1 van die grondpalen wordt dan de slotvanger geplaatst d.m.v. de meegeleverde schroeven. De 2<sup>de</sup> grondpaal dient dan om de scharnierpunten van het tuinpoortje op te monteren. Nu kan het in sommige omstandigheden zo zijn dat er onvoldoende plaats is om het tuinpoortje op deze manier te plaatsen. Als dit het geval is kan er eventueel een grondpaal gesupprimeerd worden. De slotvanger kan dan rechtstreeks op een muur gemonteerd worden i.p.v. op de grondpaal. De standaard schroeven van de slotvanger dient u juist te vervangen door parkervijzen en de daarbij horende muurplugs (keuze van de juiste plug is afhankelijk van de ondergrond). Deze parkervijzen en de muurplugs zitten niet standaard in de verpakking.


1. Supprimeer de grondpaal van de slotvanger.

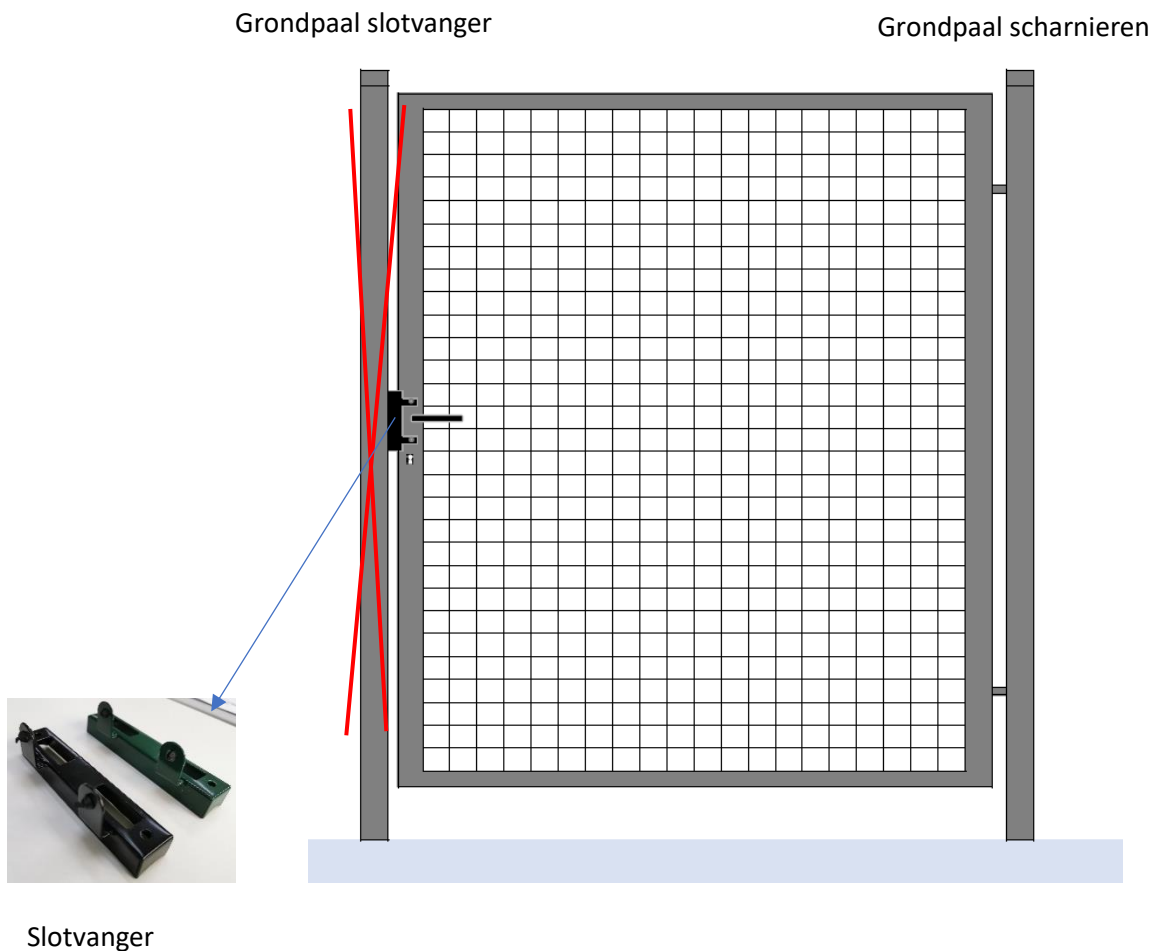

2. Duid om te beginnen de plaats aan waar je de grondpaal van de scharnieren wil plaatsen. Hou daarvoor rekening met de breedte van de tuinpoort. In geval van een stenen ondergrond moet je de stenen (met je hamer en beitel) verwijderen op de plaatsen waar je de paal voorziet.
3. Met behulp van een spade graaf je een kuil van 60 cm. Zorg ervoor dat deze breed genoeg is zodat de paal erin past.
4. Plaats de paal in de kuil en giet er beton in om deze te verankeren.
5. Controleer of de paal waterpas staat (verticaal ten opzichte van de ondergrond) en hij op de juiste hoogte staat.
6. Laat het beton enkele dagen drogen. Als je sneldrogende beton gebruikt, moet je niet zo lang wachten (lees de handleiding om te weten hoe lang precies). Je kan ook speciale beton kopen die je in de kuil giet en waaraan je daarna water toevoegt.

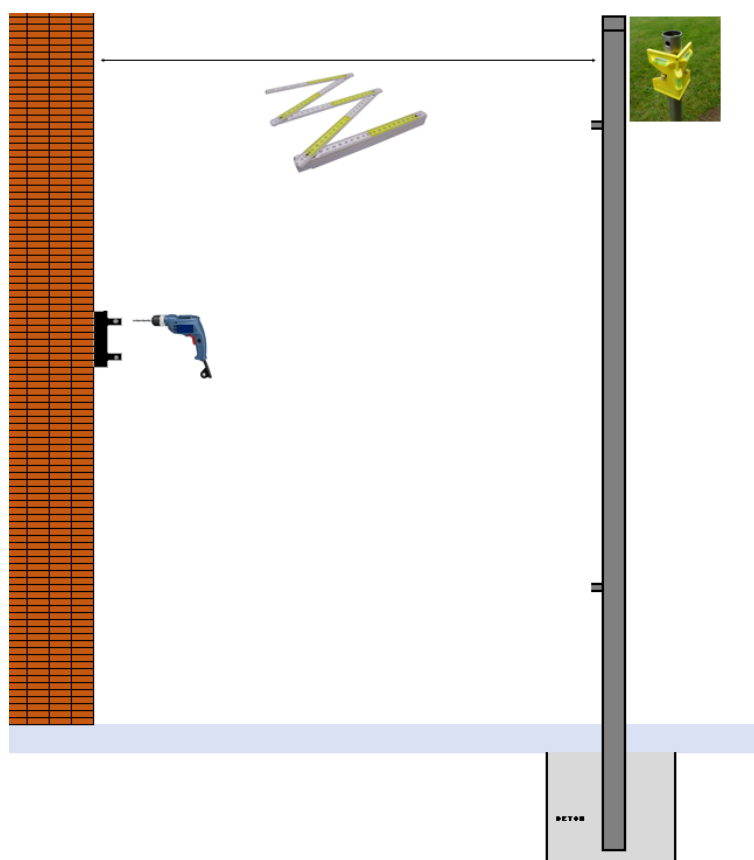

7. Bevestig de scharnieren in de voorziene plaats op de paal.
8. Hang de tuinpoort in de scharnieren
9. Regel de schroeven van de scharnieren zodat de tuinpoort mooi recht komt te hangen.
10. Plaats de slotvanger op de muur en lijn uit met de poort. Teken de gaten van de slotvanger af en boor de gaten in de muur.
11. Monteer nu de slotvanger op de muur.
12. Regel de schroeven van de scharnieren eventueel bij zodat de tuinpoort mooi recht komt te hangen en het slot in de slotvanger valt.
13. Zorg ervoor dat de tuinpoort waterpas hangt

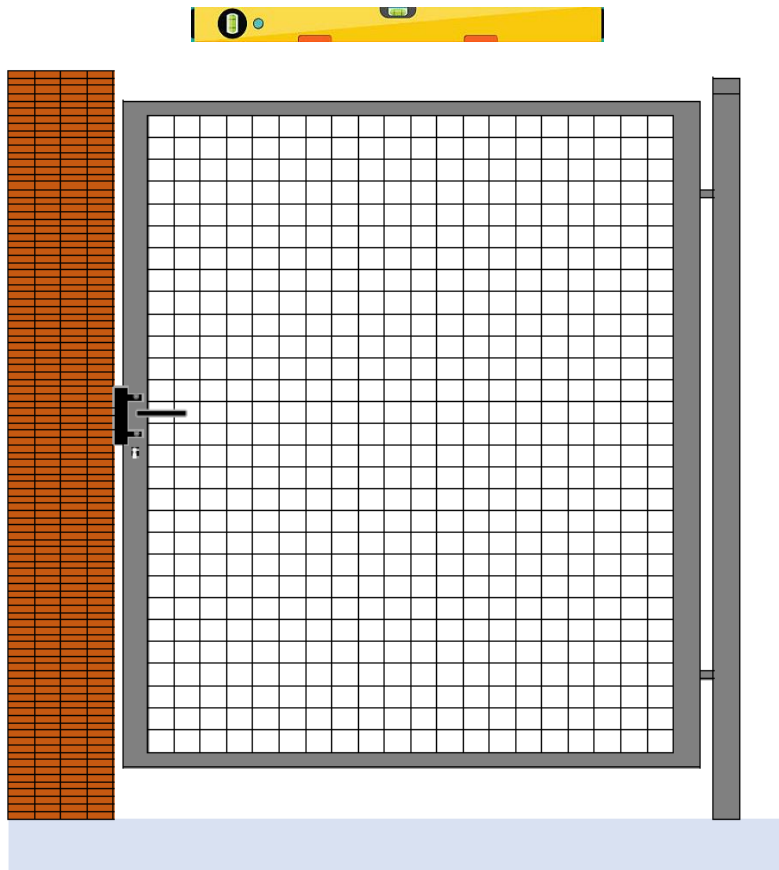

**Eindresultaat**

